



Grohtherm 1000

34 160

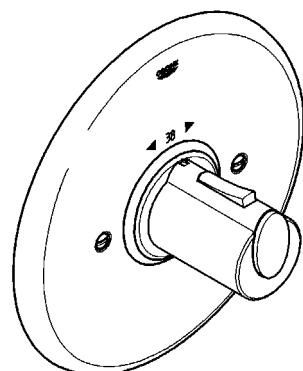

34 161

34 162

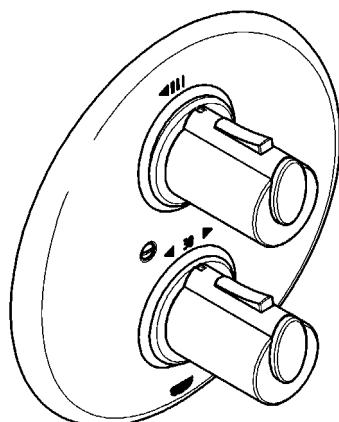

Grohtherm 1000

(D)	1	(I)	9	(N)	17	(GR)	25	(TR)	33	(BG)	41	(RO)	49
(GB)	3	(NL)	11	(FIN)	19	(CZ)	27	(SK)	35	(EST)	43	(RUS)	51
(F)	5	(S)	13	(PL)	21	(H)	29	(SLO)	37	(LV)	45		
(E)	7	(DK)	15	(UAE)	23	(P)	31	(HR)	39	(LT)	47		


Design & Quality Engineering GROHE Germany

94.665.231/ÄM 224067/05.12


GROHE
The Grohe logo consists of the word "GROHE" in a bold, sans-serif font, with three stylized wavy lines underneath it.

ENJOY WATER®


34 160 000

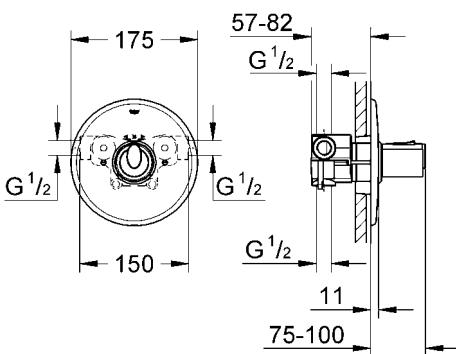


34 162 000

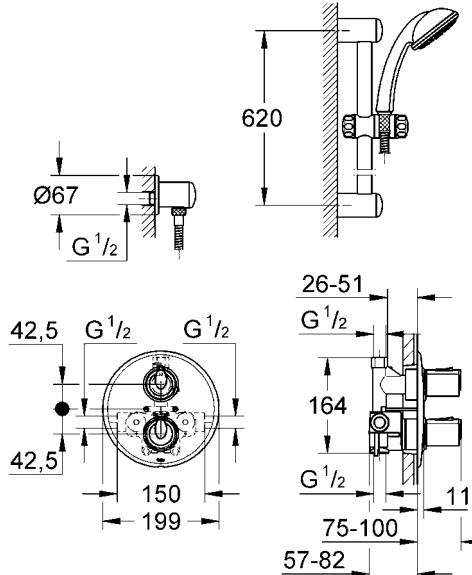


1

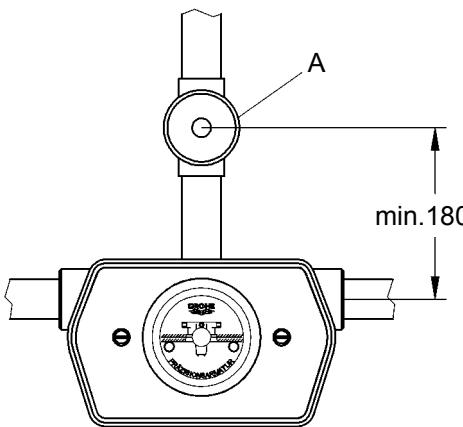

34 161 000

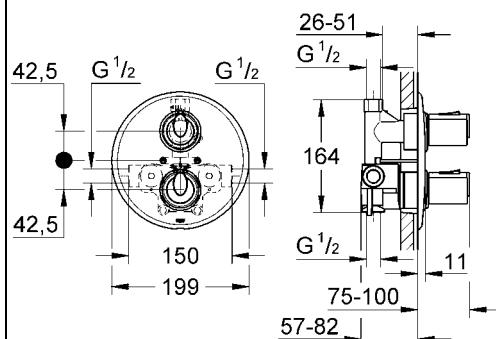


34 162 001

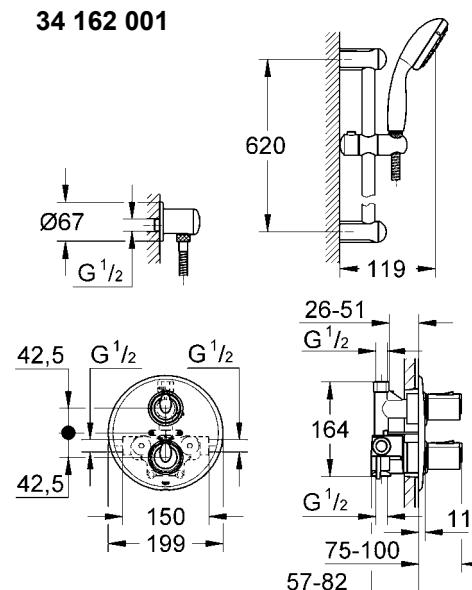


2

a	b	c
1/2"		29 800
ø 15mm		29 801
3/4"		29 802
ø 18mm		29 803
ø 22mm		29 804



3

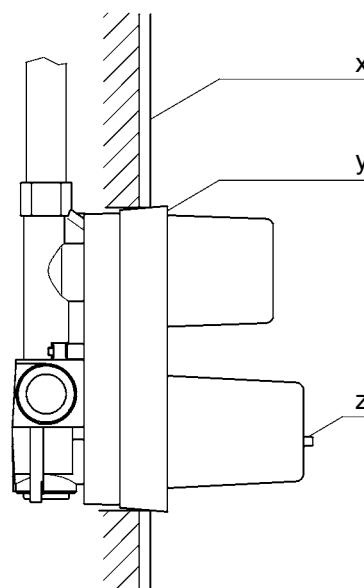

4

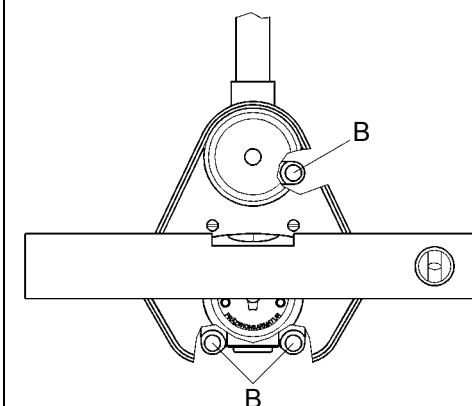

Bitte diese Anleitung an den Benutzer der Armatur weitergeben!
Please pass these instructions on to the end user of the fitting.
S.v.p remettre cette instruction à l'utilisateur de la robinetterie!

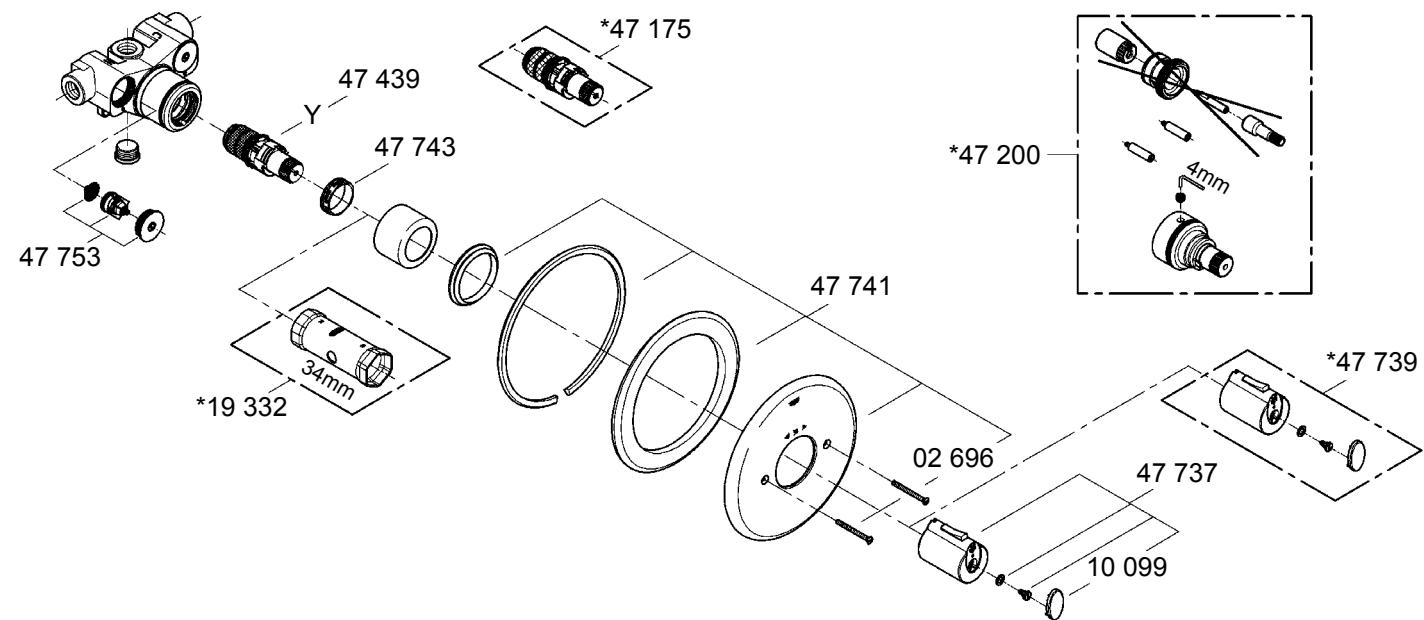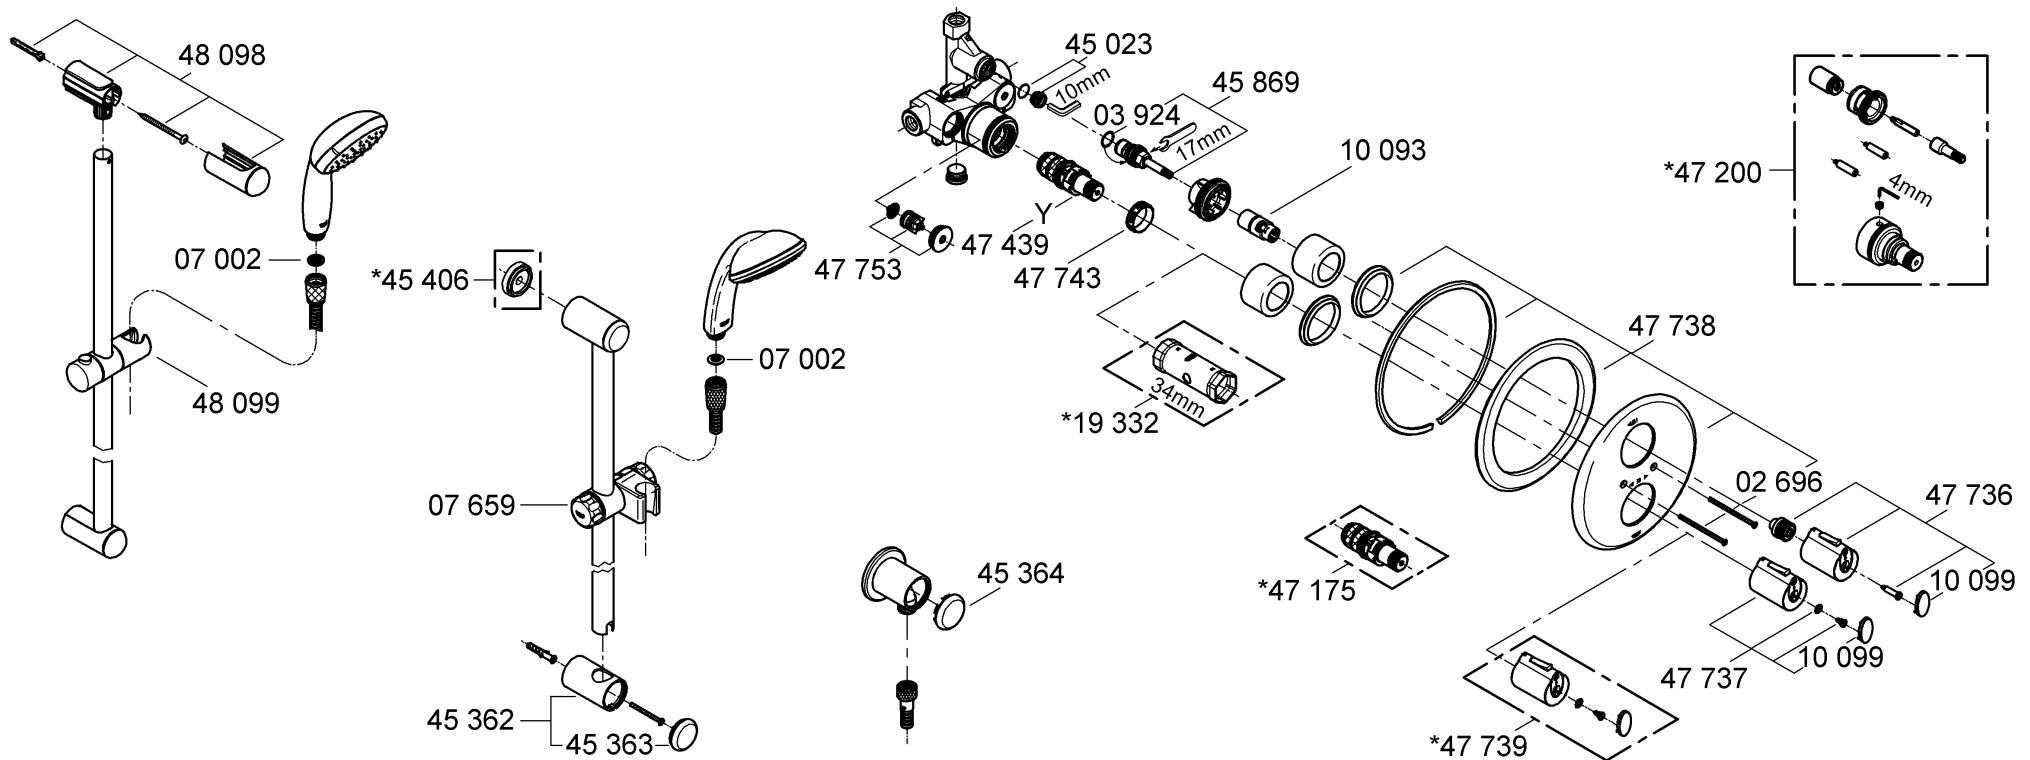

D

Anwendungsbereich

Thermostat-Batterien sind für eine Warmwasserversorgung über Druckspeicher konstruiert und bringen so eingesetzt die beste Temperaturgenauigkeit. Bei ausreichender Leistung (ab 18 kW bzw. 250 kcal/min) sind auch Elektro bzw. Gasdurchlauferhitzer geeignet.

In Verbindung mit drucklosen Speichern (Warmwasserbereiter) können Thermostate nicht verwendet werden. Alle Thermostate werden im Werk bei einem beidseitigen Fließdruck von 3 bar justiert.

Zwischen Mischwasserabgangsstutzen des Unterputz-Thermostat-Einbaukörpers ohne Absperrung (34 160) und Auslauf ist immer ein Absperrograman (A) einzubauen, siehe Abb. [1].

Bestellverzeichnis des Unterputz-Ventil-Systems der Installations-Elemente siehe Abb. [2].

a = Anschlussmaße

b = Artikel

c = Artikel-Nummer

Bei Montage als Zentralthermostat können an den Entnahmestellen Mischbatterien installiert werden. In diesem Fall liefert die Thermostatbatterie temperiertes Wasser, und es kann kaltes Wasser zugemischt werden.

Beim Unterputz-Thermostaten mit Absperrung (34 161 / 34 162) wird nur der obere Abgang abgesperrt. Bei Nutzung des unteren Abgangs muss zusätzlich ein Absperrograman eingebaut werden, siehe Abb. [2].

Technische Daten

Mindestfließdruck ohne nachgeschaltete Widerstände	0,5 bar
Mindestfließdruck mit nachgeschalteten Widerständen	1 bar
Max. Betriebsdruck	10 bar
Empfohlener Fließdruck	1 - 5 bar
Prüfdruck	16 bar
Durchfluss bei 3 bar Fließdruck 34 160	ca. 40 l/min
34 161, 34 162	ca. 26 l/min
Max. Wassertemperatur am Warmwassereingang	80 °C
Empfohlene max. Vorlauftemperatur (Energieeinsparung)	60 °C
Sicherheitssperre	38 °C
Warmwassertemperatur am Versorgungsanschluss min. 2 °C höher als Mischwassertemperatur	
Warmwasseranschluss - W - (- H -)	links
Kaltwasseranschluss - K - (- C -)	rechts
Mindestdurchfluss	5 l/min
Zur Einhaltung der Geräuschwerte nach DIN 4109 ist bei Ruhedrücken über 5 bar ein Druckminderer einzubauen.	

Rohrinstallation

- Einbauwand vorfertigen
Löcher für die Thermostatbatterie sowie Slitze für die Rohrleitungen erstellen (siehe DIN 1053).
- Einbautiefe entsprechend dem Hinweis auf der Einbauschablone beachten, siehe auch Abb. [3].
x = Fliesenoberkante
y = Frontseite der Einbauschablone
z = Auflagepunkt für Wasserwaage
- Thermostat waagerecht, senkrecht und parallel zur Wand ausrichten, Abb. [4] (Wasserwaage auf Nocken bzw. an Frontseite der Einbauschablone legen).
- Unterputz-Thermostat-Einbaukörper in die Wand einbauen und an die Rohrleitungen anschließen, siehe Klappseite III Abb. [5].
Zur einfacheren Befestigung der Armatur an der Wand, sind am Gehäuse Befestigungslöcher (B) vorgesehen, siehe Klappseite I Abb. [4].
- Eine Lötverbindung zwischen Rohrleitungen und Gehäuse darf nicht vorgenommen werden, da die eingebauten Rückflussverhinderer beschädigt werden können.
- Freibleibender Abgang mit Gewindestopfen abdichten.

Wichtig!

- Der Warmwasseranschluss muss links (Markierung W (H) auf dem Gehäuse) und der Kaltwasseranschluss rechts (Markierung K (C) auf dem Gehäuse) erfolgen.

Rohrleitungen und Anschlüsse des Thermostat-Einbaukörpers auf Dichtheit prüfen.

Rohrleitungen durchspülen.

1. Schrauben (C) lösen und Einbauschablone (D) entfernen, siehe Klappseite III Abb. [6].
2. Kalt- und Warmwasserzufluhr schließen.
3. Verschlusschraube (E) herausschrauben.
4. Rückflussverhinderer (F) und Sieb (G) herausnehmen.
5. Spülstopfen (H) in den freien Sitz des Rückflussverhinderers einschrauben, siehe Abb. [7].
6. Kalt- und Warmwasserzufluhr öffnen und die Rohrleitungen gut durchspülen.
7. Kalt- und Warmwasserzufluhr schließen und Spülstopfen (H) entfernen.
8. Sieb (G) und Rückflussverhinderer (F) einsetzen, siehe Abb. [6].
9. Verschlusschraube (E) einschrauben.
10. Einbauschablone (D) wieder montieren.

Wand fertig verputzen und bis an die Einbauschablone verfliesen. Dabei Wandöffnungen gegen Spritzwasser abdichten.

- Bei in Mörtel verlegten Fliesen nach außen abgeschrägt ausfugen.
- Bei vorgefertigten Wänden mit elastischen Mitteln abdichten.

Einbauschablone nicht vor der Fertiginstallation demonstrieren.

Fertiginstallation

1. Schrauben (C) lösen und Einbauschablone (D) entfernen, siehe Klappseite III Abb. [8].
2. Hülse (J) aufstecken.
3. Halter (K) aufschrauben und Hülse (L) aufstecken, siehe Abb. [9].
4. Dichtungen (M1) mit beiliegendem Armaturenfett einfetten, Rosette (M) aufschieben und mit Schrauben (N) befestigen, siehe Abb. [10].

Ist der Thermostat zu tief eingebaut, so kann die Einbautiefe mit einem Verlängerungsset um 27,5mm vergrößert werden (siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 200).

Montage des Absperrgriffes und Einstellen des Sparanschlages, siehe Klappseite III Abb. [11] bis [13].

- Die Wassermenge wird durch den beiliegenden Sparanschlag (O) begrenzt, siehe Abb. [11].
- Zur Montage des Absperrgriffes ist wie folgt vorzugehen:
1. Keramik-Oberteil (P) durch Rechtsdrehung schließen.
 2. Sparanschlag (O) in der gewünschten Position aufstecken.
 - Möglicher Verstellbereich, siehe Abb. [12].
 3. Rifenadapter (Q) aufstecken, siehe Abb. [13].
 4. Absperrgriff (R) so aufstecken, dass die Taste (R1) nach oben zeigt.
 5. Schraube (S) einschrauben.
 6. Abdeckkappe (T) aufstecken.

Wird eine größere Wassermenge gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (R1) der Anschlag überschritten werden.

Seitenverkehrter Anschluss (warm rechts - kalt links).
Thermostat-Kompaktkartusche (Y) austauschen, siehe Ersatzteile Klappseite II, Best.-Nr.: 47 175 (1/2").

Justieren

Montage des Thermostatgriffes und Temperaturreinstellung, siehe Klappseite IV Abb. [14] und [15].

- Vor Inbetriebnahme, wenn die an der Entnahmestelle gemessene Mischwassertemperatur von der am Thermostat eingestellten Solltemperatur abweicht.
- Nach jeder Wartung am Thermoelement.

1. Absperrventil öffnen und Temperatur des auslaufenden Wassers mit Thermometer messen, siehe Abb. [14].
2. Reguliermutter (U) nach rechts bzw. links drehen bis das auslaufende Wasser 38 °C erreicht hat.
3. Temperaturwählgriff (V) so aufstecken, dass die Taste (V1) nach oben zeigt, siehe Abb. [15].
4. Schraube (W) einschrauben.
5. Abdeckkappe (X) aufstecken.

Temperaturbegrenzung

Der Temperaturbereich wird durch die Sicherheitssperre auf 38 °C begrenzt.

Wird eine höhere Temperatur gewünscht, so kann durch Drücken der Taste (V1) die 38 °C-Sperre überschritten werden, siehe Abb. [15].

Temperaturendanschlag

Falls der Temperaturendanschlag bei 43 °C liegen soll, Griff Best.-Nr.: 47 739 (siehe Ersatzteile Klappseite II) verwenden.

Achtung bei Frostgefahr

Bei Entleerung der Hausanlage sind die Thermostate gesondert zu entleeren, da sich im Kalt- und Warmwasseranschluss Rückflussverhinderer befinden.

Bei den Thermostaten sind die kompletten Thermostat-einsätze und die Rückflussverhinderer auszuschrauben.

Wartung

Alle Teile prüfen, reinigen, evtl. austauschen und mit Spezial-Armaturenfett einfetten.

Kalt- und Warmwasserzufuhr absperren.

I. Thermostat-Kompaktkartusche (Y), siehe Klappseite IV Abb. [16] und [17].

- Schraubring (Z) mit Werkzeug 34mm lösen.
- Thermostat-Kompaktkartusche (Y) gegebenenfalls über die Ausnehmung (Y1) aushebeln.
- Schraubring (Z) abschrauben.

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulage der Thermostat-Kompaktkartusche (Y) beachten.

Nach jeder Wartung an der Thermostat-Kartusche ist eine Justierung erforderlich (siehe Justieren).

II. Rückflussverhinderer (AB), siehe Klappseite IV Abb. [16] und [18].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

III. Keramik-Oberteil (P), siehe Klappseite IV Abb. [16] und [18].

Montage in umgekehrter Reihenfolge.

Einbaulagen beachten!

Ersatzteile, siehe Klappseite II (* = Sonderzubehör).

Pflege

Die Hinweise zur Pflege dieser Armatur sind der beiliegenden Pflegeanleitung zu entnehmen.



Application

Thermostat mixers are designed for hot water supplies from pressurised storage heaters and offer the highest temperature accuracy when used in this way. Given sufficient output (min. 18 kW or 250 kcal per min), electric or gas-fired instantaneous heaters are also suitable.

Thermostat mixers cannot be used in conjunction with low-pressure storage heaters (displacement heaters).

All thermostat mixers are adjusted at the factory at a flow pressure of 3 bar on both sides.

A shutoff device (A) must be installed after the mixed water outlet of concealed thermostatic mixer (34 160), see fig. [1].

For an order number index to the various installation components for the concealed mixer, see fig. [2].

a = Size of union

b = Part

c = Part No.

When this model is used as a central thermostat, standard mixers can be installed at the draw-off points, in this case, the thermostat mixer supplies hot water to which cold water can be added.

The built-in thermostat with stop-valve (34 161 / 34 162) only shuts off the upper outlet. An additional stop valve must be fitted if the lower outlet is used, see fig. [2].

Technical Data

Minimum flow pressure without downstream resistances	0.5 bar
Minimum flow pressure with downstream resistances	1 bar
Max. operating pressure	10 bar
Recommended flow pressure	1 - 5 bar
Test pressure	16 bar
Flow rate at 3 bar flow pressure 34 160	approx. 40 l/min
34 161, 34 162	approx. 26 l/min
Max. water temperature at hot water inlet	80 °C
Recommended max. flow temperature (for energy saving)	60 °C
Safety stop	38 °C
Hot water temperature at supply connection min. 2 °C higher than mixed water temperature.	
Hot water connection - W - (-H-)	left
Cold water connection - K - (-C-)	right
Minimum flow rate	5 l/min

At a flow pressure over 5 bar it is recommended that a pressure reducing valve be fitted in the supply line.

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, the thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections. The complete thermostat assembly and non-return valves must be unscrewed and removed.

New installations

- Prepare wall ready for mixer.
Drill holes for thermostat mixer and chase-out grooves for pipelines.

Observe the installation depth in accordance with the instructions given on the mounting template, see also fig. [3].

x = Face of tiles
y = Front face of mounting template
z = Resting point for spirit level

- Align the mixer horizontally, vertically and parallel to the wall, see fig. [4] (place a spirit level on the cams or face of the mounting template).
- Install concealed thermostat mixer module in wall and connect pipelines, see fold-out page III fig. [5].

The housing is provided with pre-drilled holes (B) to facilitate mounting the fitting to the wall, see fold-out page I fig. [4].
- **Do not solder the connections between the pipelines and housing**, otherwise the built-in non-return valves may be damaged.
- Seal the open outlet with screw plug.

Note!

- **The hot water supply must be connected on the left (marked W (H) on housing) and the cold water supply on the right (marked K (C) on housing), as viewed from the operating position.**

Test the pipelines and concealed thermostat module connections for leaks.

Flush pipelines thoroughly.

1. Remove screws (C) and mounting template (D), see fig. [6].
2. Close the hot and cold water supplies.
3. Remove screw plug (E).
4. Remove non-return valve (F) and filter (G).
5. Install flushing plugs (H) in non-return valve seat recesses, see fig. [7].
6. Open the hot and cold water supplies and flush pipes thoroughly.
7. Close the hot and cold water supplies and remove flushing plugs (H).
8. Install filter (G) and non-return valve (F), see fig. [6].
9. Install screw plug (E).
10. Reinstall mounting template (D).

Plaster and tile the wall, excluding the area occupied by the mounting template. Seal any apertures in the wall so that they are watertight to spray water.

- Tiles laid in mortar should be pointed so that the joint is tapered towards the outside.
- Seal prefabricated walls with a permanently plastic compound.

Do not remove the fitting template before final installation.

Final installation

1. Remove the mounting template, see fold-out page III fig. [8].
2. Fit sleeve (J).
3. Install holder (K) and fit sleeve (L), see fig. [9].
4. Grease the seals (M1) with the special grease supplied and install escutcheon (M) with screws (N), see fig. [10].

If the thermostat has been installed at too great a depth,
this can be adjusted by 27.5mm with an extension set (see
fold-out page II, ref. No. 47 200).

Installation of the flow control knob and adjustment of the economy stop, see fold-out page III figs. [11] to [13].

- The flow rate is limited by the economy stop (O) supplied, see fig. [11].

To install the flow control knob, proceed as follows:

1. Close the ceramic headpart (P) by turning clockwise.
2. Install the economy stop (O) in the desired position.

For possible settings, see fig. [12].

3. Fit splined adapter (Q), see fig. [13].

4. Install flow control knob (R) so that the button (R1) is at top.

5. Reinstall screw (S).

6. Fit cap (T).

If a higher rate is desired, the stop can be overridden by depressing the button (R1).

Reversed connection (hot on right - cold on left). Replace thermostatic compact cartridge (Y), see Replacement Parts, fold-out page II, Prod. no. 47 175 (1/2").

Adjustment

Installation of the thermostat knob and temperature adjustment, see fold-out page IV figs. [14] and [15].

- Before the mixer is put into service if the mixed water temperature measured at the point of discharge varies from the specified temperature set on the thermostat.
 - After any maintenance operation on the thermoelement.
1. Open the shut-off valve and check the temperature of the water with a thermometer, see fig. [14].
 2. Turn the adjusting nut (U) clockwise or anticlockwise until the water temperature reaches 38 °C.
 3. Install temperature control handle (V) so that the button (V1) is at top, see fig. [15].
 4. Reinstall screw (W).
 5. Fit cap (X).

Temperature limitation

The safety stop limits the temperature range to 38 °C.
If a higher temperature is desired, the 38 °C limit can be overridden by depressing the button (V1), see fig. [15].

Temperature limit stop

If the temeprature limit stop should be 43 °C, use handel ref. No. 47 739 (see fold-out page II.).

Prevention of frost damage

When the domestic water system is drained, thermostat mixers must be drained separately, since non-return valves are installed in the hot and cold water connections.
The complete thermostat assemblies and non-return valves must be unscrewed and removed.

Maintenance

Inspect and clean all parts, replace if necessary and grease with special valve grease.

Shut off cold and hot water supplies.

I. Thermostatic compact cartridge (Y), see fold-out page IV, fig. [16] and [17].

- Loosen screw ring (Z) using a 34mm tool.
- If necessary, lever out thermostatic compact cartridge (Y) via recess (Y1).
- Remove screw ring (Z).

Install in reverse order.

Observe the correct installation position of the thermostatic compact cartridge (Y).

Readjustment is necessary after every maintenance operation on the thermostatic compact cartridge (see Adjusting).

II. Non-return valve (AB), see fold-out page IV fig. [16] and [18].

Reassemble in reverse order.

III. Ceramic headpart (P), see fold-out page IV fig. [16] and [18].

Reassemble in reverse order.

Observe the correct mounting positions!

Replacement parts, see fold-out page II (* = special accessories).

Care

For directions on the care of this fitting refer to the accompanying Care Instructions.

F

Domaine d'application

Les mitigeurs thermostatiques sont conçus pour fournir de l'eau chaude avec des accumulateurs sous pression et permettent d'obtenir une température de l'eau extrêmement précise. Si la puissance est suffisante (à partir de 18 kW ou 250 kcal/min), les chauffe-eau instantanés électriques ou au gaz conviennent également.

Les mitigeurs thermostatiques ne sont pas compatibles avec les chauffe-eau à écoulement libre.

Tous les thermostats sont réglés en usine sur une pression dynamique de 3 bars.

Un robinet d'arrêt (A) doit toujours être monté entre les tubulures de sortie de l'eau mitigée du corps encastré, sans dispositif d'arrêt (34 160), et le point de prélèvement, voir fig. [1].

Pour connaître la référence des éléments d'installation de la poignée du système de robinets encastré, voir fig. [2].

a = dimensions du raccord

b = pièce

c = référence

En cas de montage comme centrale thermostatique, il est possible d'installer des mitigeurs au niveau des points de prélèvement. Dans ce cas, le mitigeur thermostatique permet d'obtenir de l'eau tempérée et d'y ajouter de l'eau froide.

Seule la sortie supérieure doit être fermée sur les thermostats encastrés avec dispositif d'arrêt (34 161 / 34 162). Monter un robinet d'arrêt supplémentaire en cas d'utilisation de la sortie inférieure, voir fig. [2].

Caractéristiques techniques

Pression dynamique minimale sans résistance hydraulique en aval	0,5 bar
Pression dynamique minimale avec résistance hydraulique en aval	1 bar
Pression de service maxi.	10 bars
Pression dynamique recommandée	1 à 5 bars
Pression d'épreuve	16 bars
Débit à une pression dynamique de 3 bars	
34 160	env. 40 l/min
34 161, 34 162	env. 26 l/min
Température d'eau maxi. à l'arrivée d'eau chaude	80 °C
Température d'admission maxi. recommandée (économie d'énergie)	60 °C
Verrouillage de sécurité	38 °C
Température de l'eau chaude au raccord d'alimentation au moins 2 °C plus élevée que la température de l'eau mitigée	
Raccord d'eau chaude -H-	à gauche
Raccord d'eau froide -C-	à droite
Débit minimal	5 l/min

Installer un réducteur de pression en cas de pressions statiques supérieures à 5 bars.

Installation provisoire

- Préparer le mur d'encastrement
Préparer des réservations pour les robinetteries thermostatiques et des saignées pour la tuyauterie.
- Tenir compte de la profondeur d'encastrement correspondant à la marque se trouvant sur le gabarit d'encastrement, voir fig. [3].
x = rebord supérieur des carreaux
y = face avant du gabarit d'encastrement
z = point d'appui pour le niveau
- Aligner le thermostat horizontalement, verticalement et parallèlement au mur, voir fig. [4] (poser le niveau sur les ergots ou sur le devant du gabarit d'encastrement).
- Monter le corps à encastrer dans le mur et raccorder aux tuyauteries, voir volet III fig. [5].
Des orifices de fixation (B) sur le boîtier permettent de faciliter la fixation de la robinetterie au mur, voir volet I fig. [4].
- Il n'est pas permis de procéder à une **jonction par brasage des tuyauteries et du boîtier** car les clapets anti-retour pourraient être endommagés.
- Boucher la sortie restée libre avec un bouchon fileté.

Attention!

- **Il faut que le branchement d'eau chaude soit réalisé à gauche (repère H (chaud) sur le boîtier) et celui d'eau froide à droite (repère C (froid) sur le boîtier).**

Vérifier l'étanchéité des tuyauteries et des raccordements du corps d'encastrement du thermostat.

Bien purger les tuyauteries.

1. Dévisser les vis (C) et retirer le gabarit de montage (D), voir volet III fig. [6].
2. Ouvrir les arrivées d'eau froide et d'eau chaude.
3. Dévisser le bouchon fileté (E).
4. Démonter le clapet anti-retour (F) et le tamis (G).
5. Visser le bouchon (H) dans le siège libre du clapet anti-retour, voir fig. [7].
6. Ouvrir l'arrivée d'eau froide et d'eau chaude et purger les tuyauteries.
7. Fermer les arrivées d'eau chaude et d'eau froide et enlever le bouchon (H).
8. Insérer le tamis (G) et le clapet anti-retour (F), voir fig. [6].
9. Visser le bouchon fileté (E).
10. Remonter le gabarit de montage (D).

Terminer d'enduire le mur et le carreler jusqu'au gabarit de montage. Protéger les ouvertures dans le mur contre les éclaboussures.

- En cas de carreaux posés dans du mortier, jointoyer en biais vers l'extérieur.
- En cas de murs préfabriqués, étancher avec des matériaux élastiques.

Ne pas démonter le gabarit de montage avant l'installation finale.

Installation définitive

1. Dévisser les vis (C) et retirer le gabarit de montage (D), voir volet III fig. [8].
2. Insérer la douille (J).
3. Visser le support (K) et insérer la douille (L), voir fig. [9].
4. Graisser les joints (M1) avec la graisse spéciale pour robinetterie fournie, mettre la rosace (M) en place et la fixer à l'aide des vis (N), voir fig. [10].

Si le thermostat est encastré trop profondément, la profondeur de montage peut être compensée de 27,5mm à l'aide d'un set de rallonge (voir volet II pièces de rechange, réf. 47 200).

Montage de la poignée d'arrêt et réglage de la butée économique, voir volet III, fig. [11] à [13].

- Le débit d'eau est limité par la butée économique fournie (O), voir fig. [11].

Pour le montage de la poignée d'arrêt, procéder comme suit:

1. Fermer la tête à disques en céramique (P) en la tournant vers la droite.
2. Insérer la butée économique (O) dans la position voulue. Gamme de réglage possible, voir fig. [12].
3. Insérer l'adaptateur rainuré (Q), voir fig. [13].
4. Emboîter la poignée d'arrêt (R) le bouton (R1) doit être orienté vers le haut.
5. Visser la vis (S).
6. Insérer le capot (T).

Appuyer sur le bouton économique (R1) pour dépasser la butée et obtenir une plus grande quantité d'eau.

Raccordement interverti (eau chaude à droite - eau froide à gauche). Remplacer cartouche compacte de thermostat (Y), voir Pièces de rechange, volet II, réf. 47 175 (1/2").

Réglage

Montage de la poignée graduée et réglage de la température, voir volet IV, fig. [14] et [15].

- Avant la mise en service, si la température de l'eau mitigée mesurée au point de puisage est différente de la température de consigne réglée au thermostat.
 - Après toute opération de maintenance sur l'élément thermostatique,
1. Ouvrir le robinet d'arrêt et, à l'aide d'un thermomètre, mesurer la température de l'eau mitigée, voir fig. [14].
 2. Tourner l'écrou de régulation (U) vers la droite ou vers la gauche, jusqu'à ce que la température de l'eau atteigne 38 °C.
 3. Emboîter la poignée de sélection de la température (V) de telle façon que le bouton (V1) soit orienté vers le haut, voir fig. [15].
 4. Visser la vis (W).
 5. Insérer le capot (X).

Limitation de la température

La température est limitée à 38 °C par le verrouillage de sécurité.

Il est possible de dépasser la limite des 38 °C et d'obtenir une température plus élevée en appuyant sur le bouton (V1), voir fig. [15].

Butée de température maximale

Dans certains cas d'usages spécifiques, lorsque la butée de température maximale ne doit pas dépasser 43 °C, utiliser la poignée portant la référence 47 739 (Pièces de rechange au volet II).

Attention en cas de risque de gel

Lors du vidage de l'installation principale, vider les thermostats séparément étant donné que les raccordements d'eau froide et d'eau chaude sont équipés de clapets anti-retour.

Sur les thermostats, déposer les clapets anti-retour et les éléments thermostatiques complets.

Maintenance

Vérifier toutes les pièces, les nettoyer, les remplacer éventuellement, et les lubrifier avec la graisse spéciale pour robinets.

Couper l'alimentation en eau chaude et en eau froide.

I. Cartouche compacte de thermostat (Y), voir volet IV, fig. [16] et [17].

- Desserrer l'anneau fileté (Z) à l'aide d'un outil de 34mm.
- Déposer la cartouche compacte de thermostat (Y) via l'encoche (Y1) en faisant levier.
- Dévisser l'anneau fileté (Z).

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Respecter la position de montage de la cartouche compacte de thermostat (Y).

Après tout travail de maintenance sur la cartouche de thermostat, un réglage est nécessaire (voir Réglage).

II. Clapet anti-retour (AB), voir volet IV fig. [16] et [18].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

III. Tête en céramique (P), voir volet IV, fig. [16] et [18].

Le montage s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Faire attention à la position de montage!

Pièces de rechange, voir volet II (* = accessoires spéciaux).

Entretien

Les indications relatives à l'entretien de cette robinetterie figurent sur la notice jointe à l'emballage.

E

Campo de aplicación

Estas baterías termostáticas están fabricadas para la regulación de la temperatura mediante suministro del agua caliente a través de un acumulador de presión, con el fin de proporcionar la mayor exactitud posible de la temperatura deseada. Si la potencia es suficiente (a partir de 18 kW o de 250 kcal/min.), son también adecuados los calentadores instantáneos eléctricos o a gas.

No es posible utilizar termostatos junto con acumuladores sin presión (calentadores de agua).

Todos los termostatos se ajustan en fábrica a una presión de trabajo de 3 bares en ambas acometidas.

Siempre se debe instalar un elemento de cierre (A) entre la conexión de salida de agua mezclada del termostato empotrable sin cierre (34 160) y el caño, véase la fig. [1].

Para obtener un índice de números de pedido del sistema de válvulas empotrables de los componentes de instalación, véase la fig. [2].

a = medidas de conexión

b = componente

c = n° de componente

Cuando se utiliza este modelo como termostato central, se pueden instalar mezcladores en los puntos de consumo. En este caso, la batería termostática suministra agua caliente a la que se puede mezclar agua fría.

En los termostatos empotrables con cierre (34 161 / 34 162) solamente se bloquea la salida superior. Al emplear la salida inferior debe montarse adicionalmente un elemento de cierre, véase la fig. [2].

Datos técnicos

Presión mínima de trabajo sin resistencias postacopladas	0,5 bares
Presión mínima de trabajo con resistencias postacopladas	1 bar
Presión de utilización máx.	10 bares
Presión de trabajo recomendada	1 - 5 bares
Presión de verificación	16 bares
Caudal para una presión de trabajo de 3 bares	
34 160	aprox. 40 l/min
34 161, 34 162	aprox. 26 l/min
Temperatura máx. del agua en la entrada del agua caliente	80 °C
Temperatura máx. de entrada recomendada (ahorro de energía)	60 °C
Bloqueo de seguridad	38 °C
Temperatura del agua caliente en la acometida mín. 2 °C superior a la temperatura del agua mezclada	
Acometida del agua caliente - W - (- H -)	izquierda
Acometida del agua fría - K - (-C-)	derecha
Caudal mínimo	5 l/min

Si la presión en reposo es superior a 5 bares, hay que instalar un reductor de presión.

Instalación inicial

- Preparar la pared de montaje
Hacer los taladros para la batería termostática así como las rozas para las tuberías.
- Respetar la profundidad de montaje, de acuerdo con la indicación en el patrón de montaje, véase también la fig. [3].
x = superficie exterior de los azulejos
y = cara frontal del patrón de montaje
z = punto de apoyo para el nivel de burbuja
- Nivelar el termostato en horizontal, en vertical y paralelamente a la pared, véase la fig. [4] (poner el nivel de burbuja por encima de las partes salientes y contra la cara frontal de la plantilla de montaje).
- Instalar la batería termostática empotrable en la pared, y conectarla a las tuberías, véase la página desplegable III, fig. [5].
Para simplificar la sujeción de la grifería a la pared, existen en la carcasa orificios de fijación (B), véase la página desplegable I, fig. [4].
- **Las tuberías y la carcasa no deberán ser conectadas por soldadura**, pues podrían resultar dañadas las válvulas antirretorno.
- Cerrar herméticamente con tapón roscado la salida que queda libre.

¡Importante!

- **La acometida del agua caliente deberá conectarse a la izquierda** (indicado con la marca W (H) en la carcasa) y **la acometida del agua fría deberá conectarse a la derecha** (indicado con la marca K (C) en la carcasa).

Comprobar la estanqueidad de las tuberías y conexiones del termostato.

Purgar a fondo las tuberías.

6. Soltar los tornillos (C) y sacar la plantilla de montaje (D), véase la página desplegable III, fig. [6].
7. Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.
8. Desenroscar el tapón roscado (E).
9. Extraer la válvula antirretorno (F) y el tamiz (G).
10. Enroscar el tapón de purga (H) en el asiento libre de la válvula antirretorno, véase la fig. [7].
11. Abrir las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y purgar a fondo las tuberías.
12. Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente y quitar el tapón de purga (H).
13. Colocar el tamiz (G) y la válvula antirretorno (F), véase la fig. [6].
14. Enroscar el tapón roscado (E).
15. Montar de nuevo la plantilla de montaje (D).

Enlucir por completo la pared y alicatarla hasta la plantilla de montaje. Estanqueizar además los orificios de la pared, para que no entre agua de salpicaduras.

- Llaguar oblicuamente hacia afuera el alicatado puesto con mortero.
- En caso de paredes prefabricadas, estanqueizar con un producto dotado de elasticidad.

No desmontar la plantilla de montaje antes de proceder a la instalación de acabado.

Instalación de acabado

1. Soltar los tornillos (C) y sacar la plantilla de montaje (D), véase la página desplegable III, fig. [8].
2. Colocar el casquillo (J).
3. Enroscar el soporte (K) y encajar el casquillo (L), véase la fig. [9].
4. Engrasar las juntas (M1) con la grasa especial para grifería suministrada y colocar el rosetón (M), y fijarlo con tornillos (N), véase la figura [10].

Si el termostato está montado demasiado hacia adentro, la profundidad de montaje puede incrementarse 27,5mm con un set de prolongación (véase Piezas de recambio, página desplegable II, Núm. de pedido: 47 200).

Montaje del volante de apertura y cierre y ajuste del tope del economizador, véase la página desplegable III, figs. [11] a [13].

- El caudal de agua se limita mediante el tope del economizador (O) que se adjunta, véase la fig. [11].

Para el montaje del volante de apertura y cierre, procédase de la forma siguiente:

1. Cerrar la montura de discos cerámicos (P) mediante giro hacia la derecha.
2. Encajar el economizador (O) en la posición deseada.
3. Colocar el aislante estriado (Q), véase la fig. [13]
4. Encajar el volante de apertura y cierre (R) de tal manera que la tecla (R1) mire hacia arriba.
5. Enroscar el tornillo (S).
6. Colocar la tapa (T).

Si se desea un mayor caudal de agua, podrá sobreponerse el tope pulsando la tecla (R1).

Conexión invertida (caliente al lado derecho - frío al lado izquierdo). Cambiar el cartucho compacto del termostato (Y), véase piezas de recambio, página desplegable II, núm. de pedido: 47 175 (1/2").

Ajuste

Montaje de la empuñadura de termostato y ajuste de la temperatura, véase la página desplegable IV, figs. [14] y [15].

- Antes de la puesta en servicio, si la temperatura del agua mezclada medida en el punto de consumo difiere de la temperatura teórica ajustada en el termostato.
 - Después de cualquier trabajo de mantenimiento en el termoelemento.
1. Abrir la válvula de cierre y medir con termómetro la temperatura del agua que sale, véase la fig. [14].
 2. Girar la tuerca de regulación (U) hacia la derecha o hacia la izquierda, hasta que el agua que sale haya alcanzado los 38 °C.
 3. Encajar la empuñadura para la regulación de temperatura (V) de modo que la tecla (V1) mire hacia arriba, véase la fig. [15].
 4. Enroscar el tornillo (W).
 5. Colocar la tapa (X).

Limitación de la temperatura

La gama de temperaturas está limitada a 38 °C mediante el tope de seguridad.

Si se desea una mayor temperatura, se puede sobreponerse el límite de 38 °C pulsando la tecla (V1), véase la fig. [15].

Tope limitador de temperatura

Si el tope limitador de temperatura debe estar en 43 °C, utilizar la empuñadura Núm. de pedido.: 47 739 (véase Piezas de recambio, página desplegable II).

Atención en caso de peligro de helada

Al vaciar la instalación de la casa los termostatos deberán vaciarse aparte, pues en las acometidas del agua fría y del agua caliente hay válvulas antirretorno.

Deberán desenroscarse todos los componentes de los termostatos junto con las válvulas antirretorno.

Mantenimiento

Revisar todas las piezas, limpiarlas, sustituirlas de ser necesario, y engrasárlas con grasa especial para grifería.

Cerrar las llaves de paso del agua fría y del agua caliente.

I. Termoelemento del termostato (Y), véase la página desplegable IV, figs. [16] y [17].

- Soltar el anillo roscado (Z) con la herramienta 34mm.
- Extraer haciendo palanca el termoelemento del termostato (Y) por la ranura (Y1) en caso necesario.
- Desenroscar el anillo roscado (Z).

El montaje se efectúa en el orden inverso.

Tener en cuenta la posición del montaje del termoelemento del termostato (Y).

Después de cada operación de mantenimiento en el termoelemento del termostato, es necesario un ajuste (véase Ajuste).

II. Válvula antirretorno (AB), véase la página desplegable IV, figs. [16] y [18].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

III. Montura de discos cerámicos (P), véase la página desplegable IV, fig. [16] y [18].

El montaje se efectúa en el orden inverso.

¡Mantenga la posición correcta de montaje!

Piezas de recambio, véase la página desplegable II (* = accesorios especiales).

Cuidados

Las instrucciones para los cuidados de esta grifería se encuentran en las instrucciones de conservación adjuntas.

I

Gamma di applicazioni

I miscelatori termostatici sono adatti per l'erogazione d'acqua calda mediante accumulatori a pressione e garantiscono la massima precisione di temperatura. Se di potenza sufficiente (a partire da 18 KW ovvero 250 kcal/min) anche gli scaldacqua istantanei elettrici o a metano possono essere collegati a miscelatori di questo tipo.

I miscelatori termostatici non sono adatti per gli accumulatori senza pressione (accumulatori di acqua calda).

Tutti i termostatici sono tarati di fabbrica a una pressione idraulica di 3 bar sui due lati.

Tra la bocca e il manicotto di uscita acqua miscelata del gruppo di montaggio termostato sottointonaco senza dispositivo di arresto (34 160) dovrà essere sempre installato un dispositivo di chiusura (A), vedere fig. [1].

Per ottenere un indice dei codici relativi al sistema valvole sottointonaco degli elementi di installazione vedere fig. [2].

a = Dimensioni del raccordo

b = Articolo

c = Numero del componente

Quando il presente modello viene montato come termostato centrale, i miscelatori standard possono essere installati sui punti di scarico; in tal caso, il miscelatore con termostato fornisce acqua calda alla quale potrà essere aggiunta acqua fredda.

Nei termostati sottointonaco con dispositivo di arresto (34 161 / 34 162) viene solo chiusa l'uscita superiore. Se si utilizza un'uscita inferiore deve essere montato un dispositivo di chiusura addizionale, vedere fig. [2].

Dati tecnici

Pressione minima di portata senza resistenze	0,5 bar
Pressione minima di portata con resistenze	1 bar
Pressione max. d'esercizio	10 bar
Pressione idraulica consigliata	1 - 5 bar
Pressione di prova	16 bar
Portata a 3 bar di pressione idraulica	
34 160	circa 40 l/min
34 161, 34 162	circa 26 l/min
Temperatura max. acqua calda in entrata	80 °C
Temperatura massima di alimentazione raccomandata (risparmio di energia)	60 °C
Blocco di sicurezza	38 °C
Temperatura dell'acqua calda sul raccordo di alimentazione min. 2 °C più alta di quella miscelata	
Raccordo acqua calda - W - (- H -)	a sinistra
Raccordo acqua fredda - K - (- C -)	a destra
Portata minima	5 l/min

Per pressioni statiche superiori a 5 bar si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione.

Installazione preliminare

- Preparare l'incasso nella parete
Creare i fori per il miscelatore termostatico e le scanalature per le tubazioni.
- Fare attenzione alla profondità di montaggio, secondo quanto indicato sulla ditta di montaggio, vedere anche fig. [3].
x = Bordo superiore piastrella
y = Parte frontale della ditta di montaggio
z = Punti di appoggio della livella
- Allineare il termostato orizzontalmente, verticalmente e parallelamente alla parete, fig. [4] (appoggiare la livella sulla camma o sulla parte frontale della ditta di montaggio).
- Installare il gruppo termostato nella parete e collegarlo ai tubi, vedere risvolto di copertina III, fig. [5].
Per un fissaggio più semplice del rubinetto alla parete sono previsti dei fori di fissaggio (B) sull'alloggiamento, vedere risvolto di copertina I, fig. [4].
- **I raccordi tra le tubazioni e l'alloggiamento non devono essere saldati**, onde evitare il danneggiamento dei dispositivi anti-riflusso.
- Chiudere con un tappo a vite il raccordo libero.

Importante!

- **Il raccordo dell'acqua calda deve trovarsi a sinistra (marcatura W (H) sull'alloggiamento) e quello dell'acqua fredda a destra (marcatura K (C) sull'alloggiamento).**

Controllare la tenuta delle tubazioni e dei raccordi del gruppo di montaggio termostato.

Sciacquare a fondo le tubazioni.

1. Allentare le viti (C) e staccare la ditta di montaggio (D), vedere risvolto di copertina III, fig. [6].
2. Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda.
3. Estrarre il tappo a vite (E).
4. Estrarre il dispositivo anti-riflusso (F) e il filtro (G).
5. Avvitare il tappo di sciacquo (H) nella sede libera del dispositivo anti-riflusso, vedere fig. [7].
6. Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e sciacquare bene le tubazioni.
7. Chiudere l'entrata dell'acqua calda e fredda e rimuovere il tappo di sciacquo (H).
8. Inserire il filtro (G) e il dispositivo anti-riflusso (F), vedere fig. [6].
9. Avvitare il tappo a vite (E).
10. Montare di nuovo la ditta di montaggio (D).

Rifinire la parete e applicare le piastrelle fino alla ditta di montaggio. Proteggere le aperture nella parete dagli spruzzi d'acqua.

- Per le piastrelle applicate nella malta, chiudere le fessure con smussatura verso l'esterno.
- Per pareti prefabbricate chiudere le fessure con mastice non indurente.

Non smontare la ditta di montaggio prima del termine dell'installazione.

Installazione definitiva

1. Allentare le viti (C) e staccare la dima di montaggio (D), vedere risvolto di copertina III, fig. [8].
2. Inserire la boccola (J).
3. Avvitare il supporto (K) e inserire la boccola (L), vedere fig. [9].
4. Lubrificare le guarnizioni (M1) con il grasso speciale in dotazione e installare la rosetta (M) con le viti (N), vedere fig. [10].

Se il termostatico è incassato troppo profondamente, è possibile compensare la profondità interna di 27,5mm mediante una prolunga (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina II, n. di codice: 47 200).

Montaggio della manopola di chiusura e regolazione del dispositivo di risparmio, vedere il risvolto di copertina III, fig. da [11] a [13].

- La quantità d'acqua viene limitata dal dispositivo di risparmio (O), vedere fig. [11].
- Per il montaggio della manopola di chiusura attenersi a quanto segue:
1. Chiudere la testina in ceramica (P) girando verso destra.
 2. Inserire il dispositivo di risparmio (O) nella posizione desiderata.
- Gamma di regolazione possibile, vedere fig. [12].
3. Inserire l'adattatore godronato (Q), vedere fig. [13].
 4. Inserire la manopola di chiusura (R), in modo che il tasto (R1) sia rivolto in alto.
 5. Avvitare la vite (S).
 6. Applicare il cappuccio di copertura (T).
- Se si desidera più acqua, premere il tasto (R1) per superare l'arresto.

Raccordo a flusso invertito (caldo a destra - freddo a sinistra).

Sostituire il cartuccia compatta termostatica (Y), (vedere i ricambi sul risvolto di copertina II, n. di codice: 47 175 (1/2").

Taratura

Per il montaggio della manopola di controllo della temperatura e la regolazione della temperatura, vedere risvolto di copertina IV, fig. [14] e [15].

- Da effettuare prima della messa in esercizio, se la temperatura dell'acqua miscelata, misurata sulla bocca di uscita, si scosta da quella nominale regolata sul termostatico.
 - Da effettuare dopo ogni manutenzione del termoelemento.
1. Aprire la valvola di intercettazione e misurare la temperatura dell'acqua che fuoriesce con un termometro, vedere fig. [14].
 2. Ruotare il dado di regolazione (U) a destra oppure a sinistra, fino a quando la temperatura dell'acqua in uscita raggiunge i 38 °C.
 3. Inserire la maniglia di controllo/selezione della temperatura (V), in modo che il tasto (V1) sia rivolto in alto, vedere fig. [15].
 4. Avvitare la vite (W).
 5. Inserire il cappuccio di copertura (X).

Limitazione di temperatura

L'intervallo di temperatura è limitato a 38 °C mediante il blocco di sicurezza.

Se si desidera una temperatura più alta, premere il tasto (V1) per superare il limite dei 38 °C, vedere fig. [15].

Limitatore di temperatura con blocco

Se il limitatore di temperatura con blocco deve essere a 43 °C, utilizzare la manopola, n. di codice: 47 739 (vedere i pezzi di ricambio nel risvolto di copertina II).

Avvertenze in caso di gelo

In caso di svuotamento dell'impianto domestico, è necessario svuotare separatamente i termostatici, dato che nei raccordi dell'acqua calda e di quella fredda vi sono dei dispositivi anti-riflusso.

In casi del genere, smontare interamente i termoelementi e i dispositivi anti-riflusso.

Manutenzione

Controllare e pulire tutti i componenti, eventualmente sostituire quelli difettosi e lubrificare con grasso speciale per rubinetti.

Chiudere le entrate dell'acqua calda e fredda.

I. Cartuccia termostatica compatta (Y), vedere il risvolto di copertina IV, fig. [16] e [17].

- Allentare l'anello filettato (Z) con l'attrezzo da 34mm.
- Eventualmente estrarre la cartuccia termostatica compatta (Y) attraverso la cavità (Y1).
- Svitare l'anello filettato (Z).

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare la posizione di montaggio della cartuccia termostatica compatta (Y).

Dopo ogni operazione di manutenzione della cartuccia termostatica è necessario eseguire una nuova taratura (vedere "Taratura").

II. Cartuccia termostatica compatta (AB), vedere il risvolto di copertina IV, fig. [16] e [18].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

III. Testina in ceramica (P), vedere il risvolto di copertina IV, fig. [16] e [18].

Eseguire il montaggio in ordine inverso.

Rispettare le posizioni di montaggio.

Per i pezzi di ricambio, vedere il risvolto di copertina II (* = accessori particolari).

Manutenzione ordinaria

Le istruzioni per la manutenzione ordinaria del presente rubinetto sono riportate nei fogli acclusi.

NL

Toepassingsgebied

Thermostaten zijn ontworpen om op een constante temperatuur water aan te voeren. Geschikt als warmwatervoorziening zijn zowel boilers als geisers. De elektrische boiler of geiser moet een vermogen hebben van ten minste 18 kW of 250 kcal/min.

Thermostaatkranen kunnen niet worden gebruikt in combinatie met lagedrukboilers.

Alle thermostaten worden in de fabriek met een aan beide kanten heersende stromingsdruk van 3 bar afgesteld.

Tussen de mengwater-uitlaatmof van de inbouwthermostaat zonder afsluiting (34 160) en de uitloop moet altijd een afsluiter (A) worden ingebouwd, zie afb. [1].

Voor een overzicht van de bestelnummers van de verschillende installatieonderdelen, zie afb. [2].

a = aansluitmaten

b = onderdeel

c = nummer onderdeel

Bij montage als een centrale thermostaat kunnen aan de aftappunten mengkranen worden geïnstalleerd. In dat geval levert de mengkraan van de thermostaat warm water, waaraan koud water kan worden toegevoegd.

Bij inbouwthermostaten met afsluiting (34 161 / 34 162) wordt alleen de bovenste uitgang afgesloten. Bij gebruik van de onderste uitgang moet er een extra afsluiter worden ingebouwd, zie afb. [2].

Technische gegevens

Minimale stromingsdruk zonder nageschakelde weerstanden	0,5 bar
Minimale stromingsdruk met nageschakelde weerstanden	1 bar
Max. werkdruk	10 bar
Aanbevolen stromingsdruk	1 - 5 bar
Testdruk	16 bar
Capaciteit bij 3 bar stromingsdruk	ca. 40 l/min
34 160	ca. 26 l/min
34 161, 34 162	
Maximale watertemperatuur bij de warmwateringang	80 °C
Aanbevolen max. aanvoertemperatuur (energiebesparing)	60 °C
Veiligheidsblokkering	38 °C
Warmwatertemperatuur bij de toevograansluiting moet minimaal 2 °C hoger zijn dan de mengwatertemperatuur	
Warmwaternaansluiting - W - (-H-)	links
Koudwaternaansluiting - K - (-C-)	rechts
Minimum capaciteit	5 l/min

Bij statische drukken boven 5 bar dient een drukreduceerventiel te worden ingebouwd.

Ruwe installatie

- Voorbereiding inbouwwand
Breng de gaten voor de thermostaatmengkraan en de sleuven voor de leidingen aan.
- Neem de juiste inbouwdiepte volgens de inbouwsjabloon in acht, zie ook afb. [3].
x = bovenkant wandtegel
y = voorkant inbouwsjabloon
z = steunpunten waterpas
- Breng de thermostaat horizontaal, loodrecht en parallel met de wand aan, afb. [4] (leg de waterpas op de nokken of op de steunpunten aan de voorkant van het inbouwsjabloon).
- Monteer de inbouwthermostaatmengkranen in de wand en sluit de leidingen aan, zie uitvouwbaar blad III, afb. [5].
Om de kraan nog makkelijker tegen de wand te bevestigen, werden op het kraanhuis bevestigingsgaten (B) voorbereid, zie uitvouwbaar blad I, afb. [4].
- **Een soldeerverbinding tussen buisleidingen en kraanhuis is niet toegestaan**, omdat dit de ingebouwde terugslagkleppen kan beschadigen.
- De niet gebruikte aansluitopening dicht u met de Schroefdraadstop af.

Belangrijk!

- **De warmwaterleiding moet u links** (markering W (H) op het kraanhuis) **en de koudwaterleiding rechts** (markering K (C) op het kraanhuis) **aansluiten**.

Dichtheidscontrole van leidingen en aansluitingen van het inbouwelement voor de thermostatische mengkraan.

Spoel de leidingen grondig!

1. Draai de schroeven (C) los en verwijder de inbouwsjabloon (D), zie uitvouwbaar blad III, afb. [6].
2. Sluit de koud- en warmwatertoever af.
3. Schroef de afsluitbout (E) los.
4. Verwijder de terugslagklep (F) en de zeef (G).
5. Schroef de spoelstop (H) in de vrije zitting van de terugslagklep, zie afb. [7].
6. Open de koud- en warmwatertoever en spoel de leidingen goed door.
7. Sluit de koud- en warmwatertoever af en verwijder de spoelstop (H).
8. Plaats de zeef (G) en de terugslagklep (F), zie afb. [6].
9. Schroef de afsluitbout (E) erin.
10. Monteer de inbouwsjabloon (D) weer.

- Bepalte de muur en breng tegels aan tot tegen de inbouwsjabloon. Bescherm de muuropeningen tegen spatwater.
- Voeg de in mortel gelegde tegels.
 - Dicht prefabwanden met elastische middelen.

Verwijder de inbouwsjabloon **niet** voordat alles gemonteerd en afgewerkt is.

Eindassemblage

1. Draai de schroeven (C) los en verwijder de inbouwsjabloon (D), zie uitvouwbaar blad III, afb. [8].
2. Breng de huls (J) aan.
3. Schroef dehouder (K) vast en steek de huls (L) erop, zie afb. [9].
4. Vet de pakkingen (M1) met het bijgeleverde armaturenvet in, schuif de rozet (M) erop en bevestig deze met schroeven (N), zie afb. [10].

Als de thermostaat te diep is ingebouwd, kunt u de inbouwdiepte met de verlengstukset 27,5mm vergroten (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 47 200).

Zie voor de montage van de afsluitknop en het instellen van de spaaraanslag, uitvouwbaar blad III afb. [11] t/m [13].

- De waterhoeveelheid wordt door de meegeleverde spaaraanslag (O) begrensd, zie afb. [11].
- Voor de montage van de afsluitknop gaat u als volgt te werk:
1. Sluit het keramisch bovendeel (P) door rechts te draaien.
 2. Plaats de spaaraanslag (O) in de gewenste stand.
 - Mogelijk regelbereik, zie afb. [12].
 3. Steek de gekartelde adapter (Q) erop, zie afb. [13].
 4. Plaats de afsluitknop (R) zo, dat de knop (R1) naar boven wijst.
 5. Schroef de schroef (S) vast.
 6. Steek de afdekkap (T) erop.

Wanneer u een grotere doorstromingshoeveelheid wenst, kan met een druk op de knop (R1) de aanslag worden overschreden.

Aansluiting in spiegelbeeld (warm rechts - koud links).

Thermostatkardoes (Y) vervangen, zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II, bestelnr.: 47 175 (1/2").

Afregelen

Montage van thermostaatknop en temperatuur instellen, zie uitvouwbaar blad IV, afb. [14] en [15]

- Vóór de ingebruikneming, wanneer de aan het tappunt gemeten mengwatertemperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.
- Telkens wanneer onderhoud is gepleegd aan het thermo-element.

1. Open de kraan en meet de temperatuur van het uitstromende water met een thermometer, zie afb. [14].
2. Draai de regelmoer (U) naar rechts of links tot het uitstromende water een temperatuur van 38 °C heeft bereikt.
3. Plaats de temperatuurgreep (V) zo, dat de knop (V1) naar boven wijst, zie afb. [15].
4. Schroef de schroef (W) vast.
5. Breng de afdekkap (X) aan.

Temperatuurbegrenzing

Het temperatuurbereik wordt door de veiligheidsblokkering op 38 °C begrensd.
Is een hogere temperatuur wenselijk, dan kan de 38 °C-grens worden overschreden door de knop (V1) in te drukken, zie afb. [15].

Temperatuureindaanslag

Als de temperatuureindaanslag bij 43 °C moet liggen, greep bestelnr.: 47 739 (zie Reserveonderdelen uitvouwbaar blad II) gebruiken.

Attentie bij vorst

Bij het aftappen van de waterleidinginstallatie dienen de thermostaten apart te worden afgetapt, omdat zich in de koud- en warmwateraansluiting terugslagkleppen bevinden. Hierbij moeten het complete thermostatelement en de terugslagkleppen worden verwijderd.

Onderhoud

Controleer en reinig alle onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Vet de onderdelen met speciaal armaturenvet in.

Koud- en warmwatertoever afsluiten.

I. Compacte kardoes thermostaat (Y), zie uitvouwbaar blad IV, afb. [16] en [17].

- Draai de schroefring (Z) met gereedschap 34mm los.
- Wrik de compacte kardoes thermostaat (Y) eventueel via de uitsparing (Y1) los.
- Schroef de schroefring (Z) eraf.

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Neem de inbouwpositie van de compacte kardoes van de thermostaat (Y) in acht.

Na elk onderhoud aan de kardoes van de thermostaat moet u deze opnieuw afstellen (zie Afregelen).

II. Terugslagklep (AB), zie uitvouwbaar blad IV, afb. [16] en [18].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

III. Keramisch bovendeel (P), zie uitvouwbaar blad IV, afb. [16] en [18].

De onderdelen worden in omgekeerde volgorde gemonteerd.

Inbouwplaats in acht nemen!

Reserveonderdelen, zie uitvouwbaar blad II (* = speciaal toebehoren).

Reiniging

De aanwijzingen voor de reiniging van deze kraan vindt u in het bijgaande onderhoudsvoorschrift.

S

Användningsområde

Termostatblandare är konstruerade för varmvattenförsörjning via tryckbehållare och ger på så sätt högsta temperaturnoggrannhet. År effekten tillräckligt stor (från 18 kW resp. 250 kcal/min) kan man även använda elgenomströmnings- resp gasgenomströmningsberedare.

Termostater kan ej användas tillsammans med lågtrycksbehållare.

Alla termostater är vid leveransen inställda på ett dubbelsidigt flödestryck av 3 bar.

Mellan blandvattenutloppet på UP- termostater utan avstängning (34 160) och tappstället måste man alltid installera en avstängnings-enhet (A), se fig [1].

En beställningslista på ventil-system för installationsdetaljer finns i fig [2].

a = Anslutningsmått

b = Artikel

c = Artikel-nummer

Vid montering som central termostat kan man installera blandare på tappningsställena. I detta fall ger termostatblandaren tempererat vatten som man kan blanda med kallt vatten.

På UP-termostater med avstängning (34 161 / 34 162) spärras bara den övre utgången. Om den nedre utgången används måste ytterligare en avstängningsenhet monteras, se fig. [2].

Tekniska data

Minsta flödestryck utan efterkopplade motstånd	0,5 bar
Minsta flödestryck med efterkopplade motstånd	1 bar
Max. arbetstryck	10 bar
Rekommenderat flödestryck	1 - 5 bar
Provningstryck	16 bar
Genomflöde vid 3 bar flödestryck	ca. 40 l/min
34 160	ca. 26 l/min
34 161, 34 162	80 °C
Max. vattentemperatur vid varmvatteningång	60 °C
Rekommenderad max. temperatur (energibesparing)	38 °C
Säkerhetsspärre	vänster
Varmvattentemperatur vid försörjningsanslutningen min. 2 °C högre än blandvattentemperaturen	höger
Varmvattenanslutning - W - (- H -)	5 l/min
Kallvattenanslutning - K - (- C -)	Demontera inte monteringsmallen före den slutliga monteringen.
Min. kapacitet	

En reduceringsventil ska installeras om vilotrycket överstiger 5 bar.

Förinstallation

- Förbered väggen
Gör hål för armaturen och slitsar för rörledningarna.
- Beakta infällningsdjupet enligt anvisningen på monteringsmallen, se fig [3].
x = Överkant kakelplatta
y = Inbyggnadsmallens framsida
z = Stödpunkter för vattenvåg
- Rikta in termostaten vågrätt, lodrätt och parallellt mot väggen, se fig [4] (lägg vattenpasset på monteringsmallens klackar resp framsida).
- Installera termostaten i väggen och anslut rörledningarna, se utvikningssida III fig [5].
För att lättare kunna fästa armaturen på väggen, finns redan fästhål (B) på huset, se utvikningssida I fig. [4].
- **Skarven mellan rörledningar och armaturhus får ej lödas**, eftersom de inbyggda backflödesspärrenna annars kan skadas.
- Slut det fria utloppet med en skruvprop.

Viktigt!

- **Varmvattnet ska anslutas till vänster** (markering W (H) på huset) och **kallvattnet till höger** (markering K (C) på huset).

Kontrollera tätheten på rörledningarna och termostatkroppens anslutningar.

Spola igenom rörledningarna.

1. Lossa skruvarna (C) och tag bort monteringsmallen (D), se utvikningssida III fig [6].
2. Stäng kallvatten- och varmvattentillförseln.
3. Skruva loss skruvarna (E).
4. Ta bort backflödesspärren (F) och silen (G).
5. Skruva in spolpluggen (H) i backflödesspärrens fria fäste, se fig. [7].
6. Öppna kallvatten- och varmvattentillförseln och spola rörledningarna noggrant.
7. Stäng kallvatten- och varmvattentillförseln och ta bort spolpluggen (H).
8. Sätt i silen (G) och backflödesspärren (F), se fig. [6].
9. Skruva loss skruvarna (E).
10. Sätt på monteringsmallen (D) igen.

Putsa färdigt väggen och kakla fram till monteringsmallen.
Täta öppningarna i väggen mot stänkvatten.

- Foga fogarna snett utåt vid kakel som kaklats med bruk.
- Täta färdiga väggar med elastiskt medel.

Färdiginstallation

1. Lossa skruvarna (C) och tag bort monteringsmallen (D), se utvikningssida III fig [8].
2. Fäst hylsan (J).
3. Skruva fast hållaren (K) och fäst hylsan (L), se fig. [9].
4. Fetta in packningen (M1) med bifogade armaturfett, skjut på täckbricka (M) och sätt fast med skruvarna (N), se fig. [10].

Om termostaten är inbyggd för djupt, så kan monteringsdjupet förstoras med en förlängningssats på 27,5mm (se Reservdelar utvikningssida II, best.-nr 47 200).

Montering av avstängningsgrepp och inställning av ekonomianslag, se utvikningssida III, fig. [11] till [13].

- Vattenmängden begränsas av det medskickade ekonomianslaget (O), se fig. [11].
- Vid montering av avstängningsgreppet görs som följer:
1. Stäng keramiköverdelen (P) genom att vrida åt höger.
 2. Fäst ekonomianslaget (O) i önskat läge.
- Möjligt inställningsområde, se fig. [12].
3. Fäst räffeladaptern (Q), se fig. [13].
 4. Fäst avstängningsgreppet (R), så att knappen (R1) pekar uppåt.
 5. Skruva fast skruven (S).
 6. Fäst täcklocket (T).
- Om en större vattenmängd önskas, kan anslaget överskridas genom tryck på knappen (R1).

Sidovänd anslutning (varmt till höger, kallt till vänster).

Byte av kompakte termostatpatronen (Y), se reservdelar utvikningssida II, beställningsnummer: 47 175 (1/2").

Justering

Montering av termostatgreppet och temperaturinställningen, se utvikningssida IV, fig. [14] och [15].

- Före första användningen, om den vid tappstället uppmätta blandvattentemperaturen avviker från termostatinställningen.
 - Efter varje underhåll på termoelementet.
1. Öppna avstängningsventilen och mät temperaturen på vattnet som rinner ut med en termometer, se fig. [14].
 2. Vrid reglermuttern (U) åt höger resp. åt vänster tills vattnet som rinner ut har uppnått 38 °C.
 3. Fäst temperaturvälvären (V), så att knappen (V1) pekar uppåt, se fig. [15].
 4. Skruva fast skruven (W).
 5. Fäst täcklocket (X).

Temperaturbegränsning

Temperaturen begränsas av säkerhetsspärren vid 38 °C.
Om en högre temperatur önskas, kan 38 °C-spärren överskridas genom tryck på knappen (V1), se fig. [15].

Temperaturbegränsningsanslag

Om temperaturbegränsningsanslaget ska ligga vid 43 °C, använd grepp best.-nr 47 739, (se Reservdelar utvikningssida II).

Vid risk för frost

Töms husanläggningen är det viktigt att tömma termostaterna separat, eftersom det finns backflödesspärmar monterade i kallvatten- och varmvattenanslutningen.

På termostaterna ska de kompletta termostatinsatserna och backflödesspärarna skruvas ut.

Underhåll

Kontrollera alla delar, rengör dem, byt ut dem vid behov och smöra dem med special-bländarfett.

Stäng av kallvatten- och varmvattentiloppet.

I. Kompakt termostat patron (Y), se utvikningssida IV fig. [16] och [17].

- Lossa skruvringen (Z) med verktyg 34mm.
- Ta loss den kompakte termostatpatronen (Y) i förekommande fall över uttaget (Y1).
- Skruva loss skruvringen (Z).

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera den kompakte termostatpatronens (Y) monteringsläge.

Efter varje underhåll av termostatpatronen krävs en ny justering (se Justering).

II. Backflödesspärr (AB), se utvikningssida IV fig. [16] och [18].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

III. Keramiköverdel (P), se utvikningssida IV fig. [16] och [18].

Monteringen sker i omvänt ordningsföljd.

Observera monteringslägena!

Reservdelar, se utvikningssida II (* = extra tillbehör).

Skötsel

Underhålltips för denna blandare finns i den bifogade Underhållanvisningen.



Anvendelsesområde

Termostatbatterier er konstruerede til varmtvandsforsyning via trykbeholdere; hvis de anvendes sådan, yder de den størst mulige temperaturnøjagtighed. Ved tilstrækkelig effekt (fra 18 kW/250 kcal/min.) er også el-/gasgennemstrømningsvandvarmere velegnede.

I forbindelse med trykløse beholdere (varmtvandsbeholdere) kan der ikke anvendes termostater.

Alle termostater justeres på fabrikken ved et tilgangstryk på 3 bar fra begge sider.

Mellem blandingsvandafgangen fra indbygningstermostaten uden afspærring (34 160) og udløbet skal der altid monteres en afspæringsventil (A), se ill. [1].

Vedrørende bestillingsfortegnelse til indbygningsventilsystemet fra installationselementerne, se ill. [2].

a = tilslutningsmål

b = artikel

c = artikelnummer

Ved montering som centraltermostat kan der installeres blandingsbatterier ved tapstederne. I så fald leverer termostatbatteriet tempereret vand, og der kan tilslættes koldt vand.

I forbindelse med indbygningstermostat med afspærring (34 161 / 34 162) afsærres kun den øverste afgang. Ved brug af den nederste afgang skal der monteres endnu en afspæringsventil, se ill. [2].

Tekniske data

Min. tilgangstryk uden efterkoblede modstande	0,5 bar
Min. tilgangstryk med efterkoblede modstande	1 bar
Maks. driftstryk	10 bar
Anbefalet tilgangstryk	1 - 5 bar
Prøvetryk	16 bar
Gennemløb ved 3 bar tilgangstryk	
34 160	ca. 40 l/min.
34 161, 34 162	ca. 26 l/min.
Maks. vandtemperatur ved varmtvandsindgangen	80 °C
Anbefalet maks. fremløbstemperatur (energibesparelse)	60 °C
Sikkerhedsspærre	38 °C
Varmtvandstemperatur ved forsyningstilslutningen min. 2 °C højere end blandingsvandstemperaturen	Puds væggen færdig, og sæt fliser op til monteringsskabelonen. Tætn vægåbningerne mod vandstænk.
Varmtvandstilslutning - W - (- H -)	<ul style="list-style-type: none"> Fliser, der lægges i mørTEL, fuges skræt udad. Præfabrikerede vægge tætnes med elastiske midler.
Koldtvandstilslutning - K - (- C -)	Monteringsskabelonen må ikke afmonteres inden færdiginstallationen.
Min. gennemstrømning	5 l/min.

Ved hviletryk over 5 bar skal der monteres en reduktionsventil.

Råinstallations

- Gør indbygningsvæggen klar.
Lav huller til termostatbatteriet samt slidser til rørledningerne.
- Monteringsdybden skal være i overensstemmelse med henvisningen på monteringsskabelonen, se ill. [3].
x = fliseoverkant
y = monteringsskabelonens forside
z = det punkt, hvor vaterpasset skal lægges på
- Juster termostaten vandret, lodret og平行 med væggen, se ill. [4] (læg vaterpasset på noten/forsiden af monteringsskabelonen).
- Monter indbygningstermostatelementerne i væggen, og forbind dem med rørledningerne, se foldeside III, ill. [5].
Der er fastgørelseshuller (B) på huset til enkel fastgørelse af armaturet på væggen, se foldeside I, ill. [4].
- **Der må ikke foretages nogen loddesamling mellem rørledningerne og huset, da de indbyggede kontraventiler kan blive beskadiget.**
- Tætn det frie udløb med en gevindprop.

Vigtigt!

- **Det varme vand skal tilsluttes til venstre (markering W (H) på huset) og det kolde vand til højre (markering K (C) på huset).**

Kontrollér, om termostatelementets rørledninger og tilslutninger er tætte.

Skyl rørledningerne igennem.

1. Løsn skruerne (C), og fjern monteringsskabelonen (D), se foldeside III, ill. [6].
2. Luk for koldt- og varmtvandstilførslen.
3. Skru låseskruen (E) ud.
4. Tag kontraventilen (F) og sien (G) ud.
5. Skru skylleropperne (H) i kontraventilens frie sæde, se ill. [7].
6. Åbn for koldt- og varmtvandstilførslen, og skyld rørledningerne godt igennem.
7. Luk for koldt- og varmtvandstilførslen, og fjern skylleropperne (H).
8. Monter sien (G) og kontraventilen (F), se ill. [6].
9. Skru låseskruen (E) i.
10. Monter monteringsskabelonen (D) igen.

Færdiginstallation

1. Løsn skruerne (C), og fjern monteringskabelonen (D), se foldeside III, ill. [8].
2. Sæt bøsningen (J) på.
3. Skru holderen (K) på, og sæt bøsningen (L) på, se ill. [9].
4. Smør pakningerne (M1) ind i vedlagte armaturfedt, skub rosetten (M) på, og fastgør den med skruerne (N), se ill. [10].

Er termostaten monteret for dybt, kan monteringsdybden forøges med 27,5mm vha. et forlængelsessæt (se Reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 47 200).

Montering af spærregrebet og indstilling af sparestoppet, se foldeside III, ill. [11] til [13].

- Vandmængden begrænses af vedlagte sparestop (O), se ill. [11].

Spærregrebet monteres således:

1. Luk den keramiske overdel (P) ved at dreje den til højre.
 2. Sæt sparestoppet (O) på i den ønskede position.
- Muligt indstillingssområde, se ill. [12].
3. Sæt fugeadapteren (Q) på, se ill. [13].
 4. Sæt spærregrebet (R) på, så tasten (R1) peger opad.
 5. Skru skruen (S) i.
 6. Sæt dækappen (T) på.
- Ønskes der en større vandmængde, kan stoppet overskrides ved at trykke tasten (R1) ind.

Spejlvendt tilslutning (varmt til højre - koldt til venstre).

Udskift kompakte termostatpatron (Y), se Reservedele, foldeside II, bestillingsnummer: 47 175 (1/2").

Justering

Montering af termostatgrebet og temperaturindstillingen, se foldeside IV, ill. [14] og [15].

- Inden ibrugtagning, hvis den målte blandingsvandtemperatur ved tapstedet afviger fra den temperatur, der er indstillet på termostaten.
 - Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termoelementet.
1. Åbn for spærreventilen, og mål vha. termometret temperaturen på det vand, der løber ud, se ill. [14].
 2. Drej reguleringsmøtrikken (U) til højre eller venstre, til vandet, det løber ud, er 38 °C.
 3. Sæt temperaturindstillingen (V) på, så tasten (V1) peger opad, se ill. [15].
 4. Skru skruen (W) i.
 5. Sæt dækappen (X) på.

Temperaturbegrænsning

Temperaturområdet begrænses til 38 °C af sikkerhedsspærren. Ønskes der en højere temperatur, kan 38 °C-spærren overskrides ved at trykke på tasten (V1), se ill. [15].

Temperaturbegrænsning

Hvis temperaturen skal begrænses til 43 °C, anvendes grebet, bestillingsnummer: 47 739 (se Reservedele, foldeside II).

Bemærk ved fare for frost

Når husets anlæg tømmes, skal termostaterne tømmes separat, da der sidder kontraventiler i koldt- og varmvandstilslutningen.

De komplette termostatinstsatser og kontraventilerne i termostaterne skal skrues ud.

Vedligeholdelse

Kontrollér alle dele,rens dem, udskift dem evt., og smør dem med specielt armaturfedt.

Luk for koldt- og varmvandstilførslen.

I. Kompakt termostatpatron (Y), se foldeside IV, ill. [16] og [17].

- Løsn skrueringen (Z) med værktøj (34mm).
- Vip den kompakte termostatpatron (Y) ud over udskæringen (Y1).
- Skru skrueringen (Z) af.

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på den kompakte termostatpatrons monteringsposition (Y).

Efter alt vedligeholdelsesarbejde på termostatpatronen skal der justeres (se Justering).

II. Kontraventil (AB), se foldeside IV, ill. [16] og [18].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

III. Keramisk overdel (P), se foldeside IV, ill. [16] og [18].

Monteringen foretages i omvendt rækkefølge.

Vær opmærksom på monteringspositionerne!

Reservedele, se foldeside II (* = specialtilbehør).

Pleje

Anvisningerne vedrørende pleje af dette armatur er anført i vedlagte vedligeholdelsesvejledning.

N

Bruksområde

Termostatbatterier er konstruert for varmtvannsforsyning via trykkmagasiner og gir ved slik bruk den mest nøyaktige temperaturen.
Ved tilstrekkelig effekt (fra 18 kW hhv. 250 kcal/min) er også elektro- hhv. gassgjennomstrømningsberedere egnet.

I forbindelse med lavtrykkmagasiner (varmtvannsberedere) kan termostater ikke brukes.

Alle termostater justeres i fabrikken med et dynamisk trykk på 3 bar fra begge sider.

Det må alltid monteres en sperre (A) mellom blandevann-avløpsstussen til innbyggingsenheten for innbyggingstermostaten uten forsperre (34 160) og kranen, se bilde [1].

Bestillingsoversikt for innbyggingsventilsystemer for installasjonselementer, se bilde [2].

a = Tilkoblingsmål

b = Artikkel

c = Artikkelenummer

Ved montering som sentraltermostat kan blandebatteriet installeres på tappepunktene. I dette tilfelle leverer termostatbatteriet temperert vann, og kaldt vann kan blandes i. I forbindelse med innbyggingstermostater med forsperre (34 161 / 34 162) sperres bare det øvre avløpet. Ved bruk av det nedre avløpet må det i tillegg monteres en sperre, se bilde [2].

Tekniske data

Minimum dynamisk trykk uten etterkoblede motstander	0,5 bar
Minimum dynamisk trykk med etterkoblede motstander	1 bar
Maksimal driftstrykk	10 bar
Anbefalt dynamisk trykk	1 – 5 bar
Kontrolltrykk	16 bar
Gjennomstrøming ved 3 bar dynamisk trykk 34 160	ca. 40 l/min
34 161, 34 162	ca. 26 l/min
Maksimal temperatur på varmtvannsinngang	80 °C
Anbefalt maksimal forhåndstemperatur (energisparing)	60 °C
Sikkerhetssperre	38 °C
Varmtvannstemperaturen på forsyningstilkoblingen min. 2 °C høyere enn blandevannstemperaturen.	til venstre
Varmtvannstilkobling - W - (- H -)	til høyre
Kaldtvannstilkobling - K - (- C -)	
Minimum gjennomstrøming	5 l/min

Ved statisk trykk over 5 bar monteres en trykkredusjonsventil.

Grovinstallering

- Monteringsveggen klargjøres på forhånd
Lag hull for termostatbatteriet og slisser for rørledningene.
- Ta hensyn til innbyggingsdybden som er oppgitt på innbyggingssjablonen, se bilde [3].
x = Flisoverkant
y = Frontside av innbyggingssjablonen
z = Støttepunkt for vater
- Juster termostaten horisontalt, vertikalt og parallelt med vegg, se bilde [4] (legg vateret på knasten hhv. på frontsiden til innbyggingssjablonen).
- Monter innbyggingstermostaten i vegg og koble den til rørledningene, se utbrettside III, bilde [5].
Med festehull på huset (B) blir det enklere å feste armaturen til vegg, se utbrettside I, bilde [4].
- **En loddeforbindelse mellom rørledninger og hus må ikke utføres**, ettersom det kan skade de monterte tilbakeslagsventilene.
- Den frie avgangen tettes med en gjengeplugg.

Viktig!

- **Varmtvannskoblingen må utføres på venstre side** (markering W (H) på huset) og **kaldtvannskoblingen må utføres på høyre side** (markering K (C) på huset).

Kontroller at rørledninger og tilkoblinger til termostat-innbyggingsenheten er tette.

Spyl rørledningene.

1. Løsne skruene (C), og fjern innbyggingssjablonen (D), se bilde [6], utbrettside III.
2. Steng kaldt- og varmtvannstiførselen.
3. Skru ut låseskruen (E).
4. Ta ut tilbakeslagsventilen (F) og silen (G).
5. Skru inn spylepluggen (H) i det tomme festet til tilbakeslagsventilen, se bilde [7].
6. Åpne kaldt- og varmtvannstiførselen, og spyl rørledningene godt.
7. Steng kaldt- og varmtvannstiførselen, og ta ut spylepluggen (H).
8. Sett inn silen (G) og tilbakeslagsventilen (F), se bilde [6].
9. Skru inn låseskruen (E).
10. Monter innbyggingssjablonen (D) igjen.

Puss ferdig vegg, og legg fliser frem til innbyggingssjablonen. Tett veggåpningene mot vannsprut.

- Fliser som er lagt i mortel, fuges skrått utover.
- Monteringsklare veggger tettes med elastisk middel.

Innbyggingssjablonen må ikke demonteres før ferdiginstalleringen.

Ferdiginstallering

1. Løsne skruene (C), og fjern innbyggingssjablonen (D), se utbrettside III, bilde [8].
2. Sett på hylsen (J).
3. Skru på festet (K), og sett på hylsen (L), se bilde [9].
4. Smør tetningen (M1) med armaturfettet som følger med, skyv på rosetten (M) og fest med skruene (N), se bilde [10].

Dersom termostaten er montert for langt ned, kan monteringsdybden økes med 27,5mm med et forlengelsessett (se reservedeler på utbrettside II, best. nr.: 47 200).

Montering av sperregrepet og justering av spareanslaget, se utbrettside III, bilde [11] til [13].

- Vannmengden begrenses med medfølgende spareanslag (O), se bilde [11].
Gjør slik når sperregrepet skal monteres:
 1. Lukk keramikkoverdelen (P) ved å dreie mot høyre.
 2. Sett på spareanslaget (O) i ønsket posisjon.
Mulig justeringsområde, se bilde [12].
 3. Sett på rilleadapteren (Q), se bilde [13].
 4. Sett på sperregrepet (R) slik at knappen (R1) peker opp.
 5. Skru inn skruen (S).
 6. Sett på dekselkappen (T).
Hvis større vannmengde ønskes, kan anslaget overskrides ved å trykke på knappen (R1).

Speilvendt tilkobling (varmt til høyre - kaldt til venstre).
Skift ut kompakte termostatpatronen (Y), se reservedeler på utbrettside II, best. nr.: 47 175 (1/2").

Justering

Montering av termostatgrep og temperaturjustering, se utbrettside IV, bilde [14] og [15].

- Før bruk, dersom blandevanntemperaturen som måles ved tappestedet avvikler fra den nominelle temperaturen som er innstilt på termostaten.
- Hver gang det er utført vedlikehold på termoelementet.
- 1. Åpne speriventilen, og mål temperaturen på vannet som renner ut med termometer, se bilde [14].
- 2. Drei reguleringsmutteren (U) mot høyre eller venstre til det rennende vannet har en temperatur på 38 °C.
- 3. Sett på temperaturvelgeren (V) slik at knappen (V1) peker opp, se bilde [15].
- 4. Skru inn skruen (W).
- 5. Sett på dekselkappen (X).

Temperaturbegrensning

Temperaturområdet begrenses av sikkerhetssperren til 38 °C.
Dersom høyere temperatur ønskes, kan du gå forbi 38 °C-sperren ved å trykke på knappen (V1), se bilde [15].

Temperatursperre

Hvis temperatursperren skal være på 43 °C, skal grep med best. nr.: 47 739 brukes (se reservedeler på utbrettside II).

Viktig ved fare for frost

Ved tömming av husanlegget må termostatene tömmes separat fordi det er montert tilbakeslagsventiler i kaldt- og varmvannstilkoblingen.

På termostatene må de komplette termostatinsatsene og tilbakeslagsventilene skrus ut.

Vedlikehold

Alle deler kontrolleres, rengjøres, skiftes ut om nødvendig og smøres inn med spesial-armaturfett.

Steng kaldt- og varmvannstilkørselen.

I. Kompakt termostatpatron (Y), se utbrettside IV, bilde [16] og [17].

- Løsne skrueringen (Z) med et 34mm verktøy.
- Løft eventuelt ut den kompakte termostatpatronen (Y) gjennom utskjæringen (Y1).
- Skru av skrueringen (Z).

Monter i motsatt rekkefølge.

Merk monteringsstillingen til den kompakte termostatpatronen (Y).

Justering er nødvendig hver gang det er utført vedlikehold på den kompakte termostatpatronen (se Justering).

II. Tilbakeslagsventil (AB), se utbrettside IV, bilde [16] og [18].

Monter i motsatt rekkefølge.

III. Keramikkoverdel (P), se utbrettside IV, bilde [16] og [18].

Monter i motsatt rekkefølge.

Pass på plassering!

Reservedeler, se utbrettside II (* = ekstratilbehør).

Pleie

Informasjon om pleie av denne armaturen finnes i vedlagte pleieveileding.

FIN

Käyttöalue

Termostaattisekoittimet on tarkoitettu käytettäviksi painevaraajien kanssa, jolloin niiden lämpötilatarkkuus on parhaimmillaan. Riittävän tehokkaina (vähintään 18 kW / 250 kcal/min) myös sähkö- tai kaasuläpivirtauskuumentimet soveltuват käyttöön.

Termostaatteja ei voi käyttää paineettomien säiliöiden (boilerien) yhteydessä.

Kaikki termostaatit säädetetään tehtaalla molemmimpoolisella 3 barin virtauspaineella.

Katkaisinta (34 160) vailla olevan piiloasennustermostaatin sekoitetun veden lähtöliitännän ja juoksutukken väliin tulee asentaa aina sulkulaite (A), ks. kuva [1].

Piiloasennusventtiilijärjestelmän asennusosien tilausluettelo, ks. kuva [2].

a = asennusmitat

b = tuote

c = tuotenumero

Jos laitetta käytetään keskustermostaattina, vedenottoilaitöihin voidaan asentaa sekoittimia. Tällöin termostaattisekoitin toimittaa lämmintä vettä, jonka sekaan voidaan sekoittaa kylmää vettä.

Katkaisimella (34 161 / 34 162) varustetuissa piiloasennustermostaateissa suljetaan vain ylälähtöliitintä. Alalähtöliitintä käytettäessä täytyy asentaa lisäksi myös sulkulaite, ks. kuva [2].

Tekniset tiedot

Vähimmäisvirtauspaine ilman jälkikytkettyjä vastuksia	0,5 bar
Vähimmäisvirtauspaine jälkikytkettyjen vastuksien kanssa	1 bar
Enimmäiskäytölpaine	10 bar
Suositeltu virtauspaine	1 - 5 bar
Testipaine	16 bar
Läpivirtaus, kun virtauspaine on 3 bar	n. 40 l/min
34 160	n. 26 l/min
34 161, 34 162	80 °C
Lämpimän veden tuloliitännän enimmäislämpötila	
Suositeltu maks. tulolämpötila (energiansasästö)	60 °C
Turvarajoitin	38 °C
Lämpimän veden lämpötila syöttoliitännässä väh. 2 °C korkeampi kuin sekoitetun veden lämpötila	vasemmalla
Lämminvesiliitintä - W - (- H -)	oikealla
Kylmävesiliitintä - K - (- C -)	5 l/min
Vähimmäisläpivirtaus	

Asenna paineenalennusventtiili lepopaineiden ylittäessä 5 baria.

Alkutoimet

- Valmistele asennusseinä Tee reiät termostaattisekoitinta ja urat putkia varten.
- Noudata asennuslevyssä annettua asennussyvyttä, ks. myös kuva [3].
 - x = laatan yläreuna
 - y = asennuslevyn etupuoli
 - z = vesivaa'an sijoituskohta
- Kohdista termostaatti paikalleen siten, että se on suorassa vaaka- ja pystysuunnassa ja yhdensuuntainen seinän kanssa, ks. kuva [4] (aseta vesivaaka asennuslevyn nokille tai etupinnalle).
- Asenna pilotermostaatin asennusosa seinään ja liitä vesijohtoihin, ks. käänöpuolen sivu III kuva [5]. Kotelossa on kiinnitysreiät (B), jotka helpottavat hanan kiinnitystä seinään, ks. käänöpuolen sivu I kuva [4].
- **Vesijohto ja koteloa ei saa juottaa toisiinsa kiinni,** koska sisäänasennetut takaiskuventtiilit voisivat vahingoittua.
- Tiivistä käytämättä jäävä lähtöliitintä kierretulpalla.

Tärkeää!

- **Lämpimän veden liitintä on tehtävä vasemmalle (merkitä W (H) kotelossa) ja kylmän veden liitintä oikealle (merkitä K (C) kotelossa).**

Tarkista vesijohtojen ja termostaattiosan liitintöjen tiiviyytä.

Huuhtele putkistot perusteellisesti.

1. Avaa ruuvit (C) ja poista asennuslevy (D), ks. käänöpuolen sivu III kuva [6].
2. Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.
3. Kierrä sulkuruuvi (E) irti.
4. Poista takaiskuventtiili (F) ja siivilä (G).
5. Ruuvaa huuhtelutulppa (H) takaiskuventtiiliin vapaaseen kiinnityskohtaan, ks. kuva [7].
6. Avaa kylmän ja lämpimän veden tulo ja huuhtele putket huolellisesti.
7. Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo ja poista huuhtelutulppa (H).
8. Asenna siivilä (G) ja takaiskuventtiili (F), ks. kuva [6].
9. Kierrä sulkuruuvi (E) paikalleen.
10. Asenna asennuslevy (D) uudelleen paikalleen.

Rappaa seinä valmiiksi ja laatoita se asennuslevyn asti. Tiivistä samalla seinän raot roiskuvan veden varalta.

- Laastiin asetettujen laattojen yhteydessä saumat on tiivistettävä vinosti ulospäin.
- Valmiiden seinien yhteydessä tiivistä joustavilla aineilla. Asennuslevyä ei irroteta ennen kuin kaikki asennustyöt on tehty.

Loppusennus

1. Avaa ruuvit (C) ja poista asennuslevy (D), ks. käänöpuolen sivu III kuva [8].
2. Paina holkki (J) paikalleen.
3. Kierrä pidin (K) kiinni ja aseta holkki (L) paikalleen, ks. kuva [9].
4. Rasvaa tiivistet (M1) mukana olevalla erikoisrasvalla, työnnä peitelaitta (M) paikalleen ja kiinnitä se ruuveilla (N), ks. kuva [10].

Jos termostaatti on asennettu liian syvälle,
asennussyyystä voidaan korjata 27,5mm pidennyssarjalla
(katso Varaosat käänöpuolen sivu II, tilaus-nro: 47 200).

Sulkukahvan asennus ja virtaanman rajoittimen säätö, ks. käänöpuolen sivu III kuva [11] - [13].

- Veden virtauksen määrä rajoitetaan mukana seuraavalla virtaanman rajoittimella (O), ks. kuva [11].
- Sulkukahvan asentamiseksi on meneteltävä seuraavalla tavalla:
1. Sulje keraaminen sulku (P) kiertämällä sitä oikealle.
 2. Aseta virtaanman rajoitin (O) haluamassasi asennossa paikalleen.
- Mahdollinen säättöalue, ks. kuva [12].
3. Paina ura-adapteri (Q) paikalleen, ks. kuva [13].
 4. Laita sulkukahva (R) paikalleen niin, että painike (R1) on ylhäällä.
 5. Kierrä ruuvi (S) kiinni.
 6. Laita suojakansi (T) paikalleen.

Jos haluat lisätä vesimääriä, voidaan rajoitus ohittaa painamalla painiketta (R1).

Päinvastainen liitintä (lämmmin oikealla - kylmä vasemmalla).
Vaihda termostaatti-kompaktisäättöös (Y), ks. varaosat
käänöpuolen sivulla II, tilausnumero: 47 175 (1/2").

Säätö

Termostaattikahvan asennus ja lämpötilan säätö, ks. käänöpuolen sivu IV, kuva [14] ja [15].

- Ennen käyttöönottoa, jos sekoitetun veden mitattu lämpötila poikkeaa termostaattila säädetystä ohjelämpötilasta.
 - Aina termostaatin huollon jälkeen.
1. Avaa hana ja mittaa virtaanvan veden lämpötila lämpömittarilla, ks. kuva [14].
 2. Kierrä säätömitteria (U) oikealle tai vasemmalle, kunnes vuotava vesi on saavuttanut 38 °C lämpötilan.
 3. Aseta lämpötilan valintakahva (V) siten paikalleen, että painike (V1) on ylhäällä, ks. kuva [15].
 4. Kierrä ruuvi (W) kiinni.
 5. Laita suojakansi (X) paikalleen.

Lämpötilan rajoitus

Turvarajoitin rajoittaa lämpötilan 38 °C tasolle.
Mikäli haluat korottaa lämpötilaan, voit ylittää 38 °C -rajoituksen painamalla painiketta (V1), ks. kuva [15].

Lämpötilanrajoitin

Jos lämpötilarajaksi halutaan 43 °C, käytä kahvaa,
tilaus-nro: 47 739 (ks. Varaosat käänöpuolen sivulla II).

Pakkasen varalta huomioitava

Kun tyhjennät talon putkistot, termostaatit on tyhjennettävä erikseen, koska kylmä- ja lämmintilatilassa on takaiskuventtiilit.

Termostaateista täytyy ruuvata irti kaikki termostaattiosat ja takaiskuventtiilit.

Huolto

Tarkista kaikki osat, puhdistaa tai vaihda tarvittaessa ja rasvaa erikoisrasvalla.

Sulje kylmän ja lämpimän veden tulo hanalle.

I. Termostaattisäättöosa (Y), ks. käänöpuolen sivu IV, kuva [16] ja [17].

- Avaa kierrerengas (Z) 34mm:n työkalulla.
- Vipua termostaattisäättöosa (Y) tarvittaessa pois aukosta (Y1).
- Kierrä kierrerengas (Z) irti.

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

II. Huoma termostaattisäättöosan (Y) asennusasento.

Aina kun termostaattisäättöosa on huollettu, on säätö tarpeen (ks. Säätö).

III. Takaiskuventtiili (AB), ks. käänöpuolen sivu IV, kuva [16] ja [18].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

IV. Keraaminen sulku (P), ks. käänöpuolen sivu IV, kuva [16] ja [18].

Osat asennetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Huoma osien asento!

Varaosat, ks. käänöpuolen sivu II (* = lisätarvike).

Hoito

Tämän hanan hoitoa koskevat ohjeet on annettu mukana olevassa hoito-opassa.

Zakres stosowania

Baterie z termostatem przeznaczone są do pracy z ciśnieniowymi podgrzewaczami pojemościowymi wody i tak stosowane zapewniają dokładną regulację temperatury wody. Przy dostatecznej mocy (od 18 kW wzgl. 250 kcal/min) armaturę tę można także stosować z przepływowymi podgrzewaczami wody, elektrycznymi lub gazowymi.

Nie jest możliwe użytkowanie termostatów w połączeniu z bezciśnieniowymi podgrzewaczami wody (pracującymi w systemie otwartym).

Wszystkie termostaty zostały wyregulowane fabrycznie dla obustronnego ciśnienia przepływu 3 bar.

Pomiędzy króćcem wylotowym wody zmieszanej w korpusie montażowym termostatu podtynkowego bez zaworu odcinającego (34 160) a wylewką, należy zawsze zamontować zawór odcinający (A), zobacz rys. [1].

Lista zamówieniowa systemów zaworów podtynkowych dla elementów instalacyjnych, zobacz rys. [2].

a = wymiary przyłączeniowe

b = artykuł

c = numer artykułu

W przypadku montażu w charakterze termostatu centralnego można w punktach czerpania wody zainstalować baterie mieszające. W takim przypadku bateria termostatowa zapewnia dopływ wody o właściwej temperaturze, umożliwiając przy tym domieszanie wody zimnej.

W termostatach podtynkowych z zaworem odcinającym (34 161 / 34 162), odcięte zostanie tylko górne odgałęzienie. W przypadku dolnego odgałęzienia należy dodatkowo zamontować zawór odcinający, zobacz rys. [2].

Dane techniczne

Minimalne ciśnienie przepływu bez dodatkowych oporów	0,5 bar
Minimalne ciśnienie przepływu przy dodatkowych oporach	1 bar
Maks. ciśnienie robocze	10 bar
Zalecane ciśnienie przepływu	1 - 5 bar
Ciśnienie kontrolne	16 bar
Natężenie przepływu przy ciśnieniu przepływu 3 bar	
34 160	ok. 40 l/min
34 161, 34 162	ok. 26 l/min
Maks. temperatura wody na dopływie wody gorącej	80 °C
Zalecana maksymalna temperatura (energooszczędna)	60 °C
Blokada bezpieczeństwa	38 °C
Temperatura wody gorącej na połączeniu zasilającym min. 2 °C wyższa od temperatury wody zmieszanej	
Doprowadzenie wody gorącej - W - (- H -)	strona lewa
Doprowadzenie wody zimnej - K - (- C -)	strona prawa
Przepływ minimalny	5 l/min

Jeżeli ciśnienie statyczne przekracza 5 bar, należy wmontować reduktor ciśnienia.

Instalacja wstępna

- Przygotować ściankę do zabudowy.
Przygotować otwory dla baterii termostatowej oraz szczeliny dla przewodów rurowych.
- Należy przestrzegać głębokości montażu zgodnie ze wskazówką na dołączonym szablonie montażowym, zobacz także rys. [3].
 - x = góra krawędź płytki
 - y = strona przednia szablonu montażowego
 - z = punkt przyłożenia poziomicy
- Termostat wyrównać w położeniu poziomym, pionowym i równoległym do ściany, zobacz rys. [4] (poziomicę położyć na krzywce wzgl. na przedniej stronie szablonu montażowego).
- Korpus termostatowy do montażu podtynkowego należy zamontować w ścianie i połączyć z przewodami rurowymi, zobacz strona rozkładana III, rys. [5].
Dla ułatwienia zamocowania armatury na ścianie w obudowie zostały wykonane otwory mocujące (B), zobacz strona rozkładana I, rys. [4].
- **Nie należy stosować połączenia lutowanego pomiędzy przewodami rurowymi a korpusem**, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia zamontowanych zaworów odcinających.
- Wolne odgałęzienia należy zamknąć korkami gwintowymi.

Ważne!

- **Doprowadzenie wody gorącej należy połączyć z lewej strony** (oznaczenie W (H) na korpusie), natomiast wody zimnej z prawej strony (oznaczenie K (C) na korpusie).

Skontrolować szczelność przewodów rurowych i podłączeń na korpusach termostatowych.

Przeplukać instalację wodną.

1. Odkręciæ ceruby (C) i usun'æ szablon montażowy (D), zobacz strona rozkładana III, rys. [6].
2. Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej.
3. Wykręcić śrubę zaślepiającą (E).
4. Wyjąć zawór zwrotny (F) oraz sitko (G).
5. Wykręcić zatyczkę płuczkową (H) w miejsce zaworu zwrotnego, zobacz rys. [7].
6. Otworzyć doprowadzenie wody zimnej oraz gorącej i dokładnie przeplukać przewody rurowe.
7. Zamknąć doprowadzenie wody zimnej i gorącej i usunąć zatyczkę płuczkową (H).
8. Założyć sitko (G) oraz zawór zwrotny (F), zobacz rys. [6].
9. Wykręcić śrubę zaślepiającą (E).
10. Zamontować ponownie szablon montażowy (D).

Otnikać ścianę i wyłożyć płytka do krawędzi szablonu montażowego. W czasie tych czynności uszczelnić otwory w ścianie przed bryzgami wody.

- W przypadku układania płytka na zaprawę wykonać fugi sfazowane na zewnątrz.
- W przypadku ścian prefabrykowanych uszczelnić przy pomocy masy uszczelniającej.

Nie demontaować szablonu montażowego przed montażem ostatecznym.

Montaż końcowy

1. Odkręcić śruby (C) i usunąć szablon montażowy (D), zobacz strona rozkładana III, rys. [8].
2. Nałożyć tulejkę (J).
3. Wkręcić uchwyty (K) i nałożyć tulejkę (L), zobacz rys. [9].
4. Nasmarować uszczelki (M1) załączonym smarem do armatur, nasadzić rozetkę (M) i przymocować śrubami (N), zobacz rys. [10].

Jeśli termostat jest zabudowany zbyt głęboko, to głębokość montażu można powiększyć o 27,5mm, przy pomocy zestawu przedłużającego (zobacz Części zamienne, strona rozkładana II, nr zam.: 47 200).

Montaż pokrętła odcinającego i nastawienie ogranicznika zużycia wody, zobacz strona rozkładana III, rys. [11] do [13].

- Ilość wody można ograniczyć przy pomocy dołączonego ogranicznika przepływu wody (O), zobacz rys. [11].
- Montaż pokrętła odcinającego należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Zamknąć głowicę ceramiczną (P) poprzez obrót w prawo.
 2. Osadzić ogranicznik przepływu wody (O) w wymaganym położeniu.

Możliwy zakres regulacji, zobacz rys. [12].

3. Nałożyć adapter rowkowany (Q), zobacz rys. [13].
4. Nałożyć pokrętło zamkijające (R) w taki sposób, aby przycisk (R1) wskazywał w góre.

5. Wkręcić śrubę (S).

6. Założyć kołpak osłaniający (T).

Jeśli wymagane jest doprowadzenie większej ilości wody, to ogranicznik można obejść przez naciśnięcie przycisku (R1).

Podłączenie odwrotne (ciepła - prawa, zimna - lewa).

Wymienić termostatyczną (Y), zob. części zamienne, strona rozkładana II, nr kat.: 47 175 (1/2").

Regulacja

Montaż pokrętła termostatu i regulacja temperatury, zobacz strona rozkładana IV, rys. [14] i [15].

- Przed uruchomieniem, jeżeli temperatura wody mieszanej zmierzona w punkcie czerpalnym różni się od temperatury wody nastawionej na termostacie.
 - Po każdorazowej konserwacji termoelementu.
1. Otworzyć zawór odcinający i zmierzyć temperaturę wypływającą wody przy pomocy termometru, zobacz rys. [14].
 2. Obracać nakrętkę regulacyjną (U) w prawo lub w lewo, aż temperatura wypływającej wody osiągnie 38 °C.
 3. Nałożyć pokrętło termostatu (V) w taki sposób, aby przycisk (V1) był skierowany w górę, zobacz rys. [15].
 4. Wkręcić śrubę (W).
 5. Nałożyć kołpak osłaniający (X).

Ograniczenie temperatury

Temperatura wody jest ograniczona przez blokadę bezpieczeństwa do 38 °C.

W przypadku konieczności zapewnienia wyższej temperatury wody możliwe jest zwolnienie blokady dla 38 °C poprzez naciśnięcie przycisku (V1), zobacz rys. [15].

Ogranicznik temperatury

Jeżeli ogranicznik temperatury ustawiony został na 43 °C, to należy skorzystać z uchwytu nr zam.: 47 739 (zobacz Części zamienne, strona rozkładana II).

W przypadku niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu

Podczas opróżniania domowej instalacji wody, termostaty należy opróżniać oddzielnie, bowiem na doprowadzeniach wody gorącej i zimnej osadzone są zawory zwrotne. W przypadku termostatów należy wykręcić kompletnie wkładki termostatowe i zawory zwrotne wody.

Konserwacja

Sprawdzić wszystkie części, oczyścić, ewentualnie wymienić i przesmarować specjalnym smarem do armatur.

Zamknąć doprowadzenia wody zimnej i gorącej.

I. Kompaktowa głowica termostatyczna (Y), zobacz strona rozkładana IV, rys. [16] oraz [17].

- Odkręcić pierścień gwintowany (Z) za pomocą klucza 34mm.
- W razie potrzeby podważyć kompaktową głowicę termostatyczną (Y), wykorzystując wybranie (Y1).
- Odkręcić pierścień gwintowany (Z).

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy zwrócić uwagę na położenie montażowe kompaktowej głowicy termostatycznej (Y).

Po każdej konserwacji kompaktowej głowicy termostatycznej należy przeprowadzić regulację (zobacz Regulacja).

II. Zawór zwrotny (AB), zobacz strona rozkładana IV, rys. [16] oraz [18].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

III. Głowica ceramiczna (P), zobacz strona rozkładana IV, rys. [16] oraz [18].

Montaż odbywa się w odwrotnej kolejności.

Należy przestrzegać położenia zabudowy!

Części zamienne, zobacz strona rozkładana II (* - akcesoria specjalne).

Pielęgnacja

Wskazówki dotyczące pielęgnacji armatury zamieszczono w załączonej instrukcji pielęgnacji.

نطاق الإستخدام

التركيب الأساسي

- قم بتجهيز جدار التركيب
- قم بعمل الثقوب للخلط المneath درجة الحرارة والشقوق لشبكة المواسير.
- يرجى مراعاة عمق التركيب وفقاً للتنبيه التواجد على صفيحة العايرة، انظر الشكل [3].
- x = سطح البلاط
- y = الجهة الأمامية لصفيحة العايرة
- z = نقطة الإنكماز لبيان التسوية
- قم بضبط منظم درجة الحرارة (الترموستات) بشكل أفقى ومعمودي وموازي للجدار، انظر الشكل [4] (قم بوضع ميزان التسوية على نقطتي الإنكماز أو على الجهة الأمامية من صفيحة العايرة).
- قم بتركيب منظم درجة حرارة المياه (الترموستات) المركب داخل الجدار وتوصيله بشبكة المواسير، انظر الصفحة المطبوعة III، شكل [5].
- ولتسهيل عملية ثنيت الخلط بالجدار تم تزويد الغلاف بثقوب ثبيت (B)، انظر الصفحة المطبوعة I، شكل [4].
- لا قم بعمل وصلة لحام بين شبكة المواسير والغلاف حيث أن ذلك قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بicomات منع الإرتداد الخلفي للمياه المركبة.
- قم بسد المخرج المفتوح باستخدام سداد تولبي.

هام!

- يجب أن يكون طرف توصيل المياه الساخنة على اليسارعلامة W (H) على الغلاف).
- وطرف توصيل المياه الباردة على اليمين (علامة K (C) على الغلاف).
- إفحص شبكة المواسير وأطراف التوصيل الخاصة بمنظم درجة حرارة المياه (الترموستات) من حيث إحكامها وعدم تسرب المياه منها.

يتم شطف شبكة المواسير.

- قم بحل البراغي (C) واذل صفيحة العايرة (D).
- انظر الصفحة المطبوعة III، شكل [6].
- أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة.
- قم بفك البرغي السادس (E).
- قم بإخراج صمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه (F) والمصفاة (G).
- قم بثبيت سادات الشطف (H) في المكان الفارغ لصمam من الإرتداد الخلفي لنمياء، انظر الشكل [7].
- افتح خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وشطف شبكة المواسير جيداً.
- أغلق خطى تغذية المياه الباردة والساخنة وقم بإزالة سادات الشطف (H).
- أدخل المصفاة (G) وصمامات منع الإرتداد الخلفي للمياه (F)، انظر الشكل [6].
- قم بثبيت البرغي السادس (E).
- أعد تركيب صفيحة العايرة (D).

- قم بتمليط الجدار وتثبيته حتى صفيحة العايرة مع سد فتحات وثقوب الجدار ضد رذاذ المياه.
- عند التثبيط باستخدام الملاط يجب عمل الوصلات بين البلاط بطريقة ملائمة إلى الخارج.
- في حالة الجدران الجاهزة قم بتنظيم الوصلات بمركب دائم وثبت من اللدائن.
- لا قم بإزالة صفيحة العايرة قبل إتمام التركيب النهائي.

لضمان درجات حرارة دقيقة للمياه المتتدقة الساخنة، صممت الخلطات المزودة بمنظمات حرارة المياه (الترموستات) المركبة سطحياً لتحمل فقط مع سخانات التخزين تحت ضغط. في حالة وجود قدرة كافية (ابتداء من 18 كيلوواط أو 250 كيلوكالوري/الدقيقة) فإنه يمكن أيضاً استعمال السخانات الحظبية الكهربائية أو الغازية.

لا يمكن استخدام منظمات حرارة المياه مع سخانات التخزين عديمة الضغط (سخانات المياه). لقد تم ضبط كافة منظمات حرارة المياه في المصنع عند ضغط انسبي بالغ 3 بار على الجانبين.

يجب دائماً تركيب محبس (A) بين وصلة مخرج المياه المختلطة الخاصة بمنظم درجة حرارة المياه (الترموستات) المركب داخل الجدار غير المزود بوحدة إيقاف (34 160) والفوهة، انظر الشكل [1].

لفهرس الطلبيات فيما يتعلق بعناصر التركيب لنظام الصمامات المركبة داخل الجدران، انظر الشكل [2].

a = قياسات التركيب

b = الماء

c = رقم المادة

عند استخدام هذا الموديل كخلط رئيسي منظم درجة الحرارة يجوز تركيب خلطات مياه مختلفة على أطراف توصيل المياه. وفي هذه الحالة يقوم الخلط المنظم لنرجة الحرارة بتوفير مياه ساخنة التي يمكن إضافة المياه الباردة إليها. عند منظم درجة حرارة المياه (الترموستات) المركب داخل الجدار والمزود بوحدة إيقاف (34 162/34 161) يتم إغلاق المخرج العلوي فقط. عند استخدام المخرج السفلي يجب تركيب محبس إضافي، انظر الشكل [2].

البيانات الفنية

الحد الأدنى لضغط الانسياب دون مقاومة جريان المياه	0,5 بار
الحد الأدنى لضغط الانسياب مع مقاومة جريان المياه	1 بار
ضغط التشغيل الأقصى	10 بار
ضغط الانسياب الموصى به	5-1 بار
ضغط الإختبار	16 بار

معدل التدفق عند ضغط الانسياب البالغ 3 بار

النوع 34 160 لتر/ دقيقة تقريباً

النوع 34 161 ، 34 162 ، 34 162 ، لتر/ دقيقة تقريباً

أقصى درجة حرارة للمياه عند مدخل المياه الساخنة

درجة حرارة التدفق القصوى الموصى بها (لتوفير الطاقة)

إيقاف الأمان

يجب أن تكون درجة حرارة المياه الساخنة عند طرف توصيل التغذية

على الأقل 2 ° م أعلى من درجة المياه المختلطة

طرف توصيل المياه الساخنة - W - (-) -

طرف توصيل المياه الباردة - K - (-) - C - (-) -

معدل التدفق الأدنى

عندما يكون ضغط الانسياب أعلى من 5 بار ينبغي تركيب مضمض للضغط

في الشبكة لتطابق قيم الضوابط.

التركيب النهائي

- قم بحل البراغي (C) وأزل صفيحة المعايرة (D)، انظر الصفحة الطوية [[1]]. شكل [8].
- قم بتركيب الكم (L).
٣- قم بثنيت الكتفية (K) وركب الكم (L)، انظر الشكل [9].

٤- قم بتشحيم الحلقات المانعة للتسرب (M1) باستخدام الشم الخاص المفق

لتشحيم الخلطات، ثم قم بوضع الوردية (M) وثبتها بالبراغي (N).

انظر الشكل [10].

إذا تم تركيب منظم درجة الحرارة بعمق كبير داخل الجدار يمكن تمديد عمق التركيب بمقدار 27,5 مم مع استخدام قلم التمديد (انظر قطع الغيار على الصفحة الطوية [[1]]، رقم الطلبية: 47 200).

تركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه وضبط إيقاف التوفير،
انظر الصفحة الطوية [[1]]. شكل [11] إلى [13].

- ٠ يتم تحديد كمية المياه المتبقية بواسطة إيقاف التوفير الرفق (O)، انظر الشكل [11].

لتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه يرجى اتباع الخطوات التالية:

١- أغلق جهاز الخلط السيراميكي (P) عن طريق إدارته إلى اليمين.

٢- قم بتركيب إيقاف التوفير (O) في الوضع المرغوب.

بالنسبة لنطاق الضبط الجانبي، انظر الشكل [12].

٣- قم بتركيب الوصلة المهاية المسنة (Q)، انظر الشكل [13].

٤- قم بتركيب مقبض التحكم في نسبة جريان المياه (R) بحيث يشير الزر (R1) إلى الأعلى.

٥- قم بثنيت البراغي (S).

٦- قم بتركيب الغطاء (T).

اما إذا رغبت بكمية أكبر من المياه عندها يمكنك اختيار الإيقاف من خلال الضغط على الزر (R1).

التوصيل المكوس (ساخن على اليمين - بارد على اليسار).

يتم استبدال العنصر المتأثر بالحرارة (Z)، انظر قطع الغيار على الصفحة الطوية [[1]]. رقم الطلبية: 47 175 ("").

الضبط

تركيب مقبض منظم درجة الحرارة وضبط درجة الحرارة، انظر الصفحة الطوية [[1]]. شكل [14] و [15].

- ٠ قبل التشغيل، إذا اختفت درجة حرارة المياه المختلطة التي تم قياسها عند طرف توصيل المياه عن درجة الحرارة المحددة بمنظم درجة حرارة المياه.

٠ بعد كل صيانة تجرب على العنصر المتأثر بالحرارة.

١- افتح صمام الإيقاف وقم بقياس درجة حرارة المياه الخارجية بمساعدة مقياس حرارة، انظر الشكل [14].

٢- قم بإدارة صامولة الضبط والتعديل (U) إلى اليمين أو اليسار إلى أن تصل درجة حرارة المياه الخارجية 38 °م.

٣- قم بتركيب مقبض اختيار درجة الحرارة (V) بحيث يشير الزر (V1) إلى الأعلى، انظر الشكل [15].

٤- قم بثنيت البراغي (W).

٥- قم بتركيب الغطاء (X).

تحديد درجة الحرارة

يقوم إيقاف الأمان بتحديد نطاق درجة الحرارة على 38 °م.
اما إذا رغبت بدقة حرارة أعلى يمكنك اختيار درجة الحرارة المحددة وبالغة 38 °م من خلال الضغط على الزر (V1)، انظر الشكل [15].

الخدمة والصيانة

إرشادات الخدمة والصيانة الخاصة بهذا الخلط يمكنكم الإطلاع عليها في إرشادات الخدمة والصيانة المفردة.



Πεδίο εφαρμογής

Οι μίκτες με θερμοστάτη είναι κατασκευασμένοι για παροχή ζεστού νερού με τη χρήση συσσωρευτών πίεσης και εάν χρησιμοποιηθούν με αυτό τον τρόπο αποδίδουν τη μεγαλύτερη ακρίβεια στην επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες ή ταχυθερμοσίφωνες αερίου επαρκούς ισχύος (από 18 kW ή 250 kcal/min).

Οι θερμοστάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με συσσωρευτές χωρίς πίεση (ανοικτά συστήματα ζεστού νερού).

Όλοι οι θερμοστάτες ρυθμίζονται στο εργοστάσιο σε πίεση ροής 3 bar και στις δύο πλευρές.

Μεταξύ του στημού εξόδου νερού μίξης στο σώμα τοποθέτησης του εντοιχίζομενου θερμοστάτη χωρίς αποκλεισμό (34 160) και το σημείο υδροληψίας θα πρέπει να τοποθετείται πάντα μια συσκευή αποκλεισμού (A), βλέπε εικ. [1].

Σχετικά με το ευερτήριο των αριθμών παραγγελιών των διαφόρων εξαρτημάτων τοποθέτησης του συστήματος εντοιχίζομενης βαλβίδας, βλέπε εικ. [2].

a = Διαστάσεις σύνδεσης

b = Εξάρτημα

c = Αρ. εξαρτήματος

Όταν το μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται ως κεντρικός θερμοστάτης, μπορεί να εγκατασταθούν κοινοί μίκτες στα σημεία εκροής. Στην περίπτωση αυτή, ο θερμοστατικός μίκτης παρέχει ζεστό νερό στο οποίο μπορεί να προστεθεί κρύο νερό. Στον εντοιχίζομενο θερμοστάτη με συσκευή αποκλεισμού (34 161 / 34 162) αποκλείεται μόνον η επάνω εκροή. Για τη χρήση της κάτω εκροής θα πρέπει να τοποθετηθεί μία πρόσθετη συσκευή αποκλεισμού, βλέπε εικ. [2].

Τεχνικά στοιχεία

Ελάχιστη πίεση ροής χωρίς μετέπειτα αντιστάσεις	0,5 bar
Ελάχιστη πίεση ροής με μετέπειτα αντιστάσεις	1 bar
Μέγιστη πίεση λειτουργίας	10 bar
Συνιστώμενη πίεση ροής	1 - 5 bar
Πίεση ελέγχου	16 bar
Παροχή με πίεση 3 bar	
34 160	περ. 40 l/min
34 161, 34 162	περ. 26 l/min
Μέγιστη θερμοκρασία νερού στην τροφοδοσία ζεστού νερού	80 °C
Συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία ροής (Εξοικονόμηση ενέργειας)	60 °C
Διακοπή ασφαλείας	38 °C
Η θερμοκρασία του ζεστού νερού στην παροχή ζεστού νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 °C υψηλότερη από τη θερμοκρασία του μεικτού νερού.	
Σύνδεση ζεστού νερού - W - (- H -)	αριστερά
Σύνδεση κρύου νερού - K - (- C -)	δεξιά
Ελάχιστη ροή	5 l/min

Σε πιέσεις ηρεμίας μεγαλύτερες από 5 bar θα πρέπει να τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Τοποθέτηση σωλήνων

- Προετοιμάστε τον τοίχο όπου θα γίνει η τοποθέτηση. Δημιουργία οπών για την μπαταρία θερμοστάτη καθώς και για τις εγκοπές για τις σωληνώσεις.
- Το βάθος της τοποθέτησης πρέπει να είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του οδηγού συναρμολόγησης, βλέπε και εικ. [3].
 - x = Επάνω πλευρά πλακιδίου
 - y = Εμπρός πλευρά του οδηγού συναρμολόγησης
 - z = Σημείο τοποθέτησης του αλφαδιού
- Ρυθμίστε το θερμοστάτη ορίζοντα, κάθετα και παράλληλα με τον τοίχο, εικ. [4] (τοποθετήστε το αλφάδι στα έκκεντρα ή στην εμπρός πλευρά του οδηγού συναρμολόγησης).
- Τοποθετήστε το σώμα του εντοιχίζομενου θερμοστάτη στον τοίχο και συνδέστε το με τις σωληνώσεις παροχής, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [5]. Για απλούστερο στερέωμα της μπαταρίας στον τοίχο, έχουν προβλεφθεί οι οπές στερεώματος που βρίσκονται στο περίβλημα (B), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα I, εικ. [4].
- **Δεν επιτρέπεται η συγκόλληση μεταξύ των αγωγών παροχής και του περιβλήματος,** επειδή κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής.
- Μονάχως τα άκρα των σωλήνων εξόδου που παραμένουν έξω από τον τοίχο με τιςμούχες.

Σημαντικό!

- **Η παροχή ζεστού νερού θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αριστερά** (ένδειξη W (H) στο περίβλημα) **και η παροχή κρύου νερού δεξιά** (ένδειξη K (C) στο περίβλημα).

Έλεγχος της μόνωσης των αγωγών παροχής και του σώματος του θερμοστάτη.

Ξεπλύνετε καλά τους σωλήνες.

1. Ξεβιδώστε τις βίδες (C) και απομακρύνετε τον οδηγό συναρμολόγησης (D), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [6].
2. Κλείστε την παροχή του κρύου και ζεστού νερού.
3. Ξεβιδώστε τη βίδα (E).
4. Αφαιρέστε τη βαλβίδα αντεπιστροφής (F) και το φίλτρο (G).
5. Βιδώστε την τάπα πλύσης (H) στην ελεύθερη θέση της βαλβίδας αντεπιστροφής, βλέπε εικόνα [7].
6. Ανοιξτε την παροχή ζεστού και κρύου νερού και ξεπλύνετε καλά τις σωληνώσεις.
7. Κλείστε την παροχή του κρύου και ζεστού νερού και αφαιρέστε την τάπα πλύσης (H).
8. Τοποθετήστε το φίλτρο (G) και τη βαλβίδα αντεπιστροφής (F), βλέπε εικ. [6].
9. Βιδώστε τη βίδα φραγμού (E).
10. Συναρμολογήστε πάλι τον οδηγό συναρμολόγησης (D).

Τοποθετήστε στον τοίχο το επίχρισμα και επιστρώστε το μέχρι τον οδηγό συναρμολόγησης. Στεγανοποιήστε τα ανόγυματα του τοίχου από το νερό ψεκασμού.

- Σε τοίχους που διαθέτουν πλακίδια επικολλημένα με αρμοκονία, το επίχρισμα πρέπει να τοποθετηθεί με κλίση προς τα έξω.
- Σε προκατασκευασμένους τοίχους η μόνωση πρέπει να γίνει με ελαστικά υλικά.

Μην αποσυναρμολογήσετε τον οδηγό συναρμολόγησης πιριν από την οριστική τοποθέτηση.

Τελική τοποθέτηση

1. Ξεβιδώστε τις βίδες (C) και απομακρύνετε τον οδηγό συναρμολόγησης (D), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [8].
2. Περάστε το χιτώνιο (J).
3. Βιδώστε τη βάση (K) και περάστε τον κάλυκα (L), βλέπε εικ. [9].
4. Λιπάνατε τις μονώσεις (M1) με το ειδικό λιπαντικό μπαταριών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, περάστε τη ροζέτα (M) και στερεώστε την με τις βίδες (N), βλέπε εικ. [10].

Εάν ο θερμοστάτης έχει τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος, τότε το βάθος τοποθέτησης μπορεί να επεκταθεί κατά 27,5mm με το στετ επιμήκυνσης (βλέπε Ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα II, Αρ. παραγγελίας: 47 200).

Τοποθέτηση της λαβής φραγμού και ρύθμιση του διακόπτη οικονομίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα III, εικ. [11] μέχρι [13].

- Η ποσότητα του νερού μπορεί να περιοριστεί με τη χρήση του συνημμένου διακόπτη οικονομίας (O), βλέπε εικ. [11]. Για τη συναρμολόγηση της λαβής φραγμού ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Κλείστε τον κεραμικό μηχανισμό (P), στρέφοντάς τον προς τα δεξιά.
 2. Τοποθετήστε το διακόπτη οικονομίας (O) στην επιθυμητή θέση.
- Για το εύρος των δυνατών ρυθμίσεων, δείτε την εικόνα [12].
- 3. Περάστε τον προσαρμογέα (Q), βλέπε εικ. [13].
- 4. Περάστε τη λαβή διακοπής λειτουργίας (R) έτσι ώστε το πλήκτρο (R1) να δείχνει προς τα πάνω.
- 5. Βιδώστε τη βίδα (S).
- 6. Περάστε το καπάκι (T).

Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη ποσότητα νερού, μπορείτε να παρακάψετε το φραγμό πατώντας το κουμπί (R1).

Αντιστρεπτές συνδέσεις (ζεστό δεξιά – κρύο αριστερά). Αντικαταστήστε το στοιχείο του μηχανισμού του θερμοστάτη (Y), βλ. ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα II, Αρ. παραγγελίας: 47 175 (1/2").

Ρύθμιση

Συναρμολόγηση της λαβής του θερμοστάτη και ρύθμιση θερμοκρασίας, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα IV εικ. [14] και [15].

- Πριν τη χρήση, όταν διαφέρει η θερμοκρασία του νερού μίξης στην έξοδο από τη θερμοκρασία που έχει επιλεγεί στο θερμοστάτη.
- Μετά από κάθε συντήρηση στο στοιχείο θερμοστάτη.
 1. Ανοίξτε τη βαλβίδα διακοπής λειτουργίας και μετρήστε τη θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού με ένα θερμόμετρο, βλέπε εικ. [14].
 2. Περιστρέψτε το παξιμάδι ρύθμισης (U) προς τα αριστερά ή δεξιά, μέχρι η θερμοκρασία του εξερχόμενου νερού να φτάσει τους 38 °C.
 3. Περάστε τη λαβή επιλογής θερμοκρασίας (V) έτσι ώστε το πλήκτρο (V1) να δείχνει προς τα εμπρός, βλέπε εικ. [15].
 4. Ξεβιδώστε τη βίδα (W).
 5. Τοποθετήστε το καπάκι (X).

Περιορισμός θερμοκρασίας

Η περιοχή θερμοκρασίας περιορίζεται από μία διακοπή ασφάλειας στους 38 °C. Εάν επιθυμείτε μεγαλύτερη θερμοκρασία, μπορείτε να παρακάψετε τη διακοπή λειτουργίας στους 38 °C πιέζοντας το κουμπί (V1), βλέπε εικ. [15].

Τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας

Σε περίπτωση που ο τερματικός διακόπτης θερμοκρασίας βρίσκεται στους 43 °C, χρησιμοποιήστε τη λαβή με Αρ. παραγγελίας: 47 739 (βλέπε Ανταλλακτικά, αναδιπλούμενη σελίδα II).

Προσοχή σε περίπτωση παγετού

Σε περίπτωση αποστράγγισης της υδραυλικής εγκατάστασης του σπιτιού, οι θερμοστάτες πρέπει να αδειάσουν χωριστά, διότι στις παροχές κρύου και ζεστού νερού υπάρχουν εγκατεστημένες βαλβίδες αντεπιστροφής που εμποδίζουν την αντίστροφη ροή. Στους θερμοστάτες, πρέπει να ξεβιδωθούν όλα τα ένθετα θερμοστατών και οι βαλβίδες αντεπιστροφής.

Συντήρηση

Ελέγχετε και καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τα. Επαλείψτε τα εξαρτήματα με το ειδικό λιπαντικό.

Κλείστε την παροχή κρύου και ζεστού νερού.

I. Μηχανισμός θερμοστάτη (Y), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα IV εικ. [16] και [17].

- Ξεβιδώστε τον κρύο βίδας (Z) με ένα εργαλείο 34mm.
- Εάν χρειάζεται, ανασηκώστε το μηχανισμό του θερμοστάτη (Y) από την υποδοχή (Y1).
- Ξεβιδώστε τον κρύο βίδας (Z).

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη θέση τοποθέτησης του μηχανισμού του θερμοστάτη (Y).

Μετά από κάθε συντήρηση του μηχανισμού θερμοστάτη είναι απαραίτητη μια ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση).

II. Βαλβίδα αντεπιστροφής (AB), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα IV εικ. [16] και [18].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

III. Κεραμικός μηχανισμός (P), βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα IV εικ. [16] και [18].

Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την αντίστροφη σειρά.

Προσέξτε τη σωστή θέση τοποθέτησης!

Ανταλλακτικά, βλέπε αναδιπλούμενη σελίδα II
(* = προαιρετικός εξοπλισμός).

Περιποίηση

Τις οδηγίες που αφορούν την περιποίηση αυτής της μπαταρίας μπορείτε να τις πάρετε από τις συνημμένες οδηγίες περιποίησης.

CZ

Oblast použití

Baterie s termostatem jsou konstruovány pro zásobování teplou vodou ve spojení s tlakovými zásobníky a při tomto použití dosahují nejvícejší teploty. Při dostatečném výkonu (od 18 kW resp. 250 kcal/min) jsou vhodné také elektrické nebo plynové průtokové ohříváče.

Ve spojení s beztlakými zásobníky na přípravu teplé vody se termostaty nemohou používat.

Všechny termostaty jsou z výroby seřízeny při oboustranném proudovém tlaku 3 bary.

Mezi hrdlo výstupu smíšené vody podomítkového tělesa termostatu bez uzávěru (34 160) a výtokové hrdlo se musí vždy namontovat uzavírací ventil (A), viz obr. [1].

Seznam pro objednání elementů pro instalaci podomítkového systému ventilů, viz obr. [2].

a = připojovací rozměry

b = výrobek

c = číslo výrobku

V případě montáže jako centrálního termostatu lze na odběrných místech instalovat směšovací baterie. V tomto případě dodává termostatová baterie temperovanou vodu, přičemž se může přimístit studená voda.

U podomítkových termostatů s uzávěrem (34 161 / 34 162) je uzavřen pouze horní výstup. Při používání spodního výstupu se musí navíc namontovat ještě jeden uzavírací ventil, viz obr. [2].

Technické údaje

Minimální proudový tlak bez dodatečně zapojených odporů

0,5 baru

Minimální proudový tlak s dodatečně zapojenými odpory

1 bar

Max. provozní tlak

10 barů

Doporučený proudový tlak

1 - 5 barů

Zkušební tlak

16 barů

Průtok při proudovém tlaku 3 bary

cca 40 l/min

34 160

cca 26 l/min

34 161, 34 162

80 °C

Max. teplota vody na vstupu teplé vody

60 °C

Doporučená max. přívodní teplota

38 °C

(pro úsporu energie)

vlevo

Bezpečnostní zarážka

vpravo

Teplota teplé vody je u přívodu min. o 2 °C vyšší než teplota smíšené vody

5 l/min

Připojení teplé vody - W - (- H -)

Montážní šablonu demontujte až po kompletním dokončení

Připojení studené vody - K - (- C -)

Minimální průtok

Při statických tlacích vyšších než 5 barů se musí namontovat redukční ventil.

Hrubá instalace

- Příprava montážní stěny
Zhotovte otvory pro termostatovou baterii jakož i drážky pro potrubí.
- Dodržte předepsanou montážní hloubku podle pokynu na montážní šabloně, viz také obr. [3].
x = úroveň horní plochy obkládaček
y = přední strana montážní šablony
z = bod pro uložení vodováhy
- Termostat vyrovnajte vodorovně, kolmo a rovnoběžně ke stěně, obr. [4] (vodováhu položte na vačky příp. na přední stranu montážní šablony).
- Montážní těleso podomítkového termostatu zabudujte do stěny a připojte na potrubí, viz skládací strana III obr. [5]. Pro snadné upevnění armatury na stěnu jsou na tělese připravené upevňovací otvory (B), viz skládací strana I obr. [4].
- Spojení potrubí a tělesa se nesmí provést letováním, jinak by se mohly poškodit zabudované zpětné klapky.
- Zbývající otevřený odtok utěsněte závitovou zátkou.

Důležité!

- Připojení teplé vody se musí provést vlevo (značka W (H) na tělesu) a připojení studené vody vpravo (značka K (C) na tělesu).

Zkontrolujte těsnost potrubí a připojení tělesa termostatu.

Potrubí dobře propláchněte.

1. Uvolněte šrouby (C) a odstraňte montážní šablonu (D), viz skládací strana III obr. [6].
2. Uzavřete přívod studené a teplé vody.
3. Vyšroubujte uzavírací šroub (E).
4. Vyjměte zpětnou klapku (F) a sítko (G).
5. Do volných otvorů zpětné klapky našroubujte proplachovací zátky (H), viz obr. [7].
6. Otevřete přívod studené a teplé vody a potrubí dobře propláchněte.
7. Uzavřete přívod studené a teplé vody a odstraňte proplachovací zátky (H).
8. Nasadte sítko (G) a zpětnou klapku (F), viz obr. [6].
9. Zašroubujte uzavírací šroub (E).
10. Opět namontujte montážní šablonu (D).

Načisto omítnutou stěnu obložte obkládačkami až k montážní šabloně. Přitom nutno vývody ve stěně utěsnit proti vniknutí vody.

- Obkládačky vyspárujte zkoseně, směrem ven.
- Otvory u prefabrikovaných stěn utěsněte elastickým silikonem.

Konečná instalace

1. Uvolněte šrouby (C) a odstraňte montážní šablonu (D), viz skládací strana III obr. [8].
2. Nasuňte objímku (J).
3. Našroubujte držák (K) a nasuňte objímku (L), viz obr. [9].
4. Těsnění (M1) potřete přiloženým mazivem pro armatury, nasuňte růžici (M) a upevněte pomocí šroubů (N), viz obr. [10].

Jestliže je termostat namontován příliš hluboko, lze montážní hloubku zvětšit pomocí prodlužovací sady o 27,5mm (viz náhradní díly, skládací strana II, obj. čís.: 47 200).

Montáž ovladače průtoku a seřízení úsporné zarážky, viz skládací strana III obr. [11] až [13].

- Průtokové množství vody se omezuje přiloženou úspornou zarážkou (O), viz obr. [11].
- Při montáži ovladače průtoku je nutno dodržet následující postup:
1. Keramický vršek (P) uzavřete otočením doprava.
 2. Úspornou zarážku (O) nasuňte do požadované polohy. Možný rozsah seřízení, viz obr. [12].
 3. Nasuňte žlábkový adaptér (Q), viz obr. [13].
 4. Ovladač průtoku (R) nasadte tak, aby tlačítko (R1) ukazovalo směrem nahoru.
 5. Zašroubujte šroub (S).
 6. Nasuňte krycí víčko (T).
- Pokud je zapotřebí větší množství vody, lze omezovací zarážku překročit zatlačením tlačítka (R1).

Opačná montáž připojení (teplá vpravo - studená vlevo). Výměna termostatovou kartuší (Y), viz náhradní díly, skládací strana II, obj. čís.: 47 175 (1/2").

Seřízení

Montáž rukojeti termostatu a nastavení teploty, viz skládací strana IV, obr. [14] a [15].

- Před uvedením do provozu, když se změřená teplota smíšené vody na místech odběru odchyluje od nastavené požadované teploty na termostatu.
 - Po každé údržbě termočlánku.
1. Otevřete uzavírací ventil a teploměrem změřte teplotu vytékající vody, viz obr. [14].
 2. Regulační maticí (U) otáčejte doprava popř. doleva tak, aby teplota vytékající vody dosáhla 38 °C.
 3. Ovladač regulace teploty (V) nasadte tak, aby tlačítko (V1) ukazovalo nahoru, viz obr. [15].
 4. Zašroubujte šroub (W).
 5. Nasuňte krycí víčko (X).

Omezení teploty

Teplotní rozsah je omezen pojistnou zarážkou na 38 °C. Pokud si přejete vyšší teplotu vody, můžete zarážku pro tepelnou hranici 38 °C překročit stisknutím tlačítka (V1), viz obr. [15].

Koncový doraz teploty

Pokud má být hranice koncového dorazu teploty 43 °C, použijte ovladač obj. čís.: 47 739 (viz náhradní díly, skládací strana II).

Pozor při nebezpečí mrazu

Při vyprazdňování domovního vodovodního systému je třeba termostaty vyprázdnit samostatně, protože se v přívodu studené a teplé vody nacházejí zpětné klapky. U termostátů je nutné vysroubovat kompletní vložky termostátů a zpětné klapky.

Údržba

Všechny díly zkонтrolujte, vyčistěte, případně vyměňte a namažte speciálním mazivem pro armatury.

Uzavřete přívod studené a teplé vody.

I. Kompaktní termostatová kartuše (Y), viz skládací strana IV, obr. [16] a [17].

- Kroužek se závitem (Z) uvolněte pomocí nářadí 34mm.
- Kompaktní termostatovou kartuši (Y) vyjměte podle potřeby přes vybraný (Y1).
- Odšroubujte kroužek se závitem (Z).

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dbejte na správnou montážní polohu kompaktní termostatové kartuše (Y).

Po každé údržbě termostatové kartuše je nutno provést seřízení (viz Seřízení).

II. Zpětná klapka (AB), viz skládací strana IV obr. [16] a [18].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

III. Keramický vršek (P), viz skládací strana IV, obr. [16] a [18].

Montáž se provádí v obráceném pořadí.

Dodržte montážní polohu!

Náhradní díly, viz skládací strana II (* = zvláštní příslušenství).

Ošetřování

Pokyny k ošetřování této armatury jsou uvedeny v přiloženém návodu k údržbě.

H

Felhasználási terület

A hőfokszabályozós-csaptelepek nyomástárolón keresztül történő melegvíz-szolgáltatásra készültek és ilyen alkalmazáskor a legjobb hőmérsékleti pontosságot biztosítják. Elégséges teljesítmény esetén (18 kW-tól ill. 250 kcal/perc) elektromos- ill. gázműködtetésű átfolyó rendszerű vízmelegítőkkel is alkalmazhatók.

Nyomásmentes tartályokhoz (vízforralókhoz) a termosztátok nem használhatók.

A gyártóüzemben valamennyi hőfokszabályozó bekalibrálása kétoldali, 3 bar értékű áramlási nyomás mellett történik.

A falba épített reteszélés nélküli termosztát-beszervelési egység (34 160) keverőjének kevert víz kifolyónylása és a kifolyó közé minden szereljen (A) elszárószerkezetet, lásd [1]. ábra.

A falba épített szeleprendszer különféle szerelvényeinek a megrendelési számai a [2]. ábrán láthatók.

a = alkatrész mérete

b = alkatrész

c = alkatrész szám

Ha központi termosztát formájában szerelték, akkor a vízkivételei helyeken keverő szerelvényeket lehet felszerelni. Ebben az esetben a termosztátos csaptelep hőszabályozott vizes szolgáltat, és lehetséges a hideg víz hozzákeverése. Reteszélővel ellátt felba szerelt termosztátok (34 161 / 34 162) esetében, csak a felső kimenet zárják. Az alsó kimenet használatának esetében, kiegészítő reteszélő berendezést kell beépíteni, lásd [2]. ábra.

Műszaki adatok

Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállások nélkül	0,5 bar
Minimális áramlási nyomás utánkapcsolt ellenállásokkal	1 bar
Max. üzemi nyomás	10 bar
Javasolt áramlási nyomás	1 - 5 bar
Próbanyomás	16 bar
Átfolyás 3 bar áramlási nyomásnál 34 160	kb. 40 l/perc
34 161, 34 162	kb. 26 l/perc
Max. vízhőmérséklet a melegvíz befolyónyllásánál Ajánlott max. fűtővíz-hőmérséklet (energia-megtakarítás)	80 °C
Biztonsági reteszélés	60 °C
A melegvíz hőmérséklete a tápcsatlakozásnál minimum 2 °C magasabb, mint a kevertvíz hőmérséklete	38 °C
Melegvíz-csatlakozás - W - (- H -)	balra
Hidegvíz-csatlakozás - K - (- C -)	jobbra
Minimális átáramló mennyiség	5 l/perc

5 bar feletti nyugalmi nyomás esetén nyomáscsökkentő szükséges!

Nyers szerelés

- Készítse elő a falat
Furatok elkészítése a termosztátos csaptelep számára, valamint rések készítése a csővezetékek számára.
- Ügyeljen a beszerelési mélységre a beépítő sablonon lévő tájékoztató szerint, lásd [3]. ábra.
x = a csempe felső pereme
y = a beépítő sablon homlokoldala
z = a vízmérce felfekvési pontja
- A termosztátot vízszintesen, függölegesen és a falal párhuzamosan állítsa be, [4]. ábra (a vízmérce a bütyökre ill. a beépítő sablon homlokoldalára helyezze).
- A falba süllyesztendő termosztátos egységet helyezze a falba, majd csatlakoztassa a csővezetékekhez, lásd III. kihajtható oldal [5]. ábra.
- A szerelvény falra rögzítésének megkönyítésére annak burkolatán rögzítőkulak (B) találhatók, lásd I. kihajtható oldal, [4]. ábra.
- **A csővezetékek és a ház között nem szabad forrasztani,** mivel a beépített visszafolylásgátlók megsérülhetnek.
- A csatlakozás nélkül maradt csőcsomokat menetes dugassal tömítse le.

Fontos!

- **A melegvíz-csatlakozás minden bal oldalon (a burkolaton W (H) betűvel jelölve), a hidegvíz-csatlakozás pedig jobb oldalon (a burkolaton K (C) betűvel jelölve) legyen.**

A termosztátos egység csővezetékeinek és csatlakozásainak megfelelő tömítettségét ellenőrizze!

A csővezetékeket öblítse át.

1. Lazítsa meg a (C) csavarokat és távolítsa el a (D) beszerelő sablont, lásd III. kihajtható oldal, [6]. ábra.
2. Nyissa meg a hideg- és a melegvíz bevezetéseket.
3. Csavarozza ki az (E) lezáró csavart.
4. Vegye ki az (F) visszafolylásgátlót és a (G) szűrőt.
5. Csavarozza be az öblítő dugókat (H) a visszafolylásgátlók szabad nyílásába, lásd [7]. ábra.
6. Nyissa meg a hideg- és melegvíz hozzávezetéseket és jól öblítse át a csővezetékeket.
7. Zárja el a hideg- és a melegvíz bevezetéseket és távolítsa el a (H) öblítődugókat.
8. Helyezze be a (G) szűrő és az (F) visszafolylásgátlót, lásd [6]. ábra.
9. Csavarozza be az (E) lezáró csavart.
10. Újra tegye vissza a (D) beépítő sablont.

A falat vakolja készre, és csempezze be a beszerelő sablonig. Eközben védje a fal nyílásait fröccsenő víz ellen.

- Habarcsba fektetett csempe esetén kifelé ferdén leperemezte fugázza ki.
- Előkészített falak esetén rugalmas anyaggal tömítsen.

A beszerelési sablonokat **tilos** a készre szerelés előtt leszerelni.

Készre szerelés

1. Lazítsa meg a (C) csavarokat és távolítsa el a (D) beszerelő sablont, lásd III. kihajtható oldal, [8]. ábra.
2. Nyomja fel az (J) hüvelyt.
3. A (K) tartót csavarozza fel és az (L) hüvelyt nyomja fel, lásd [9]. ábra.
4. Zsírrozza meg az (M1) tömítéseket a mellékelt szervelvényszírral, tolja fel az (M) rozettát és rögzítse az (N) csavarokkal, lásd [10]. ábra.

Ha a termosztátot túl mélyre szerelte be, akkor a beszerelési mélység egy toldatkészlet segítségével 27,5mm-el megnövelhető (lásd a pótalkatrészeket, II. kihajtható oldal, megr. szám: 47 200).

A záró fogantyú szerelése és a takarékkossági ütköző beállítása, Id. a III kihajtható oldalon a [11] - [13]. ábrákat.

- Az átfolyó víz mennyiségét a mellékelt takarékkossági ütköző (O) korlátozza, lásd [11]. ábra.
- A záró fogantyú szereléséhez a következőképpen járjon el:
1. A kerámia felsőrészt (P) jobbra forgatva zárja el.
 2. Helyezze fel az (O) takarékkossági ütközöt a kívánt helyzetben.
- Lehetséges állítási tartomány, lásd a [12]. ábra.
3. Tolja fel a (Q) hornyos adaptert, lásd [13]. ábra.
 4. Úgy nyomja fel az (R) elzáró fogantyút, hogy az (R1) billentyű a felső irányba mutasson.
 5. A csavart (S) csavarozza be.
 6. A fedősapkát (T) helyezze fel.

Ha ennél nagyobb vízmennyiségre van igény, akkor az (R1) megnyomásával az ütköző átléphető.

Felcserélt oldalú bekötés (meleg jobbra - hideg balra).

A kompakt termosztát betétét (Y) cseréje, lásd pótalkatrészek, II. kihajtható oldal; megr.sz.: 47 175 (1/2").

Kalibrálás

A termosztát fogantyú szerelése és hőmérséklet beállítása, lásd IV. kihajtható oldal [14]. és [15]. ábra.

- Üzembe helyezés előtt akkor, ha a kevert víznek a vízkivéti helyen mért hőmérséklete eltér a hőfokszabályozón beállított névleges értéktől.
 - A hőelemen végzett minden egyes karbantartás után.
1. Nyissa ki az elzárószelepet és mérje meg a kifolyó víz hőmérsékletét, lásd [14]. ábra.
 2. A szabályozó anyát (U) forgassa jobbra vagy balra, amíg a kifolyó víz hőmérséklete eléri a 38 °C-t.
 3. Úgy nyomja fel a (V) hőmérsékletválasztó-kart, hogy a (V1) gomb felfelé mutasson, lásd [15]. ábra.
 4. Csavarja be a csavarokat (W).
 5. Helyezza fel az (X) fedősapkát.

Hőfokkorlátozás

A hőmérséklettartományt a biztonsági reteszélés 38 °C-ra határolja be.

Ha ennél magasabb hőmérsékletre van igény, akkor a (V1) billentyű benyomásával a 38 °C reteszélés átléphető, lásd [15]. ábra.

Hőmérséklet végütköző

Ha a hőmérséklet végütközönek 43 °C-nál kell lennie, akkor a 47 739 számú kart használják (lásd a pótalkatrészeket, II. kihajtható oldal).

Figyelem fagyveszély esetén

A ház vízvezetékeknek leürítésekor a hőfokszabályozókat külön kell leüríteni, mivel a hidegvíz és a melegvíz csatlakozásaiban visszafolyásgátlók vannak elhelyezve.

A termosztátoknál ki kell csarni a komplettermosztát-betéteket és a visszafolyásgátlót.

Karbantartás

Ellenőrizze az összes alkatrész, tisztítsa meg és esetleg cserélje ki és zsírrozza be speciális szervelvényszírral.

Zárja el a hideg- és melegvíz vezetékeket.

I. Termosztát-kompaktbetét (Y), lásd IV. kihajtható oldal [16]. és [17]. ábra.

- Lazítsa meg a csavargyűrűt (Z) 34mm-es szerszámmal.
- Szükség esetén feszegesse ki a termosztát-betélet (Y) a bemélyedésből (Y1).
- Csavarozza le a csavargyűrűt (Z).

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Ügyeljen a termosztát-kompaktbetét beszerelési helyzetére (Y).

A termosztátbetét minden karbantartását követően el kell végezni a kalibrálást (lásd Kalibrálás).

II. Visszafolyásgátló (AB), lásd IV. kihajtható oldal [16]. és [18]. ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

III. Kerámia felsőrész (P), lásd IV. kihajtható oldal [16]. és [18] ábra.

Az összeszerelés fordított sorrendben történik.

Meg kell figyelni a helyes szerelési pozíciót!

Pótalkatrészek, lásd a II. kihajtható oldalt (* = speciális tartozékok).

Ápolás

A szerelvény ápolására vonatkozó útmutatást a mellékelt ápolási utasítás tartalmazza.

P

Campo de aplicação

As misturadoras termostáticas são construídas para o fornecimento de água quente através de termoacumuladores de pressão e, assim montadas, permitem conseguir a maior precisão na temperatura. Com a potência suficiente (a partir de 18 kW ou 250 kcal/min), são também adequados esquentadores eléctricos ou a gás.

Não é possível utilizar termostatos em conjugação com depósitos sem pressão (aquecedores de água).

Todos os termostatos são regulados na fábrica para uma pressão do caudal de 3 bar dos dois lados.

Entre o bocal de saída da água de mistura do dispositivo de montagem do termostato encastrável (UP) sem corte (34 160) e a bica, deve ser sempre colocado um dispositivo de corte (A), ver fig. [1].

Para consultar o índice de encomenda dos componentes de instalação ou do sistema de válvula encastrável, ver fig. [2].

a = Medidas de união

b = Artigo

c = Número de artigo

No caso de uma montagem como termostato central, podem ser instaladas misturadoras nos pontos de tomada de água. Nesse caso, a misturadora termostática fornece água quente, à qual se pode misturar água fria.

No termostato encastrável com corte (34 161 / 34 162) apenas a saída superior é fechada. Para a utilização da saída inferior é necessário montar adicionalmente um dispositivo de corte, ver fig. [2].

Dados Técnicos

Pressão de caudal mínima sem resistências ligadas a jusante	0,5 bar
Pressão de caudal mínima com resistências ligadas a jusante	1 bar
Pressão de serviço máx.	10 bar
Pressão de caudal recomendada	1 - 5 bar
Pressão de teste	16 bar
Débito a 3 bar de pressão de caudal	aprox. 40 l/min
34 160	aprox. 26 l/min
34 161, 34 162	
Temperatura máx. da água na entrada da água quente	80 °C
Temperatura do caudal máx. recomendada (poupança de energia)	60 °C
Bloqueio de segurança	38 °C
Temperatura da água quente na ligação de abastecimento	
mín. 2 °C acima da temperatura da água de mistura	
Ligação de água quente - W- (- H -)	à esquerda
Ligação de água fria - K- (- C -)	à direita
Caudal mínimo	5 l/min

Em pressões estáticas superiores a 5 bar dever-se-á montar um redutor de pressão.

Instalação básica

- Preparar a parede onde será efectuada a montagem.
Fazer os furos para a misturadora termostática, bem como os rasgos para os canos.
- Prestar atenção quanto à profundidade indicada na matriz de montagem, ver fig. [3]
x = Aresta superior do azulejo
y = Parte frontal da matriz de montagem
z = Ponto de apoio do nível de bolha de ar
- Alinhar o termostato vertical e paralelamente à parede, ver fig. [4] (apoiar o nível de bolha de ar sobre o excêntrico ou sobre a parte frontal da matriz de montagem).
- Montar o dispositivo de montagem do termostato encastrável na parede e efectuar as ligações dos canos, ver página desdobrável III, fig. [5].
Para uma fixação mais simples da misturadora à parede, há furos de fixação (B) no cárter, ver página desdobrável I, fig. [4].
- **Não deve ser feita uma ligação por soldadura entre os canos e o cárter**, uma vez que as válvulas anti-retorno incorporadas podem ser danificadas durante esta operação.
- Vedar a saídas livres com bujões roscados.

Importante!

- **A ligação da água quente deve ser feita à esquerda** (marcação W (H) no cárter) e a ligação da água fria à **direita** (marcação K (C) no cárter).

Verificar se os canos e as ligações do dispositivo de montagem do termostato estão estanques.

Enxaguar as tubagens.

1. Soltar os parafusos (C) e retirar a matriz de montagem (D), ver página desdobrável III, fig. [6]
2. Fechar a água fria e a água quente.
3. Desaparafusar o bujão roscado (E).
4. Retirar a válvula anti-retorno (F) e o filtro (G).
5. Enroscar as tampas de lavagem (H) no suporte livre da válvula anti-retorno, ver fig. [7].
6. Abrir a água fria e a água quente e deixar enxaguar bem as canalizações.
7. Fechar a entrada de água fria e da água quente e retirar as tampas de lavagem (H).
8. Aplicar o filtro (G) e a válvula anti-retorno (F), ver fig. [6].
9. Desaparafusar o bujão roscado (E).
10. Voltar a montar a matriz de montagem (D).

Acabar de rebocar a parede e colocar azulejos até à matriz de montagem. Isolar as aberturas da parede contra salpicos de água.

- No caso de azulejos colocados com argamassa, betumar para fora de forma a ficar inclinado.
- Em paredes acabadas vedar com substâncias elásticas.

Não desmontar a matriz de montagem antes de terminar a instalação.

Instalação completa

1. Soltar os parafusos (C) e retirar a matriz de montagem (D), ver página desdobrável III, fig. [8]
2. Inserir o casquinho (J).
3. Apertar o suporte (K) e inserir o casquinho (L), ver fig. [9].
4. Lubrificar as juntas (M1) com massa especial para misturadoras, inserir o espelho (M) e fixar com parafusos (N), ver fig. [10].

Se o termostato estiver montado demasiado dentro da parede, poder-se-á aumentar a profundidade de montagem em 27,5mm com um conjunto de extensão (ver Peças sobresselentes, página desdobrável II, nº de encomenda: 47 200).

Montagem do manípulo de corte e ajuste do limitador de caudal, ver página desdobrável III fig. [11] até [13]

- O caudal de água é limitado pelo limitador de caudal juntamente fornecido (O), ver fig. [11].

Para a montagem do manípulo de corte, proceder do seguinte modo:

1. Fechar a parte superior cerâmica (P) rodando-o para a direita.
2. Colocar o limitador de caudal (O) na posição pretendida. Âmbito de regulação possível, ver fig. [12].
3. Inserir o casquinho estriado (Q), ver fig. [13].
4. Inserir o manípulo de corte (R), de modo a que o botão (R1) aponte para cima.
5. Apertar o parafuso (S).
6. Inserir a placa (T).

Se pretender um caudal de água maior, pode ultrapassar o bloqueio, premindo o botão (R1).

Ligação em sentido invertido (quente - à direita, fria - à esquerda). Substituir o termostático compacto (Y), consulte as peças sobresselentes na página desdobrável II, n.º de encomenda: 47 175 (1/2").

Regulação

Montagem do manípulo de termostato e ajuste da temperatura, ver página desdobrável IV, fig. [14] e [15].

- Antes da entrada em funcionamento, quando a temperatura da água de mistura medida no ponto de tomada difere da temperatura nominal regulada no termostato.
 - Após cada manutenção no termoelemento.
1. Abrir a água e medir a temperatura da água corrente com um termómetro, ver fig. [14].
 2. Rodar a porca reguladora (U) para a direita, ou para a esquerda, até que a água corrente atinja os 38 °C.
 3. Inserir o manípulo selector da temperatura (V) de modo que o botão (V1) fique a apontar para cima, ver fig. [15].
 4. Apertar o parafuso (W).
 5. Encaixar a tampa (X).

Bloqueio de temperatura

O âmbito da temperatura é limitado para 38 °C pelo bloqueio de segurança.

Se desejar uma temperatura mais elevada, premindo o botão (V1), pode transpor o bloqueio dos 38 °C, ver fig. [15].

Bloqueio com limite máximo da temperatura

Caso se pretenda que o limite máximo da temperatura se situe nos 43 °C, usar o manípulo com o nº de encomenda: 47 739 (ver Peças sobresselentes, página desdobrável II).

Atenção ao perigo de congelação

Ao esvaziar a instalação doméstica, os termostatos devem ser esvaziados separadamente, dado que na ligação de água fria e de água quente existem válvulas anti-retorno.

Nos termostatos é necessário desapertar completamente os cartuchos termostáticos e as válvulas anti-retorno.

Manutenção

Verificar, limpar, e eventualmente substituir todas as peças e lubrificá-las com massa especial para misturadoras.

Fechar a água fria e a água quente.

I. Cartucho termostático compacto (Y), ver página desdobrável IV, fig. [16] e [17].

- Soltar o anel rosulado (Z) usando a ferramenta de 34mm.
- Eventualmente extraír o cartucho termostático compacto (Y) servindo-se da cavidade (Y1).
- Desapertar o anel rosulado (Z).

A montagem é feita pela ordem inversa.

Atenção à posição de montagem do cartucho termostático compacto (Y).

Depois de cada manutenção no cartucho termostático é necessária uma regulação (ver Regulação).

II. Válvula anti-retorno (AB), ver página desdobrável IV, fig. [16] e [18].

A montagem é feita pela ordem inversa.

III. Parte superior cerâmica (P), ver página desdobrável IV, fig. [16] e [18].

A montagem é feita pela ordem inversa.

Prestar atenção às posições de montagem!

Peças sobresselentes, consulte a página desdobrável II (* = acessórios especiais).

Conservação

As instruções para a conservação desta misturadora constam nas Instruções de conservação em anexo.



Kullanım sahası

Termostatlı bateralar bir basınçlı kap üzerinden sıcak su temini için dizayn edilmiştir ve bu şekilde kullanılmalarıyla en doğru sıcaklık derecesini sağlarlar. Yeterli performansta (18 kW veya 2500 kcal/dak'dan itibaren) elektrikli termosifon veya doğal gazlı kombiler de uygun olur.

Basınsız su kaplarında (sıcak su şofbenleri) bu termostatlar kullanılamaz.

Bütün termostatlar fabrikada, her iki yönde uygulanan 3 bar akış basıncına göre ayarlanır.

Vana (34 160) veya gagaya sahip olmayan sıva-altı termostatta karışık su çıkış boğazları arasında daima bir kapama organı (A) monte edilmelidir, bkz. şekil [1].

Tesisat elemanlarına ait sıva-altı vana sisteminin sipariş listesi için, bkz. şekil [2].

a = Bağlantı ölçülerı

b = Ürün

c = Ürün numarası

Merkezi termostat olarak montajda vanalara karışım bateraları monte edilebilir. Bu durumda termostat baterası ısıtı ayarlanmış su verecektir, soğuk su karıştırılabilir.

Vanalı (34 161 / 34 162) sıva-altı termostatta sadece üst çıkış vanası kapatılır. Alt çıkış vanasının kullanılması durumunda ayrıca bir kapama organı monte edilmelidir, bkz. şekil [2].

Teknik Veriler

Dirençler bağlanmadan en az akış basıncı	0,5 bar
Dirençler bağlı iken en az akış basıncı	1 bar
Maks. işletme basıncı	10 bar
Tavsiye edilen akış basıncı	1 - 5 bar
Kontrol basıncı	16 bar
3 bar akış basıncında akış 34 160	yak. 40 l/dak
34 161, 34 162	yak. 26 l/dak
Sıcak su girişinde maks. su ısısı	80 °C
Tavsiye edilen maksimum ilk sıcaklık (Enerji tasarrufu)	60 °C
Emniyet kilidi	38 °C
Kullanım esnasında sıcak suyun ısısı karışık su sıcaklığından en az 2 °C daha fazladır	
Sıcak su bağlantısı - Sıcak - (- H -)	sol
Soğuk su bağlantısı - Soğuk - (- C -)	sağ
Minimum debi	5 l/dak

Akış basıncın 5 barın üzerinde olması durumunda, bir basınç düşürücü takılmalıdır.

Ön montaj

- Montaj duvarının hazırlanması
Termostat baterası için delikler, aynı şekilde borular için çentikler açın.
- Montaj şablonundaki montaj derinliği bilgisine dikkat edin, bkz. ayrıca şekil [3].
 - x = Fayans üst kenarı
 - y = Montaj şablonunun ön tarafı
 - z = Su terazisi yerleşim noktası
- Termostati duvara paralel, yatay ve dikey olacak şekilde ayarlayın, şekil [4] (su terazisini eksantrikler ve/veya montaj şablonunun ön kenarı üzerine yerleştirin).
- Sıva-altı termostat montaj parçasını duvara monte edin ve boru hatlarını bağlayın, bkz. katlanır sayfa III, şekil [5].
Bataryanın duvara daha kolay tespitlenebilmesi için gövde üzerinde tespit delikleri (B) öngörülülmüştür, bkz. katlanır sayfa I, şekil [4].
- **Monte edilmiş ön vanalar zarar görebileceğinden gövde ve boru hatları arasında lehimli bağlantı uygulanmamalıdır.**
- Boş kalan çıkıştı vidalı kapaklar ile kapatın.

Önemli!

- **Sıcak su bağlantısı solda (gövdedeki W (H) işaretti) ve soğuk su bağlantısı sağda (gövdedeki K (C) işaretti) olmalıdır.**

Termostat montaj gövdesindeki bağlantıların ve boru hatlarının sızdırmazlık durumunu kontrol edin.

Boruları yıkayın.

1. Cývatalarý (C) söküñ ve montaj bablonunu (D) çýkarýn, bkz. katlanır sayfa III, şekil [6].
2. Soğuk ve sıcak su girişini kapatın.
3. Kör tapayı (E) söküñ.
4. Geri emmeyi engelleyen çek valfi (F) kapatın ve süzgeci (G) çıkartın.
5. Durulama tapasını (H) geri emmeyi engelleyen çek valfin serbest olan yuvasına vidalayın, bkz. şekil [7].
6. Soğuk ve sıcak su girişini açın, boruları iyice durulayın.
7. Soğuk ve sıcak su girişini kapatın, durulama tapasını (H) çıkartın.
8. Süzgeci (G) ve geri emmeyi engelleyen çek valfi (F) kapatın yerleştirin, bkz. şekil [6].
9. Kör tapayı (E) takın.
10. Montaj şablonunu (D) tekrar monte edin.

Duvarın sıva işlerini bitirin ve montaj şablonuna kadar fayans döşeyin. Bu esnada duvardaki delikleri sıçrayan suya karşı izole edin.

- Harç içine döşenen fayanslarda derzleri dışa doğru meyilli yapın.
- Prefabrik duvarlarda sızdırmazlık işlerini elastik malzemelerle yapın.

Montaj şablonunu tesisatı tamamen kurmadan **sökmezin**.

Son montaj

1. Cıvataları (C) sökün ve montaj şablonunu (D) çıkarın, bkz. katlanır sayfa III, şekil [8].
2. Kovarı (J) takın.
3. Braketi (K) vidalayın ve yüksüğü (L) takın, bkz. şekil [9].
4. Contaları (M1) birlikte verilen batarya gresi ile yağlayın, rozeti (M) itin ve vidalarla (N) tespit edin, bkz. şekil [10].

Eğer termostat derine monte edildiyse, bu durumda montaj derinliği bir uzatma seti ile 27,5mm kadar artırılabilir (bkz. Yedek parçalar, katlanır sayfa II, Sip.-No.: 47 200).

Kapatma düğmesinin montajı ve tasarruf kilidinin ayarı, bkz. katlanır sayfa III, şekil [11] ila [13].

- Su miktarı yanında bulunan tasarruf dayaması ile (O) sıyrılanır, bkz. şekil [11].
- Kısma düğmesinin montajı için aşağıdaki gibi hareket edin:
1. Seramik-kartuşu (P) sağa çevireerek kapatın.
 2. Tasarruf kilidini (O) istenilen pozisyonda takın.
- Mümkün olan ayar sahası, bkz. şekil [12].
3. Yıvli adaptörü (Q) takın, bkz. şekil [13].
 4. Kapatma tutamağını (R) düğme (R1) öne gelecek şekilde takın.
 5. Cıvatayı (S) vidalayın.
 6. Kapığı (T) takın.
- Daha fazla su miktarı istenildiğinde, tuşa (R1) basılarak stop açılabilir.

Ters yapılan bağlantı (sıcak sağa - soğuk sola).

Termostat kompakt kartusunu (Y) değiştirin, bkz. Yedek parça katlanır sayfa II, Sip.-No. 47 175 (1/2").

Ayarlama

Termostat düğmesinin montajı ve sıcaklık ayarı, bkz. katlanır sayfa IV, şekil [14] ve [15].

- Eğer volanla ölçülen karışık su sıcaklığı termostatta ayarlanan sıcaklığa uymuyorsa, kullanımdan önce Termo elementte yapılan her bakım sonrası.
1. Volanı açın ve akan suyun sıcaklığını termometre ile ölçün, bkz. şekil [14].
 2. Düzenleme somununu (U) sağa ve/veya sola döndürün, akan su 38 °C'ye gelinceye kadar bu işlemi tekrarlayın.
 3. Isı ayar tutamağını (V) tuş (V1) yukarı bakacak şekilde takın, bkz. şekil [15].
 4. Cıvatayı (W) takın.
 5. Kapatma tutamağını (X) takın.

Isı sınırlaması

Sıcaklık sınırı emniyet kilidi sayesinde 38 °C'a sınırlanmıştır. Daha yüksek bir sıcaklık isteniyorsa, tuşa (V1) basılarak 38 °C-sınıri aşılabilir, bkz. şekil [15].

Isı limit kilidi

Isı limit kilidi 43 °C'de ise, tutamak Sip.-No.: 47 739'u (bkz. Yedek parçalar, katlanır sayfa II) kullanın.

Donma tehlikesine dikkat

Binanın su tesisatını boşaltma esnasında termostatlar da ayrıca boşaltma işlemine tabi tutulmalıdır, çünkü soğuk ve sıcak su bağlantılılarında geri emmeyi engelleyen çek valfi bulunmaktadır.

Termostatlarda, komple termostat ilavesi ve çek valfler sökülmelidir.

Bakım

Tüm parçaları kontrol edin, temizleyin, gereklirse değiştirin ve özel batarya yağıyla gresleyin.

Soğuk ve sıcak su vanasını kapatın.

I. Termostat-kompakt kartuşu (Y), bkz. katlanır sayfa IV, şekil [16] ve [17].

- Pasolu bileziği (Z) 34mm'lik aletle çözün.
- Termostat yekpare kartuşu (Y) gereklirse çıkıntının (Y1) üzerinden çıkartın.
- Pasolu bileziği (Z) sökün.

Montajı ters yönde uygulayınız.

Termostat kompakt kartusunun (Y) montaj konumuna dikkat edin.

Termostat kartusunda yapılan her bakımdan sonra bir ayarlama gereklidir (bkz. Ayarlama).

II. Geri emmeyi engelleyen çek valfi (AB), bkz. katlanır sayfa IV, şekil [16] ve [18].

Montajı ters yönde uygulayınız.

III. Seramik üst parça (P), bkz. katlanır sayfa IV, şekil [16] ve [18].

Montajı ters yönde uygulayınız.

Montaj pozisyonlarına dikkat edin!

Yedek parçalar, bkz. katlanır sayfa II (* = Özel aksesuar).

Bakım

Bu bataryanın bakımı ile ilgili gerekli açıklamalar için lütfen birlikte verilen bakım talimatına başvurunuz.



Oblast' použitia

Batérie s termostatom sú konštruované na zásobovanie teplou vodou v spojení s tlakovými zásobníkmi, pri tomto použití sa dosahuje najvyššia presnosť nastavenej teploty.
Pri dostatočnom výkone (od 18 kW resp. 250 kcal/min) sú vhodné tiež elektrické alebo plynové prietokové ohrievače.

V spojení s beztlakovými zásobníkmi (ohrievače vody) sa termostaty nemôžu použiť.

Všetky termostaty sú z výroby nastavené pri obojstrannom hydraulickom tlaku 3 bary.

Medzi hrdlo výstupu zmiešanej vody podomietkového termostatu bez uzáveru (34 160) a výtokové hrdlo sa musí vždy namontovať uzatvárací ventil (A), pozri obr. [1].

Zoznam pre objednanie dielov pre inštalačiu podomietkového systému ventilov, pozri obr. [2].

a = pripojovacie rozmery

b = výrobok

c = číslo výrobku

V prípade montáže ako centrálneho termostatu je možné na odborných miestach inštalovať zmiešavacie batérie. V tomto prípade dodáva termostatóvá batéria temperovanú vodu, ku ktorej je možné primiešať studenú vodu.

U podomietkových termostatov s uzáverom (34 161 / 34 162) je uzavretý len horný výstup. Pri používaní spodného výstupu sa musí naviac namontovať ešte jeden uzatvárací ventil, pozri obr. [2].

Technické údaje

Minimálny hydraulický tlak bez dodatočne zapojených odporov

0,5 baru

Minimálny hydraulický tlak s dodatočne zapojenými odpormi

1 bar

Max. prevádzkový tlak

10 barov

Odporučaný hydraulický tlak

1 - 5 barov

Skúšobný tlak

16 barov

Prietok pri hydraulickom tlaku 3 bary

34 160

cca 40 l/min

34 161, 34 162

cca 26 l/min

Max. teplota vody na vstupe teplej vody

80 °C

Odporučaná prívodná teplota max.

(úspora energie)

60 °C

Bezpečnostná zarážka

38 °C

Teplota teplej vody na zásobovacej prípojke je minimálne o 2 °C vyššia ako teplota zmiešanej vody

Prípojka teplej vody - W - (- H -)

vľavo

Prípojka studenej vody - K - (- C -)

vpravo

Minimálny prietok

5 l/min

Pri statických tlakoch vyšších než 5 barov sa musí namontovať redukčný ventil.

Hrubá inštalačia

- Príprava montážnej steny
Zhotovte otvory pre termostatovú batériu ako i drážky pre potrubia.
- Dodržte montážnu hĺbkou podľa pokynu na montážnej šablóne, pozri tiež obr. [3].
x = úroveň hornej plochy obkladačiek
y = predná strana montážnej šablóny
z = bod pre uloženie vodováhy
- Termostat vyrovnejte vodorovne, kolmo a rovnobežne ku stene, obr. [4] (vodováhu položte na vačky príp. na prednú stranu montážnej šablóny).
- Montážne teleso podomietkového termostatu zabudujte do steny a pripojte na potrubia, pozri skladaciu stranu III obr. [5].
Pre uľahčenie upevnenia armatúry do steny je teleso opatrené upevňovacími otvormi (B), pozri skladaciu stranu I obr. [4].
- **Spoj medzi potrubím a telesom sa nesmie letovať**, pretože sa môžu poškodiť zabudované spätné klapky.
- Otvorený voľný odtok utesnite závitovou zátkou.

Dôležité!

- **Prípojka teplej vody musí byť vľavo** (označenie W (H) na telesu) a **pripojka studenej vody vpravo** (označenie K (C) na telesu).

Skontrolujte tesnosť potrubia a tesnosť spojov telesa termostatu.

Potrubia dobre prepláchnite.

1. Uvoľnite skrutky (C) a odstráňte montážnu šablónu (D), pozri skladaciu stranu III obr. [6].
2. Uzavrite prívod studenej a teplej vody.
3. Vyskrutkujte uzavieraci skrutku (E).
4. Vyberte spätnú klapku (F) a sitko (G).
5. Do voľného otvoru v spätnej klapke naskrutkujte preplachovacie zátky (H), pozri obr. [7].
6. Otvorte prívod studenej a teplej vody a potrubia dobre prepláchnuite.
7. Uzavrite prívod studenej a teplej vody a odstráňte preplachovacie zátky (H).
8. Vložte sitko (G) a spätnú klapku (F), pozri obr. [6].
9. Zaskrutkujte uzavieraci skrutku (E).
10. Montážnu šablónu (D) opäť namontujte.

Dokončenú omietku steny obložte obkladačkami až po montážnu šablónu. Pritom je treba vývody v stene utesniť proti vode.

- Obklad položený do malty vyspárujte šikmo smerom von.
- Pri montáži do prefabrikovaných stien je treba otvory utesniť elasticým silikónom.

Montážnu šablónu demontujte **až po kompletnom dokončení** inštalačie.

Konečná inštalácia

1. Uvoľnite skrutky (C) a odstráňte montážnu šablónu (D), pozri skladaciu stranu III obr. [8].
2. Nasuňte objímku (J).
3. Naskrutkujte držiak (K) a nasuňte objímku (L), pozri obr. [9].
4. Tesnenia (M1) potrite priloženým mazivom na armatúru, nasuňte rozetu (M) a upevnite pomocou skrutiek (N), pozri obr. [10].

Ak je termostat namontovaný príliš hlboko, je možné montážnu hlbku zväčšiť pomocou predĺžovacej súpravy o 27,5mm (pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. čís.: 47 200).

Montáž rukoväti nastavenia prietoku a nastavenie úspornej zarážky, pozri skladaciu stranu III obr. [11] až [13].

- Prietokové množstvo vody sa obmedzuje pomocou priloženej úspornej zarážky (O), pozri obr. [11].
- Pri montáži rukoväti nastavenia prietoku je treba postupovať nasledovne:
1. Keramický vršok (P) uzavrite otočením doprava.
 2. Úspornú zarážku (O) nasuňte do požadovanej polohy. Možný rozsah nastavenia, pozri obr. [12].
 3. Nasuňte žliabkový adaptér (Q), pozri obr. [13].
 4. Rukoväť nastavenia prietoku (R) nasadte tak, aby tlačidlo (R1) ukazovalo smerom hore.
 5. Zaskrutkujte skrutku (S).
 6. Nasuňte krycie víčko (T).
- Ak je požadované väčšie množstvo vody, je možné zarážku prekročiť zatlačením tlačidla (R1).

Opačná montáž prípojok (teplá vpravo - studená vľavo). Výmena kompaktnú termostatovú kartušu (Y), pozri náhradné diely, skladacia strana II, obj. č.: 47 175 (1/2").

Nastavenie

Montáž rukoväti termostatu a nastavenie teploty, pozri skladaciu stranu IV, obr. [14] a [15].

- Pred uvedením do prevádzky, keď sa teplota zmiešanej vody meraná v mieste vytiekania odchyľuje od nastavenej požadovanej teploty na termostate.
 - Po každej údržbe termočlánku.
1. Otvorte uzatvárací ventil a teplomerom zmerajte teplotu vytiekajúcej vody, pozri obr. [14].
 2. Regulačnou maticou (U) otáčajte doprava alebo doľava tak, aby teplota vytiekajúcej vody dosiahla 38 °C.
 3. Rukoväť regulácie teploty (V) nasadte tak, aby tlačidlo (V1) ukazovalo smerom hore, pozri obr. [15].
 4. Zaskrutkujte skrutku (W).
 5. Nasuňte krycie víčko (X).

Obmedzenie teploty

Teplotný rozsah je ohraničený pomocou bezpečnostnej zarážky na 38 °C.

V prípade, že je potrebné nastaviť vyššiu teplotu vody, je možné teplotnú hranicu 38 °C prekročiť zatlačením tlačidla (V1), pozri obr. [15].

Koncový doraz teploty

Ak má byť hranica koncového dorazu teploty 43 °C, použite rukoväť obj. čís.: 47 739 (pozri náhradné diely, skladacia strana II).

Pozor pri nebezpečenstve mrazu

Pri vyprázdrovaní vodovodného systému je potrebné termostaty vyprázdníť samostatne, pretože v pripojkách studenej a teplej vody sú namontované spätné klapky. Z termostatov je treba vyskrutkovať kompletné vložky termostatov a spätné klapky.

Údržba

Všetky diely skontrolujte, vyčistite, príp. vymeňte a namažte špeciálnym tukom na armatúry.

Uzavrite prívod studenej a teplej vody.

I. Kompaktná termostatová kartuša (Y), pozri skladaciu stranu IV, obr. [16] a [17].

- Krúžok so závitom (Z) uvoľnite pomocou náradia 34mm.
- Kompaktnú termostatovú kartušu (Y) vyberte podľa potreby cez vybranie (Y1).
- Odskrutkujte krúžok so závitom (Z).

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dbajte na správnu montážnu polohu kompaktnej termostatovej kartuše (Y).

Po každej údržbe termostatovej kartuše je potrebné kartušu nastaviť (pozri Nastavenie).

II. Spätná klapka (AB), pozri skladaciu stranu IV, obr. [16] a [18].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

III. Keramický vršok (P), pozri skladaciu stranu IV, obr. [16] a [18].

Montáž nasleduje v opačnom poradí.

Dodržte montážnu polohu!

Náhradné diely, pozri skladaciu stranu II (* = zvláštne príslušenstvo).

Ošetrovanie

Pokyny na ošetrovanie tejto armatúry sú uvedené v priloženom návode na údržbu.

SLO

Področje uporabe

Termostatske baterije so namenjene oskrbi s toplo vodo, preko tlačnega zbiralnika in so projektirane tako, da omogočajo nastavitev natančne temperature vode. Pri zadostni zmogljivosti (od 18 kW oziroma 250 kcal/min) so primerni tudi električni ali plinski pretočni grelniki.

V povezavi z netlačnimi zbiralniki (grelniki vode) se termostatov ne sme uporabljati.

Vsi termostati so tovarniško naravnani, pri obojestranskem pretočnem tlaku, na 3 bare.

Med odhodnimi priključki za mešano vodo podometnih delov termostatov brez zapore (34 160) in iztoka je treba vselej vgraditi zaporni element (A), glej sl. [1].

Seznam naročil inštalacijskih elementov za sistem podometnih ventilov, glej sl. [2].

a = priključne dimenzije

b = artikel

c = številka artikla

Pri montaži centralnega termostata se na odvezemih mestih lahko vgradi mešalna baterija. V tem primeru baterija termostata dovaja na temperaturo ogrevano vodo in lahko se ji primeša hladna voda.

Pri podometnih termostatih z zaporo (34 161 / 34 162) se zapre samo zgornji izhod. Pri uporabi spodnjega izhoda je treba vgraditi dodatni zaporni element, glej sl. [2].

Tehnični podatki

Najnižji pretočni tlak brez priključenih uporov

0,5 bar

Najnižji pretočni tlak s priključenimi upori

1 bar

Največji delovni tlak

10 bar

Priporočeni pretočni tlak

1 - 5 bar

Preskusni tlak

16 bar

Pretok pri pretočnem tlaku 3 bar

ca. 40 l/min

34 160

1 bar

34 161, 34 162

60 °C

Najvišja temperatura vode na dotoku tople vode

38 °C

Priporočena največja dotočna temperatura

(prihranek energije)

80 °C

Varnostna zapora

levo

Temperatura tople vode na dovodnem priključku

desno

najmanj 2 °C višja od temperature mešane vode

5 l/min

Priključek tople vode - W - (- H -)

Priključek hladne vode - K - (- C -)

Najmanjši pretok

Kadar tlak v mirovanju presega 5 bar, je potrebno vgraditi reducirni ventil.

Groba vgradnja

- Priprava mesta- stene vgraditve
Izvrtaje luknje za baterijo termostata ter odprtine za cevovode.
- Glede globine vgradnje upoštevajte navodila na vgradni šabloni, glej sl. [3].
x = zgornji rob ploščic
y = sprednja stran vgradne šablone
z = podlaga za vodno tehnico
- Termostat naravnajte vodoravno, navpično in vzporedno na steno, glej sl. [4] (vodno tehnico položite na nastavek oziroma prednjo stran vgradne šablone).
- Podometni del termostata vgradite v steno in priključite na cevovod, glej zložljiva stran III, sl. [5].
Zaradi lažje pritrditve armature na steno so na ohišju izvrtilne za pritrditve (B), glej zložljivo stran I, sl. [4].
- **Med cevmi in ohišjem ne sme biti lotanih spojev**, ker to lahko poškoduje vgrajene protipovratne ventile.
- Odprti izhod zatesnite z navojnim zatičem.

Pomembno!

- **Priključek tople vode mora potekati levo** (oznaka W (H) na ohišju) **in priključek hladne vode desno** (oznaka K (C) na ohišju).

Preverite tesnjenje cevovodov in priključkov vgradnega dela termostata.

Izperite cevovode.

1. Odvijte vijke (C) in snemite vgradno šablonu (D), glej zložljivo stran III, sl. [6].
2. Zaprite dotok hladne in tople vode.
3. Odvijte zapiralni vijak (E).
4. Odstranite protipovratni ventil (F) in situ (G).
5. Zatič (H) privijte v prosto ležišče protipovratnega ventila, glej sl. [7].
6. Odprite dotok hladne in tople vode in temeljito izperite cevovode.
7. Zaprite dotok mrzle in vroče vode in odstranite zatič (H).
8. Vstavite sito (G) in protipovratni ventil (F), glej sl. [6].
9. Privijte zapiralni vijak (E).
10. Ponovno namestite vgradno šablonu (D).

Steno dokončno obdelajte in do šablone obložite s ploščicami. Pri tem stenske odprtine zatesnite in zaščitite pred brizgi vode.

- Ploščice položene v malto, poševno zafugirajte navzven.
- Pri montažnih stenah zatesnite z elastičnim sredstvom.

Vgradne šablone **ne smete** odstraniti, dokler vgradnja ni končana.

Zaključna montaža

1. Odvijte vijke (C) in snemite vgradno šablono (D), glej zložljivo stran III, sl. [8].
2. Namestite cevko (J).
3. Privijte držalo (K) in vstavite tulec (L), glej sl. [9].
4. Namažite tesnilo (M1) s priloženim mazivom za armature, namestite rozeto (M) in pritrdite z vijke (N), glej sl. [10].

Če je termostat vgrajen pregloboko, lahko globino vgradnje povečate s podaljševalnim kompletom za 27,5mm (gl. nadomestni deli, zložljiva stran II, št. naroč.: 47 200).

Namestitev zaporne ročice in nastavitev varčnega nastavka, glej zložljivo stran III, sl. [11] do [13].

- Količina vode je omejena z varčevalnim omejevalnikom (O), glej sl. [11].
- Montirajte zaporno ročico, kot sledi:
1. Keramični zgornji del (P) zaprite tako, da ga zavrtite na levo.
 2. Varčni nastavek (O) namestite v želeni položaj. Glede možnih nastavitev, glej sl. [12].
 3. Namestite utorni adapter (Q), glej sl. [13].
 4. Zaporno ročico (R) namestite tako, da je gumb (R1) obrnjен navzgor.
 5. Privijte vijak (S).
 6. Namestite pokrov (T).
- Če želite večjo količino vode, lahko pritisnete na gumb (R1) na omejilcu in tako presežete določeno količino.

Zrcalno obrnjeni priključek (toplo desno - hladno levo).

Kompaktno kartušo-termostat (Y) zamenjate, glej nadomestni deli, zložljiva stran II, št. naroč.: 47 175 (1/2").

Uravnavanje

Namestitev držala za termostat in nastavitev temperature, glej zložljivo stran IV, sl. [14] in [15].

- Pred vklopom, ko izmerjena temperatura mešanja vode, na odzemnem mestu, odstopa od zaželene nastavljene temperature na termostatu.
 - Po vsakem servisiranju termoelementa.
1. Odprite zaporni ventil in s termometrom izmerite temperaturo iztekajoče vode, glej sl. [14].
 2. Regulacijsko matico (U) obrnete v desno oziroma levo, dokler temperatura iztekajoče vode ne znaša 38 °C.
 3. Ročico za regulacijo temperature (V) namestite tako, da je tipka (V1) obrnjena navzgor, glej sl. [15].
 4. Privijte vijak (W).
 5. Namestite pokrov (X).

Omejitev temperature

Temperaturno območje je z varnostno zaporo omejeno na 38 °C.

Če želite višjo temperaturo, lahko omejitev temperature na 38 °C prekoračite s pritiskanjem na gumb (V1), glej sl. [15].

Končna omejitev temperature

Če naj bi bila končna omejitev temperature pri 43 °C, uporabite ročaj naroč.-št.: 47 739 (gl. nadomestni deli, zložljiva stran II).

Pozor v primeru nevarnosti zmrzovanja

Pri izpraznitvi naprave morate termostate demontirati in popolnoma izprazniti, ker se v priključkih za hladno in toplo vodo nahajajo protipovratni ventili.

Pri termostatu morate odviti vse njegove vstavke in protipovratne ventile.

Servisiranje

Vse dele preglejte, očistite, po potrebi zamenjajte in namastite s posebno mastjo za armature.

Zaprite dotoka hladne in tople vode.

I. Kompaktna kartuša- termostat (Y), glej zložljivo stran IV, sl. [16] in [17]

- Odvijte navojni obroč (Z) z orodjem 34mm.
- Dvignite kompaktno kartušo-termostat (Y), po potrebi z odstranitvijo (Y1).
- Odvijte navojni obroč (Z).

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje kompaktne kartuše-termostata (Y).

Po vsakem servisiranju kompaktne kartuše-termostata je potrebno uravnavanje (glej Uravnavanje).

II. Protipovratni ventil (AB), glej zložljivo stran IV, sl. [16] in [18].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

III. Keramični zgornji del (P), glej zložljivo stran IV, sl. [16] in [18].

Montaža v obratnem vrstnem redu.

Upoštevajte položaj vgradnje!

Nadomestni deli, glej zložljivo stran II (* = posebna oprema).

Nega

Navodilo za nego te armature je priloženo navodilu za uporabo.



Područje primjene

Termostatske baterije namijenjene su za opskrbu topлом vodom preko tlačnog spremnika i tako primjenjene ostvaruju najbolju točnost temperature. Uz dovoljnu snagu (više od 18 kW ili 250 kcal/min), prikladni su i električni ili plinski protočni grijачi vode.

Termostati se ne mogu koristiti zajedno s bestlačnim spremnicima (uređajima za grijanje vode).

Svi termostati tvornički su podešeni na obostrani hidraulički tlak od 3 bar.

Između nastavaka za izlaz miješane vode podžbuknog ugradnog tijela termostata bez blokiranja (34 160) i ispusta uvijek je potrebno ugraditi zaporni član (A), pogledajte sl. [1].

Opis za narudžbu sustava podžbuknih ventila instalacijskih elemenata pogledajte na sl. [2].

a = priključne dimenzije

b = proizvod

c = kataloški broj proizvoda

Kod montaže se kao glavni termostat mogu na mjestima uzimanja vode ugraditi baterije za miješanje. U tome će slučaju termostatska baterija opskrbljivati temperiranu vodu, a može se umiješati i hladna voda.

Kod podžbuknog termostata s blokiranjem (34 161 / 34 162) blokira se samo gornji izlaz. Ako se koristi donji izlaz, potrebno je dodatno ugraditi zaporni član, pogledajte sl. [2].

Tehnički podaci

Minimalni hidraulički tlak bez priključenih otpornika	0,5 bar
Minimalni hidraulički tlak s priključenim otpornicima	1 bar
Maksimalni radni tlak	10 bar
Preporučeni hidraulički tlak	1 - 5 bar
Ispitni tlak	16 bar
Protok pri hidrauličkom tlaku od 3 bar	
34 160	oko 40 l/min
34 161, 34 162	oko 26 l/min
Maksimalna temperatura vode na dovodu tople vode	80 °C
Preporučena maksimalna polazna temperatura (ušteda energije)	60 °C
Sigurnosni zapor	38 °C
Temperatura tople vode na opskrbnom priključku min. 2 °C viša od temperature miješane vode	
Priklučak tople vode - W - (- H -)	lijevo
Priklučak hladne vode - K - (- C -)	desno
Minimalni protok	5 l/min

Ako tlak mirovanja premašuje 5 bar, tada je potrebno ugraditi reduktor tlaka.

Gruba ugradnja

- Najprije izradite ugradni zid
Izradite otvore za termostatsku bateriju kao i prorene za cjevovode.
- Dubinu ugradnje izradite prema uputu na šabloni za ugrađivanje, pogledajte sl. [3].
x = gornji rub keramičke pločice
y = prednja strana šablone za ugrađivanje
z = točka za polaganje libele
- Termostat izravnajte vodoravno, okomito i paralelno prema zidu, sl. [4] (libelu položite na greben odnosno na prednju stranu šablone za ugrađivanje).
Radi jednostavnijeg pričvršćivanja armature na zid, na kućištu su predviđeni otvori za pričvršćivanje (B), pogledajte prekopnu stranicu I, sl. [4].
- Ugradite podžbukno ugradno tijelo termostata u zid i priključite ga na cjevovode, pogledajte prekopnu stranicu III, sl. [5].
Radi jednostavnijeg pričvršćivanja armature na zid, na kućištu su predviđeni otvori za pričvršćivanje (B), pogledajte prekopnu stranicu I, sl. [4].
- **Ne smije se izvoditi lemljeni spoj između cjevovoda i kućišta**, jer se time mogu oštetiti ugrađeni protupovratni ventili.
- Izlaz koji je ostao slobodan zabrtvite čepom s navojem.

Važno!

- **Priklučak tople vode mora biti lijevo** (oznaka W (H) na kućištu), a **priklučak hladne vode desno** (oznaka K (C) na kućištu).

Provjerite jesu li cjevovodi i priključci ugradnog tijela termostata zabrtvjeni.

Dobro isperite cjevovode.

1. Otpustite vijke (C) i maknite šablonu za ugrađivanje (D), pogledajte prekopnu stranicu III, sl. [6].
2. Zatvorite dovod hladne i tople vode.
3. Odvignite zaporni vijak (E).
4. Izvadite protupovratni ventil (F) i sito (G).
5. Uvrnite čep za ispiranje (H) u slobodno mjesto protupovratnog ventila, pogledajte sl. [7].
6. Otvorite dovod hladne i tople vode te dobro isperite cjevovode.
7. Zatvorite dovod hladne i tople vode i uklonite čep za ispiranje (H).
8. Ugradite sito (G) i protupovratni ventil (F), pogledajte sl. [6].
9. Uvrnite zaporni vijak (E).
10. Ponovno montirajte šablonu za ugrađivanje (D).

Ožbukajte zid i popločite ga sve do šablone za ugrađivanje. Pritom zabrtvite otvore u zidu kako bi se sprječilo prskanje vode.

- Ako su pločice položene u žbuku, isfugirajte ih ukoso prema van.
- Kod već dovršenih zidova, zabrtvite elastičnim materijalima.

Šablonu za ugrađivanje **ne smije** se demontirati prije dovršetka ugradnje.

Završna ugradnja

1. Otpustite vijke (C) i maknite šablonu za ugrađivanje (D), pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [8].
2. Nataknite čahuru (J).
3. Uvrnute držač (K) i nataknite čahuru (L), pogledajte sl. [9].
4. Podmažite brtivila (M1) priloženom mašču za armature, navucite rozetu (M) i pričvrstite vijcima (N), pogledajte sl. [10].

Ako je termostat preduboko ugrađen, onda se dubina ugradnje može povećati za 27,5mm produžnim kompletom (pogledajte Zamjenski dijelovi na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 47 200).

Montaža zaporne ručice i namještanje štednog graničnika, pogledajte preklopnu stranicu III, sl. [11] do [13].

- Količina vode se ograničava pomoću priloženog štednog graničnika (O), pogledajte sl. [11].
- Za montažu zaporne ručice učinite sljedeće:
1. Zatvorite keramički gornji dio (P) okretanjem udesno.
 2. Nataknite štedni graničnik (O) u željeni položaj.
 - Moguće područje podešavanje, pogledajte sl. [12].
 3. Nataknite adapter s brazdicom (Q), pogledajte sl. [13].
 4. Ručicu za biranje temperature (R) nataknite tako da je tipka (R1) okrenuta prema gore.
 5. Uvrnute vijak (S).
 6. Nataknite pokrovnu kapu (T).
- Ako se želi ispuštiti više vode, onda se pritiskom tipke (R1) graničnik može preskočiti.

Obrnuti priključak (toplo desno - hladno lijevo).

Zamijenite kompaktnu kartušu termostata (Y), pogledajte zamjenske dijelove na preklopnoj stranici II, kataloški broj: 47 175 (1/2").

Baždarenje

Montaža ručice termostata i podešavanje temperature, pogledajte preklopnu stranicu IV, sl. [14] i [15].

- Prijе puštanja u rad, ako izmjerena temperatura miješane vode na mjestu uzimanja odstupa od namještene zadane temperature na termostatu.
 - Nakon svakog postupka održavanja na termoelementu.
1. Otvorite zaporni ventil i termometrom izmjerite temperaturu ispusne vode, pogledajte sl. [14].
 2. Okrećite maticu za regulaciju (U) udesno ili ulijevo dok temperatura vode na ispuštu ne dostigne 38 °C.
 3. Ručicu za biranje temperature (V) nataknite tako da je tipka (V1) okrenuta prema gore, pogledajte sl. [15].
 4. Uvrnute vijak (W).
 5. Nataknite pokrovnu kapu (X).

Ograničavanje temperature

Sigurnosni zapor ograničava raspon temperaturu na 38 °C. Ako se želi postići viša temperatura, onda se pritiskom tipke (V1) može preskočiti graničnik za temperaturu od 38 °C, pogledajte sl. [15].

Krajnji graničnik temperature

Ako krajnji graničnik temperature treba biti postavljen na 43 °C, treba koristiti ručicu, kataloški broj: 47 739 (pogledajte Zamjenski dijelovi na preklopnoj stranici II).

Sprječavanje šteta od smrzavanja

Prilikom pražnjenja kućnog uređaja termostati se moraju posebno isprazniti, jer se u dovodu hladne i tople vode nalaze protupovratni ventili.

Kod termostata je potrebno odviti čitave termostatske uloške i protupovratne ventile.

Održavanje

Sve dijelove provjerite, očistite, prema potrebi zamijenite i podmažite posebnom mašču za armature.

Zatvorite dovod hladne i tople vode.

I. Kompaktna kartuša termostata (Y), pogledajte preklopnu stranicu IV, sl. [16] i [17].

- Otpustite vijčani prsten (Z) alatom od 34mm.
- U slučaju potrebe provucite kompaktnu kartušu termostata (Y) preko ureza (Y1).
- Odvrnute vijčani prsten (Z).

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripremite na ispravan položaj ugradnje kompaktne kartuše termostata (Y).

Nakon svakog postupka održavanja kompaktne kartuše termostata potrebno je obaviti baždarenje (pogledajte Baždarenje).

II. Protupovratni ventil (AB), pogledajte preklopnu stranicu IV, sl. [16] i [18].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

III. Keramički gornji dio (P), pogledajte preklopnu stranicu IV, sl. [16] i [18].

Montaža se obavlja obrnutim redoslijedom.

Pripremite na ispravne položaje ugradnje!

Zamjenski dijelovi, pogledajte preklopnu stranicu II (* = poseban pribor).

Njegovanje

Upute o njegovanju ove armature možete pronaći u priloženim uputama za njegovanje.

Приложение

Термостатните батерии са конструирани за снабдяване с топла вода от бойлери под налягане и така използвани водят до най-голяма точност в температурата на смесената вода. При достатъчна мощност (над 18 kW или 250 ккал./мин.) са подходящи и електрически или газови проточни водонагреватели.

В комбинация с бойлери без налягане (отворени водонагреватели) термостатите не могат да бъдат използвани.

Всички термостати са настроени в завода при налягане на потока на топлата и студената вода от 3 бара.

Между наставката при изхода на смесената вода на термостатите за вграждане без спирателен вентил (34 160) и чучура тръбва винаги да се монтира спирателен вентил (A), виж фиг. [1].

Каталожен списък на монтажните елементи на спирателните вентили за вграждане, виж фиг. [2].

a = Размери за свързване
b = Артикул
c = Каталожен номер

При монтаж като централен термостат към изхода на смесената вода могат да се инсталират смесителни батерии. В този случай термостатната батерия снабдява със смесена вода, като допълнително може да се премеси студена вода.

При термостатите за вграждане със спирателен вентил (34 161 / 34 162) се затваря само горният изход. При употребата на долнния изход тръбва допълнително да се монтира спирателен вентил, виж фиг. [2].

Технически данни

Минимално налягане на потока без допълнително включени наставки	0,5 бара
Минимално налягане на потока с допълнително включени наставки	1 бар
Макс. работно налягане	10 бара
Препоръчително налягане на потока	1 - 5 бара
Изпитвателно налягане	16 бара
Разход при 3 бара налягане на потока	
34 160	прибл. 40 л/мин.
34 161, 34 162	прибл. 26 л/мин.
Максимална температура на топлата вода при входа	80 °C
Препоръчителна макс. температура (икономия на енергия)	60 °C
Предпазен ограничител	38 °C
Температурата на топлата вода при захранващата връзка тръбва да е мин. 2 °C по-висока от температурата на желаната смесена вода	
Връзка за топлата вода - W - (- H -)	отляво
Връзка за студената вода - K - (- C -)	отдясно
Минимално налягане на потока	5 л/мин.

При постоянно налягане над 5 бара тръбва да се вгради редуктор на налягането.

Свързване с водопроводната мрежа

- Подгответе стената за вграждане на арматурата Пробийте дупки за термостатната батерия както и канали за тръбопроводите.
- Слизвайте дълбочината на вграждане съгласно упътванията на монтажния шаблон, виж също фиг. [3].
 - x = Горен ръб на плочките
 - y = Лицева страна на монтажния шаблон
 - z = Опорна точка за нивела
- Нивелирайте термостата хоризонтално, вертикално и успоредно към стената, виж фиг. [4] (Поставете нивела върху опората съответно фронталната страна на монтажния шаблон).
- Монтирайте тялото за вграждане на термостата в стената и го свържете към тръбопроводите, виж страница III фиг. [5].
За по-лесно закрепване на арматурата към стената в тялото и са предвидени дупки (B) за закрепване, виж страница I фиг. [4].
- **Тръбопроводите не трябва да се запояват към тялото**, тъй като по този начин вградените единопосочни обратни клапани могат да се повредят.
- Затапете останалия свободен изход с тапа на резба.

Важно!

- **Връзката за топлата вода трябва да е отляво (маркировка W (H) на тялото) и за студената вода - отдясно (маркировка K (C) на тялото).**

Проверете тръбопроводите и връзките на термостатното тяло за теч.

Промийте тръбопроводите.

1. Іðåèíðåðå áéíðåðå (C) è ñåàëåðå îíðåæíèù øåáëí (D), áèæ ïðåæíèòå III дæ. [6].
2. Прекъснете подаването на студена и топла вода.
3. Отвинете винтовата тапа (E).
4. Извадете единопосочния обратен клапан (F) и ѝдката (G).
5. Завинтете промивната тапа (H) в свободното гнездо за единопосочния обратен клапан, виж фиг. [7].
6. Пуснете студената и топлата вода и промийте добре тръбопроводите.
7. Прекъснете подаването на студената и топлата вода и свалете промивната тапа (H).
8. Поставете ѝдката (G) и единопосочния обратен клапан (F), виж фиг. [6].
9. Завинтете винтовата тапа (E).
10. Монтирайте отново монтажния шаблон (D).

Измажете стената и сложете плочки до монтажния шаблон като уплътните пролуките на стената около шаблона срещу водни пръски.

- При плочки, поставени с циментов разтвор фигурирайте скосено към шаблона.
- При предварително подгответи стени уплътнявайте със силикон.

Монтажният шаблон **не трябва** да се демонтира преди монтажа на външните части на арматурата.

Монтаж на външните части на арматурата

1. Отвинтете винтовете (С) и свалете монтажния шаблон (D), виж страница III фиг. [8].
2. Поставете втулката (J).
3. Завинтете отгоре държача (K) и поставете втулката (L), виж фиг. [9].
4. Смажете уплътнителите (M1) с приложената арматурна грес, поставете подложката (M) на розетката и я закрепете с помощта на винтовете (N), виж фиг. [10].

Ако термостатът е вграден прекалено дълбоко, то дълбината на монтиране може да се коригира с 27,5мм с комплект удължители (виж Резервни части, страница II, Кат.-№: 47 200).

Монтаж на спирателната ръкохватка и настройка на ограничителя на потока за икономичен режим, виж страница III фиг. [11] до [13].

- Потокът на водата се ограничава посредством приложения ограничител на потока за икономичен режим (О), виж фиг. [11].

За монтиране на спирателната ръкохватка действайте както следва:

1. Затворете керамичния патрон (Р) чрез завъртане надясно.
2. Поставете ограничителя на потока (О) в желаната позиция.
3. Възможни позиции за настройка, виж фиг. [12].
4. Поставете назъбения адаптор (Q), виж фиг. [13].
4. Поставете капачката (R) на спирателната ръкохватка така, че бутоњът (R1) да сочи нагоре.
5. Завинтете винта (S).
6. Поставете отгоре предпазната капачка (T).

Ако желаете по-силен поток, то чрез натискане на бутона (R1) ограничението може да се надхвърли.

Обратно свързване с водопроводната мрежа (топла дясно - студена вляво).

Подменете компактния картуш на термостата (Y), виж Резервни части, страница II, Кат. №: 47 175 (1/2").

Настройка

Монтаж на ръкохватката за регулиране на температурата и настройка на температурата, виж страница IV фиг. [14] и [15].

- Преди използване, ако измерената температура на изтичащата смесена вода при изхода е различна от зададената по скалата на термостата.
 - След всяка техническа проверка на термоелемента.
1. Пуснете водата и измерете температурата на изтичащата вода с термометър, виж фиг. [14].
 2. Завъртете регулиращата гайка (U) надясно или наляво докато изтичащата вода достигне 38 °C.
 3. Поставете капачката (V) на ръкохватката за регулиране на температурата така, че бутоњът (V1) да сочи нагоре, виж фиг. [15].
 4. Завинтете винта (W).
 5. Поставете предпазната капачка (X).

Ограничаване на температурата

Температурата се ограничава чрез предпазния бутоң до 38 °C.

Ако желаете по-висока температура, то чрез натискане на бутона (V1) ограничението до 38 °C може да бъде надхвърлено, виж фиг. [15].

Краен ограничител на температурата

В случай, че крайният ограничител на температурата трябва да е настроен на 43 °C, използвайте ръкохватката Кат.-№: 47 739 (виж Резервни части, страница II).

Внимание при опасност от замръзване

При източване на водопроводите в сградата, самите термостати също трябва да се изпразнят, тъй като при връзките за студената и топлата вода имат интегрирани единопосочни обратни клапани.

При термостатите трябва да се отвинтят и извадят съответните термостатни наставки и единопосочните обратни клапани.

Техническо обслужване

Проверете всички части, почистете ги, ако е необходимо подменете ги и ги смажете със специална грес за арматури.

Прекъснете подаването на студена и топла вода.

I. Компактен картуш на термостата (Y), виж страница IV фиг. [16] и [17].

- Отвинтете винтовия пръстен (Z) с ключ 34мм.
- Ако се наложи свалете компактния картуш на термостата (Y) през вдълбнатината (Y1).
- Отвинтете винтовия пръстен (Z).

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте положението на монтаж на компактния картуш на термостата (Y).

След всяка техническа проверка на картуша е необходима настройка (виж Настройка).

II. Единопосочен обратен клапан (AB), виж страница IV фиг. [16] и [18].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

III. Керамичен патрон (P), виж страница IV фиг. [16] и [18].

Монтажът се извършва в обратна последователност.

Спазвайте реда на сглобяване!

Резервни части, виж страница II (* = Специални части).

Поддръжка

Указания за поддръжка на тази арматура можете да намерите в приложените инструкции за поддръжка.

Kasutusala

Termostaatsegistid on konstrueeritud tarbijate varustamiseks sooja veega survestatud soojussalvestite kaudu ning tagavad sellisel kasutamisel suurima temperatuuritäpsuse. Piisava võimsuse korral (alates 18 kW või 250 kcal/min) sobivad ka elektri- või gaasiläbivooluboilerid.

Termostaate ei saa kasutada ühendatuna survestatama soojussalvestitega (veesoojenditega).

Tehase algseadena on kõik termostaadid reguleeritud mõlemapoole 3-baarise voolusurve baasil.

Tökestita termostaadiga peitsegistil (34 160) tuleb paigaldada seguvee väljalaskeava ja ärvavoolu vaheline tökestusmehhanism (A), vt joonist [1].

Peitsegisti paigalduselementide tellimisnumbrid, vt joonist [2].

a = liidese mõõtmned

b = osa

c = osa number

Kui seda mudelite kasutatakse tsentraaltermostaadina, võib veevõtupunktidesse paigaldada standardsegistid. Sellisel juhul annab termostaatsegisti parajalt sooja vett, millele saab külma vett juurde segada.

Tökestiga termostaadiga peitsegistil (34 161 / 34 162) on suletud ainult ülemine väljalase. Alumise väljalaske kasutamisel tuleb paigaldada täiendav tökestusmehhanism, vt joonist [2].

Tehnilised andmed

Minimaalne veesurve ilma voolutakistusteta	0,5 baari
Minimaalne veesurve koos voolutakistustega	1 baar
Maksimaalne surve töörežiimis	10 baari
Soovitatav voolusurve	1-5 baari
Testimissurve	16 baari
Läbivool 3-baarise voolusurve korral	
34 160	ca 40 l/min
34 161, 34 162	ca 26 l/min
Siseneva kuuma vee maksimaalne temperatuur	80 °C
Pealevoolu soovitatav maksimaalne temperatuur (energia säästmiseks)	60 °C
Tõkesti	38 °C
Kuuma vee temperatuur peab olema ühenduskohas vähemalt 2 °C kõrgem kui seguvee temperatuur	vasakul
Kuumaveeühendus - W - (- H -)	paremal
Külmaveeühendus - K - (- C -)	
Minimaalne läbivool	5 l/min

Kui segisti staatiline surve on üle 5 baari, tuleb paigaldada survealandaja.

Esmane paigaldamine

- Valmistage sein segisti paigaldamiseks ette.
Tehke augud termostaatsegisti ja avad veetorude jaoks.
- Järgige segisti paigaldussügavust vastavalt paigaldusšabloonil toodud juhistele, vt ka joonist [3].
 - x = plaadi ülaserv
 - y = paigaldusšabloonni esikülg
 - z = vesiloodi toetuspunkt
- Loodige termostaat horisontaalselt ja vertikaalselt ning seinaga paralleelseks, vt joonist [4] (asetage vesilood nukkidele või paigaldusšabloonni esiküljele).
- Paigaldage termostaadiga peitsegisti korpus seina sisesse ja ühendage see veetorudega, vt voldiku lk III joonist [5].
Segisti lihtsamaks seina külge kinnitamiseks on selle korpusel olemas kinnitusaugud (B), vt voldiku lk I joonist [4].
- **Veetorusid ja segisti korpushoi tohi ühendada jooteliite abil**, sest sellega võib vigastada paigaldatud tagasivooluklappe.
- Sulgege vabaksjäv väljalase keermestatud korgiga.

Oluline!

- **Kuumaveeühendus peab olema vasakul** (markeering W (H) korpusel) ja **külmaveeühendus paremal** (markeering K (C) korpusel).

Kontrollige torude ja termostaatsegisti korpuuse ühenduskohti lekete suhtes

Peske torustik läbi.

1. Keerake lahti kruvid (C) ja eemaldage paigaldusšabloon (D), vt voldiku lk III joonist [6].
2. Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.
3. Keerake välja kinnituskruvi (E).
4. Võtke välja tagasivooluklapp (F) ja sõel (G).
5. Keerake loputuskork (H) tagasivooluklapi vabasse pessa, vt joonist [7].
6. Avage külma ja kuuma vee juurdevool ja peske torustik läbi.
7. Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool ja eemaldage loputuskork (H).
8. Paigaldage sõel (G) ja tagasivooluklapp (F), vt joonist [6].
9. Keerake sisse kinnituskruvi (E).
10. Paigaldage uesti paigaldusšabloon (D).

Krohvige sein ja paigaldage plaadid kuni paigaldusšabloonini. Tihendage seinaavaused veepirtsmekindlaks.

- Ühendage mörti paigaldatud plaadid väljapoole viltu lõigatult.

- Ettevalmistatud seinad tihendage elastsete materjalidega.

Ärge eemaldage paigaldusšabloonni enne segisti paigaldamise lõppu.

Valmisinstallatsioon

1. Keerake lahti kruvid (C) ja eemaldage paigaldusšabloon (D), vt voldiku lk III joonist [8].
2. Paigaldage hülss (J).
3. Kruvige külge hoidik (K) ja paigaldage hülss (L), vt joonist [9].
4. Määrite tihendid (M1) kaasasoleva segistimäärdega, paigaldage rosett (M) ja kinnitage see kruvidega (N), vt joonist [10].

Kui termostaat on paigaldatud liiga sügavale, siis saab selle paigaldussügavust pikenduskomplekti abil 27,5mm võrra suurendada (vt Tagavaraosad, voldiku lk II, tellimisnumber 47 200).

Voolumäära piiraja paigaldamine ja säastunupu reguleerimine, vt voldiku lk III jooniseid [11] kuni [13].

- Vee vooluhulka saab piirata kaasasoleva säastunupu (O) abil, vt joonist [11].

Voolumäära piiraja tuleb paigaldada järgmiselt:

1. Sulgege keraamiline sisu (P), pöörates seda paremale.
2. Paigaldage säastunupp (O) soovitud asendis.
- Võimalik seadistusvahemik, vt joonist [12].
3. Paigaldage soonadapter (Q), vt joonist [13].
4. Paigaldage voolumäära piiraja (R) selliselt, et nupp (R1) oleks suunatud üles.
5. Keerake sisse kruvi (S).
6. Paigaldage kate (T).

Kui soovitakse suuremat vooluhulka, siis saab nupule (R1) vajutades piirangu ületada.

Külgedele keeratud ühendus (soe paremal – külm vasakul). termostaat-kompaktpadrund (Y) välja vahetada, vaata varuosad Kaane sisekülg II, tell. nr.: 47 175 (1/2").

Seadistamine

Termostaadinupu paigaldamine ja temperatuuri seadistamine, vt voldiku lk IV jooniseid [14] ja [15].

- Enne kasutuselevõttu, kui vee väljumiskohas mõõdetud seguvee temperatuur erineb termostaadil seatud normtemperatuurist.
 - Pärast termoelemendi iga tehniliist hooldust.
1. Avage sulgeventiil ja mõõtke termomeetri abil väljavoolava vee temperatuuri, vt joonist [14].
 2. Keerake reguleermutrit (U) paremale või vasakule, kuni väljavoolava vee temperatuur on 38 °C.
 3. Paigaldage temperatuurireguleerimisnupp (V) selliselt, et nupp (V1) oleks suunatud üles, vt joonist [15].
 4. Keerake sisse kruvi (W).
 5. Paigaldage kate (X).

Temperatuuri piiramine

Tökesti seab vee maksimaalseks temperatuuriks 38 °C.
Kui soovitakse kõrgemat temperatuuri, siis saab nupule (V1) vajutades 38 °C piiri töosta, vt joonist [15].

Temperatuuri piiraja

Kui temperatuuri piiraja peab olema asendis 43 °C, kasutage nuppu tellimisnumbriga 47 739 (vt Tagavaraosad, voldiku lk II).

Ettevaatust külmumisohu korral!

Maja veevärgi tühjendamisel tuleb termostaadid tühjendada eraldi, sest külma- ja kuumaveeühendustes on tagasisivooluklapid.

Termostaatidel tuleb välja kruvida kogu termostaadiosaa ja tagasisivooluklapid.

Tehniline hooldus

Kõik osad tuleb kontrollida, puhastada, vajadusel asendada ja määrida spetsiaalse segistimäärdega.

Sulgege külma ja kuuma vee juurdevool.

I. Termostaat-kompaktpadrund (Y), vt voldiku lk IV jooniseid [16] ja [17].

- Keerake keermesrõngas (Z) 34mm vötme abil lahti.
- Vajadusel eemaldage soone (Y1) kaudu ka termostaat-kompaktpadrund (Y).
- Kruvige ära keermesrõngas (Z).

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Järgige termostaat-kompaktpadrundi (Y) paigaldusasendit.

Pärast termostaat-kompaktpadrundi iga tehniliist hooldust tuleb segisti seadistada (vt Seadistamine).

II. Tagasisivooluklapp (AB), vt voldiku lk IV jooniseid [16] ja [18].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

III. Keraamiline sisu (P), vt voldiku lk IV jooniseid [16] ja [18].

Kokkupanemiseks tehke toimingud vastupidises järjekorras.

Jälgige paigaldusasendit!

Tagavaraosad, vt voldiku lk II (* = Eriosad).

Hooldamine

Segisti hooldusjuhised on toodud kaasasolevas hooldusjuhendis.

LV

Pielietošanas joma

Termostata ūdens maisītāji ir konstruēti siltā ūdens apgādei no hidroakumulatoriem. Šāda izmantošana garantē visaugstāko temperatūras precizitāti. (no 18 kW vai 250 kcal/min) ir derīgi arī elektriskiem vai gāzes caurteces sildītājiem.

Savienojumā ar tvertnēm bez spiediena (karstā ūdens ražotājs) termostatu lietot nevar.

Visi termostati regulēti rūpnieciski ar abpusēju 3 bar hidraulisko spiedienu.

Starp zemapmetuma termostata iebūves korpusa jauktā ūdens atzara īscaurulēm bez noslēga (34 160) un izplūdes atveres ir vienmēr jāiebūvē slēdzējmehānisms (A), skatiet [1.] attēlu.

Instalācijas elementu pasūtīšanas saraksts zemapmetuma ventīļu sistēmām, skatiet [2.] attēlu.

a = pieslēgšanas dati

b = artikuls

c = artikula numurs

Montāžas laikā pie izņemšanas vietām kā centrālo termostatu var uzstādīt ūdens maisītājus. Šajā gadījumā termostata baterijas piegādā vienmērīgas temperatūras ūdeni un var piejaukt arī auksto ūdeni.

UP termostatiem ar (34 161/ 34 162) noslēgu noslēdz tikai augšējo izvadu. Izmantojot apakšējo atzaru, jāiebūvē papildu slēdzējmehānisms, skatiet [2.] attēlu.

Tehniskie dati

Mazākais hidrauliskais spiediens bez pieslēgtām pretestībām	0,5 bar
Mazākais hidrauliskais spiediens ar pieslēgtām pretestībām	1 bar
Maksimālais darba spiediens	10 bar
Ieteicamais hidrauliskais spiediens	no 1 līdz 5 bar
Pārbaudes spiediens	16 bar
Ūdens plūsma 3 bar plūsmas spiedienā:	
34 160	aptuveni 40 l/min
34 161, 34 162	aptuveni 26 l/min
Maksimālā ieplūstošā siltā ūdens temperatūra (enerģijas ietaupījums)	80 °C
Drošības noslēgs	60 °C
Karstā ūdens temperatūra padeves savienojumā vismaz par 2 °C augstāka nekā maisījuma ūdens temperatūra.	38 °C
Karstā ūdens pieslēgums - W - (- H -)	pa kreisi
Aukstā ūdens pieslēgums - K - (- C -)	pa labi
Minimālā caurtece	5 l/min

Ja miera stāvokļa spiediens ir lielāks par 5 bar, iemontējet reduktoru.

Pamatuzstādīšanas darbi

- Sagatavojet iebūvēšanas sienu.
 - Sagatavojet atveres termostata baterijai, kā arī gropes caurulvadiem.
 - Ievērojet iebūves dzīlumu, kāds norādīts uz iebūves šablona, skatiet arī [3.] attēlu.
x = fīžes augšmala
y = iebūves šablona frontālā daļa
z = līmenrāža pielikšanas punkts
 - Termostatu pozicionējet pareizi horizontāli, vertikāli un paralēli sienai, [4.] attēls (līmenrādi lieciet uz izcilīja vai iebūves šablona priekšpusē).
 - Zemapmetuma termostatu iebūvējet sienā un pievienojet caurulvadiem, skatiet III attēru [5.] attēlu.
Lai vienkāršotu ūdens maisītāja nostiprināšanu pie sienas, korpusam ir paredzēti piestiprināšanas caurumi (B), skatiet I attēru [4.] attēlu.
 - **Nedrīkst veidot lodētu savienojumu starp cauruļsavienojumiem un korpusu**, jo var sabojāt iebūvētos atpakaļplūsmas aizturus.
 - Brīvo izējo nobītē ar uzskrūvējamu aizbāzni.
- Svarīgi!**
- **Karstā ūdens pieslēgumam jāatrodas pa kreisi** (markējums W (H) uz korpusa) **un aukstā ūdens pieslēgumam pa labi** (markējums K (C) uz korpusa).

Jāpārbauda visu termostata iebūvējamo daļu pieslēguma un cauruļsavienojuma vietu hermētiskums.

Izskalojiet cauruļsavienojumus.

1. Atbrīvojet skrūves (C) un izņemiet iebūves šablonu (D), skatiet III attēru [6.] attēlu.
2. Noslēdziet aukstā un siltā ūdens padevi.
3. Izskrūvējet skrūves (E).
4. Izņemiet atpakaļplūsmas aizturi (F) un sietu (G).
5. Skalošanas aizbāzni (H) ieskrūvējet atpakaļplūsmas aiztura brīvajā vietā, skatiet [7.] attēlu.
6. Atveriet aukstā un siltā ūdens padevi un labi izskalojiet caurulvadus.
7. Aizveriet karstā un aukstā ūdens pieplūdi un izņemiet skalošanas aizbāzni (H).
8. Ievērojiet sietu (G) un atpakaļplūsmas aizturi (F), skatiet [6.] attēlu.
9. Ieskrūvējet skrūvi (E).
10. Atkārtoti iemontējet iebūves šablonu (D).

Sienas apmetiet un nolīdziniet līdz iebūves šablonam. Vienlaikus nobītējet sienas atveres pret ūdens šķakatām.

- Javā ieguldītās fīžes līdziniet pēc to ārējā slīpuma.
- Iepriekš sagatavotām sienām blīvēšanai izmantojiet elastīgus hermetizējošus līdzekļus.

Līdz gala instalācijai **neizņemiet** iebūves šablonu.

Gatavā uzstādīšana

1. Atbrīvojiet skrūves (C) un izņemiet iebūves šablonu (D), skatiet III atvēruma [8.] attēlu.
2. Uzlieciet čaulu (J).
3. Uzskrūvējiet turētāju (K) un uzlieciet čaulu (L), skatiet [9.] attēlu.
4. Blīvējumus (M1) ieziest ar pievienoto ūdens maisītāja ziedi, uzbīdīet rozeti (M) un nostipriniet ar skrūvēm (N), skatiet [10.] attēlu.

Ja termostats iebūvēts par dziļu, izvirzījumu var pagarināt ar pagarināšanas elementiem par 27,5mm (skatiet „Rezerves dajas“, II atvērumu, pasūtījuma Nr.: 47 200).

Ūdens noslēgšanas roktura montāža un ūdeni taupošā plūsmas ierobežotāja regulēšana, skatiet III atvērumu, no [11.] līdz [13.] attēlam.

- Ar pievienoto patēriņu ierobežojošo daju (O) var samazināt ūdens daudzumu, skatiet [11.] attēlu.
- Ūdens noslēgrotkuri jāmontē šādi:
1. noslēdziet keramikas augšdaļu (P), griežot pa labi;
 2. ūdens plūsmas ierobežotāju (O) uzlieciet vēlamajā pozīcijā; iespējamo iestājuma apgabalu skatiet [12.] attēlā.
 3. uzlieciet rievoto pārejas detaļu (Q), skatiet [13.] attēlu;
 4. ūdens noslēgrotkuri (R) uzbīdīet tā, lai taustījš (R1) atrastos augšpusē;
 5. ieskrūvējiet skrūvi (S);
 6. uzlieciet nosegvāciņu (T).
- Ja nepieciešams lielāks ūdens daudzums, nospiežot taustīju (R1), var atbloķēt ierobežotāju.

Abpusēji saskanotais pieslēgums (silti – pa labi, auksts – pa kreisi).

Termostata kompaktpatronu (Y) nomaiņa, skatiet sadalas "Rezerves dajas" II atvērumu, pasūtīšanas nr.: 47 175 (1/2").

Regulēšana

Termostata roktura montāža un temperatūras regulēšana, skatiet IV atvēruma [14.] un [15.] attēlu.

- Pirms ekspluatācijas, ja ķemšanas vietā mēritā jauktā ūdens temperatūra atšķiras no nominālās, uz termostata uzslādiņās vērtības.
 - Pēc katras termoelementa apkopes.
1. Atveriet slēgventili un ar termometru izmēriet iztekošā ūdens temperatūru, skatiet [14.] attēlu.
 2. Regulēšanas uzgriezni (U) pagrieziet pa labi vai pa kreisi, līdz iztekošās ūdens sasniedz 38 °C.
 3. Ūdens noslēgrotkuri (V) uzstādīet tā, lai taustījš (V1) atrastos augšpusē, skatiet [15.] attēlu.
 4. Ieskrūvējiet skrūvi (W).
 5. Uzlieciet nosegvāciņu (X).

Temperatūras ierobežošana

Temperatūras diapazonu ierobežo ar drošības temperatūras ierobežotāju uz 38 °C.

Ja nepieciešama augstāka temperatūra, nospiežot taustīju (V1), var pārsniegt 38 °C robežu, skatiet [15.] attēlu.

Temperatūras galējais ierobežotājs

Ja temperatūras galējam ierobežojumam jābūt 43 °C, ietojiet rokturi ar pasūtījuma Nr.: 47 739 (skatiet „Rezerves dajas“, II atvērumus).

Aizsardzība pret aizsalšanu

Iztukšojot mājas iekārtu, termostatus jāiztukšo atsevišķi, jo aukstā un siltā ūdens pieslēgumā atrodas atpakaļplūsmas aiztures vārsti.

Termostatiem pilnībā ir jāizskrūvē termostata ieliktņi un atpakaļplūsmas aizturi.

Tehniskā apkope

Pārbaudiet visas detaļas, notīret tās, ja nepieciešams, nomainiet un ieziest ar ūdens maisītāja ziedi.

Noslēdziet aukstā un karstā ūdens padevi.

I. Termostata kompaktpatraona (Y), skatiet IV atvēruma [16.] un [17.] attēlu.

- Atskrūvējiet skrūvīriņki (Z) ar 34mm atslēgu.
- Termostata kompaktpatronu (Y) izņemiet pāri iedobumam (Y1).
- Noskrūvējiet skrūvīriņki (Z).

Salikšanu veiciet pretējā secībā.

ievērojet termostata kompaktpatronas (Y) iebūves stāvokli.

Pēc katras termostata kompaktpatronas apkopes tā jānoregule (skatiet „Regulēšana“).

II. Termostata kompaktpatraona (AB), skatiet IV atvēruma [16.] un [18.] attēlu.

Salikšanu veiciet pretējā secībā.

III. Keramikas augšdaļa (P), skatiet IV atvēruma [16.] un [18.] attēlu.

Salikšanu veiciet pretējā secībā.

ievērojiet iebūves stāvokli!

Rezerves dajas, skatiet II atvērumu (* = Papildaprīkojums).

Kopšana

Norādījumi šī ūdens maisītāja kopšanai atrodami pievienotajā apkopes instrukcijā.

LT

Naudojimo sritis

Termostatiniai maišytuvai pritaikyti naudoti su slėginiais vandens kaupikliais ir užtikrina išin tikslią temperatūrą. Taip pat galima naudoti pakankamai didelio galingumo (nuo 18 kW arba 250 kcal/min.) elektrinius arba dujinius pratekamuosius vandens šildytuvus.

Termostatų negalima naudoti su beslėgiais vandens kaupikliais (vandens šildytuvais).

Gamykloje visi termostatai nustatomi 3 barų vandens slėgiui iš abiejų pusių.

Tarp potinkinio termostato be uždarymo (34 160) tarpvamzdžio sumaišytam vandeniu ištekėti ir nuotekio snapelio reikia visada įstatyti uždarymo įtaisą (A), žr. [1] pav.

Įrengimo elementų – potinkinių ventilių sistemos – užsakymo sąrašas, žr. [2] pav.

a = Prijungimo matmenys

b = Gaminys

c = Gaminio numeris

Jei šis modelis naudojamas kaip pagrindinis termostatas, prie vandens tiekimo vietų galima prijungiti maišytuvus. Tokiu atveju termostatinis maišytuvas tiekia karštą vandenį, kurį galima sumaišyti su šaltu vandeniu.

Potinkiniame uždaromame termostate (34 161 / 34 162) uždaromas tik viršutinis išlaidas. Naudojant žemutinį išlaidą, reikia papildomai įstatyti uždarymo įtaisą, žr. [2] pav.

Techniniai duomenys

Mažiausias vandens slėgis neprijungus ribotuvu	0,5 bar
Mažiausias vandens slėgis prijungus ribotuvus	1 bar
Maksimalus darbinis slėgis	10 bar
Rekomenduojamas vandens slėgis	1-5 bar
Bandomasis slėgis	16 bar
Vandens debitas esant 3 barų vandens slėgiui	
34 160	apie 40 l/min.
34 161, 34 162	apie 26 l/min.
Didžiausia įtekančio karšto vandens temperatūra	80 °C
Rekomenduojama didžiausia temperatūra įleidžiamajame vamzdyje (energijos taupymas)	60 °C
Apsauginis temperatūros ribotuvas	38 °C
Karšto vandens temperatūra paskirstymo videntiekije mažiausiai 2 °C aukštesnė už sumaišyto vandens temperatūrą	
Karšto vandens jungtis - W - (- H -)	kairėje
Šalto vandens jungtis - K - (- C -)	dešinėje
Mažiausias debitas	5 l/min.

Jei statinis slėgis didesnis nei 5 barai, reikia įmontuoti slėgio reduktorių.

Paruošiamieji darbai

- Paruoškite montavimui sieną.
Išgręžkite skyles termostatinio maišytuvo tvirtinimui bei paruoškite angas vamzdžiams.
- Atkreipkite dėmesį į montavimo gyli, nurodytą ant montavimo šablono, žr. taip pat [3] pav.
x = Viršutinis plytelii kraštas
y = Montavimo šablono priekinė pusė
z = Taškas gulsčiukui
- Nustatykite termostatą horizontaliai, vertikaliai ir lygiagrečiai su sieną, žr. [4] pav. (gulsčiuką uždékite ant kištukų arba pridékite prie montavimo šablono priekinės pusės).
- Potinkinio termostato korpusą įstatykite į sieną ir prijunkite prie vamzdžių, žr. III atlenkiamajame psl. [5] pav.
Dėl tvirtinimo angų korpuose (B) lengviau pritvirtinti maišytuvą prie sienos, žr. I atlenkiamajame psl. [4] pav.
- **Nelituokite vamzdžių prie korpuso, nes galite sugadinti įmontuotus atgalinius vožtuvus.**
- Atvirą išlaidą užsandarinkite srieginiu kaiščiu.

Dėmesio!

- **Karšto vandens jungtis – kairėje (ženklas W (H) ant korpuso), šalto – dešinėje pusėje (ženklas K (C) ant korpuso).**

Patikrinkite, ar per vamzdžių ir termostato korpuso jungčių vietas neteka vanduo.

Gerai išplaukite vamzdžius!

1. Atsukite varžtus (C) ir nuimkite montavimo šablona (D), pr. III atlenkiamajame psl. [6] pav.
2. Užsukite šaltą ir karštą vandenį.
3. Išsukite varžtus (E).
4. Išimkite atgalinį vožtuvą (F) ir sietelį (G).
5. Plovimo aklidangčius (H) įsukite į atgalinio vožtuvu įstatymo vietas, žr. [7] pav.
6. Atidarykite šaltą ir karšto vandens sklendes ir gerai praplaukite vamzdžius.
7. Užsukite šaltą ir karštą vandenį ir išimkite praplovimo kamštį (H).
8. Idékite sietelį (G) ir atgalinį vožtuvą (F), žr. [6] pav.
9. Įsukite varžtus (E).
10. Vėl sumontuokite montavimo šabloną (D).

Ištinkuokite sieną ir išklijuokite ją plynėmis iki montavimo šablono ribų. Angas sienoje užsandarinkite, kad į jas nepristikštų vandens.

- Jei plytelės klijuojate su cemento skiediniu, dékite plytelės taip, kad siūlés tarp jų smailėtu į išorę.
- Jei sienos yra surenkamojo tipo, sandarinimui naudokite elastinges medžiagas.

Montavimo šablono **negalima** demontuoti prieš galutinį įrengimą.

Galutinė įrengimas

1. Atsukite varžtus (C) ir nuimkite montavimo šabloną (D), žr. III atlenkiamame psl. [8] pav.
2. Užmaukite movą (J).
3. Prisukite laikiklį (K) ir užmaukite movą (L), žr. [9] pav.
4. Tarpines (M1) sutepkite tepalu, kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, užmaukite dangtelį (M) ir pritvirtinkite jį varžtais (N), žr. [10] pav.

Jei termostatas įstatytas per giliai, montavimo gylį galima nustatyti 27,5mm atstumu naudojant ilginimo detales (žr. „Atsarginės dalys“, II atlenkiamame psl., užsakymo Nr. 47 200).

Uždarymo rankenėlės montavimas ir vandens ribotuvo nustatymas, žr. III atlenkiamajį psl. [11]–[13] pav.

- Vandens ribotuvas (O), kuris tiekiamas kartu su maišytuvu, riboja sunaudojamo vandens kiekį, žr. pav. [11].
- Uždarymo rankenėlę montuokite taip:
1. Uždarykite keraminį vožtuvą (P), sukdami jį į dešinę.
 2. Vandens ribotuva (O) užmaukite norimoje padėtyje. Galimas reguliavimo diapazonas, žr. [12] pav.
 3. Užmaukite rievėtajį adapterį (Q), žr. [13] pav.
 4. Uždarymo rankenėlę (R) užmaukite taip, kad mygtukas (R1) būtų viršuje.
 5. Įsukite varžtą (S).
 6. Užmaukite gaubtelį (T).
- Jeigu reikalingas didesnis vandens kiekis, paspauskite mygtuką (R1). Taip panaikinami ribotuvo apribojimai.

Prijungiamos atvirkščiai (prie karšto vandens – dešinėje, prie šalto – kairėje pusėje).

Pakeiskite termostato kompaktinę kasetę (Y), žr. II atlenkiamame puslapyje pavaizduotas atsargines dalis, užsakymo Nr. 47 175 (1/2").

Reguliavimas

Termostato rankenėlės montavimas ir temperatūros nustatymas, žr. IV atlenkiamame psl. [14] ir [15] pav.

- Prieš pradedant naudotis maišytuvu, kai sumaišyto vandens temperatūra, išmatuota vandens išleidimo vietoje, skiriasi nuo termostatu nustatytosios temperatūros.
 - Po kiekvieno termoelemento techninio patikrinimo.
1. Atsukite uždarymo ventilių ir termometru išmatuokite ištekaničio vandens temperatūrą, žr. [14] pav.
 2. Reguliavimo veržlę (U) sukite į dešinę arba į kairę, kol ištekaničio vandens temperatūra pasieks 38 °C.
 3. Temperatūros pasirinkimo rankenėlę (V) užmaukite taip, kad mygtukas (V1) būtų nukreiptas į viršų, žr. [15] pav.
 4. Įsukite varžtą (W).
 5. Užmaukite gaubtelį (X).

Temperatūros apribojimas

Apsauginis temperatūros ribotuvas neleidžia vandens temperatūrai pakilti aukščiau nei 38 °C.

Jei norite nustatyti aukštesnę temperatūrą, paspauskite mygtuką (V1). Taip panaikinama 38 °C temperatūros riba, žr. [15] pav.

Galutinė temperatūros riba

Jei galutinė temperatūros riba turėtų būti 43 °C, naudokite tvirtiklį, užsakymo Nr. 47 739 (žr. „Atsarginės dalys“, II atlenkiamasis psl.).

Apsauga nuo užšalimo

Jeigu vanduo išleidžiamas iš namo vandentiekio, reikia papildomai išleisti vandenį ir iš termostatų, nes šalto ir karšto vandens junglyse įmontuoti atgaliniai vožtuva.

Iš termostatų išsukite visus termoelementų blokus ir atgalinius vožtuvus.

Techninė priežiūra

Būtina patikrinti, nuvalyti detales, prireikus jas pakeisti ir surepti specialiu maišytuvo tepalu.

Uždarykite šalto ir karšto vandens sklendes.

I. Termostato kompaktinis idėklas (Y), žr. IV atlenkiamajį puslapį, [16] ir [17] pav.

- Žiedą su sriegiu (Z) atleiskite 34mm įrankiu.
- Termostato kompaktinį idėklą (Y) iškelkite pro kiaurymę (Y1).
- Atsukite žiedą su sriegiu (Z).

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į termostato kompaktinio idėklo (Y) montavimo padėtį.

Atlikus termostato idėklo techninį patikrinimą, būtina jį vėl sureguliuoti (žr. skyrelį „Reguliavimas“).

II. Atgalinis vožtuvas (AB), žr. IV atlenkiamajį puslapį, [16] ir [18] pav.

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

III. Keraminis vožtuvas (P), žr. IV atlenkiamajį puslapį, [16] ir [18] pav.

Sumontuokite atvirkštine tvarka.

Atkreipkite dėmesį į montavimo padėtis!

Atsarginės dalys, žr. II atlenkiamajį puslapį (* – specialūs priedai).

Priežiūra

Nurodymai dėl maišytuvo priežiūros pateikti pridėtoje instrukcijoje.

RO

Domeniu de utilizare

Baterile cu termostat sunt construite pentru alimentarea cu apă caldă prin intermediu cazanelor sub presiune și, dacă sunt folosite în acest mod, asigură cea mai bună precizie a temperaturii. Dacă dispune de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz.

Baterile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane de preparare a apei calde).

Toate baterile cu termostat sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în ambele părți.

Într-o situație de ieșire pentru apă de amestec al corpului bateriei cu termostat îngropate în tencuială și neechipate cu ventil de închidere (34 160) și ieșire se va instala întotdeauna un element de închidere (A); a se vedea fig. [1].

Pentru indicativul de comandă al elementelor instalării aparținând bateriei îngropate; a se vedea fig. [2].

a = Dimensiune de racord

b = Articol

c = Cod articol

În cazul utilizării ca baterie centrală cu termostat, pot fi instalate baterii de amestec în punctele de consum. Într-un astfel de caz, bateria cu termostat asigură apă caldă la temperatura reglată și care poate fi amestecată cu apă rece. În cazul bateriilor cu termostat îngropate în tencuială și prevăzute cu element de închidere (34 161 / 34 162), se închide numai ieșirea din partea superioară. Dacă se folosește ieșirea din partea inferioară, trebuie montat un element de închidere suplimentar; a se vedea fig. [2].

Specificații tehnice

Presiunea minimă de curgere fără rezistență în aval	0,5 bar
Presiunea minimă de curgere cu rezistență în aval	1 bar
Presiunea maximă de lucru	10 bar
Presiunea de curgere recomandată	1 - 5 bar
Presiunea de încercare	16 bar
Debitul la presiunea de curgere de 3 bar 34 160	cca. 40 l/min
34 161, 34 162	cca. 26 l/min
Temperatura maximă la intrarea de apă caldă	80 °C
Temperatura maximă recomandată a turului (Economisire de energie)	60 °C
Limitare de siguranță	38 °C
Temperatura apei calde la racordul de alimentare, cu min. 2 °C mai mare decât temperatura amestecului de apă	
Racord de apă caldă - W - (- H -)	stânga
Racord de apă rece - K - (- C -)	dreapta
Debit minim	5 l/min

La presiuni de repaus de peste 5 bar se va monta un reductor de presiune.

Pregătirea instalării

- Pregăti peretele în care se montează
Se practică găurile pentru bateria cu termostat precum și canalele pentru conducte.
- Pentru profunzimea de montaj se va avea în vedere indicația de pe şablonul de montaj; a se vedea și fig. [3].
 - x = Marginea superioară a faianței
 - y = Partea frontală a şablonului de montaj
 - z = Punctul de aşezare a nivelei cu apă
- Bateria se va alinia pe orizontală, pe verticală și paralel în raport cu peretele, ca în fig. [4] (niveala cu apă se va plasa pe proeminențe, respectiv pe partea frontală a şablonului de montaj).
- Se introduce în perete corpul îngropat al bateriei cu termostat și se racordează la conducte; a se vedea pagina pliantă III, fig. [5].
Pentru o fixare mai simplă a bateriei pe perete, pe carcasa sunt prevăzute găuri de fixare (B); a se vedea pagina pliantă I, fig. [4].
- Nu se admite legătura prin lipire între conducte și carcasa, deoarece ar putea fi deteriorate supapele de reținere montate în baterie.
- Ieșirea nefolosită se închide etanș cu un dop filetat.

Important!

- Racordul la apă caldă se va face pe stânga (marcaj W (H) pe carcasa) iar racordul de apă rece se va face pe dreapta (marcaj K (C) pe carcasa).

Se va verifica etanșeitatea conductelor și a racordurilor la corpul bateriei cu termostat.

Conductele trebuie spălate!

1. Se deșurubează șuruburile (C) și se îndepărtează șablonul de montaj (D); a se vedea pagina pliantă III, fig. [6].
2. Se închide alimentarea cu apă rece și apă caldă.
3. Se deșurubează șurubul de închidere (E).
4. Se scoate supapa de reținere (F) și sita (G).
5. Se înșurubează dopul de spălare (H) în locașul liber al supapei de reținere; a se vedea fig. [7].
6. Se deschide alimentarea cu apă caldă și rece și se spală bine conductele.
7. Se închide alimentarea cu apă rece și apă caldă și se scoate dopul de spălare (H).
8. Se introduce sita (G) și supapa de reținere (F); a se vedea fig. [6].
9. Se înșurubează șurubul de închidere (E).
10. Se montează la loc șablonul de montaj (D).

Se va finisa tencuiala și se va placa cu faianță până la șablonul de montaj. Se vor etanșa găurile din perete împotriva pătrunderii apei prin stropire.

- În cazul placilor de faianță montate în mortar, rostuirea se va face oblic spre exterior.
- În cazul peretilor prefabricați, se va face etanșarea folosind materiale elastice.

Nu demontați șablonul de montaj înainte de terminarea instalării.

Instalarea

1. Se slăbesc șuruburile (C) și se îndepărtează săalonul de montaj (D); a se vedea pagina pliantă III, fig. [8].
2. Se introduce manșonul (J).
3. Se înșurubează suportul (K) și se introduce manșonul (L); a se vedea fig. [9].
4. Se ung garniturile (M1) cu vaselina pentru armături livrată împreună cu produsul, apoi se introduce rozeta (M) și se fixează cu șuruburile (N); a se vedea fig. [10].

Dacă bateria cu termostat este montată prea adânc, profunzimea de montaj poate fi mărită cu 27,5mm folosind un set de prelungire (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă II, număr catalog: 47 200).

Montarea manetei de închidere și reglarea limitatorului economizor; a se vedea pagina pliantă III, fig. [11] până la [13].

- Cantitatea de apă este limitată cu economizorul (O) livrat cu produsul; a se vedea fig. [11].
- Pentru montarea manetei de închidere se procedează în fel următor:
1. Se închide partea superioară din ceramică (P) prin rotere spre dreapta.
 2. Se introduce economizorul (O) în poziția dorită.
- Pentru domeniul de reglaj; a se vedea fig. [12].
3. Se introduce adaptorul elastic (Q); a se vedea fig. [13].
 4. Se introduce maneta de închidere (R) în aşa fel încât tasta (R1) să fie orientată în sus.
 5. Se înșurubează șurubul (S).
 6. Se montează căpăcelul (T).
- Dacă se dorește un debit mai mare de apă, se poate depăși valoarea impusă de limitator prin apăsarea tastei (R1).

Racord inversat (cald dreapta - rece stânga).

Pentru înlocuirea cartușul compact termostat (Y), a se vedea lista cu piese schimb de pe pagina pliantă II, număr catalog: 47 175 (1/2").

Reglarea

Pentru montarea manetei termostatului și reglarea temperaturii; a se vedea pagina pliantă IV, fig. [14] și [15].

- Înaintea punerii în funcțiune, când temperatura amestecului de apă, măsurată la punctul de consum, diferă de temperatura reglată la termostat.
 - După fiecare intervenție la elementul termostatice.
1. Se deschide robinetul și se măsoară cu un termometru temperatura apei care curge; a se vedea fig. [14].
 2. Se rotește piulița de reglaj (U) spre dreapta, respectiv spre stânga, până când apa atinge la ieșire temperatura de 38 °C.
 3. Se introduce maneta de reglare a temperaturii (V) în aşa fel încât tasta (V1) să fie orientată în sus; a se vedea fig. [15].
 4. Se înșurubează șurubul (W).
 5. Se montează căpăcelul (X).

Limitarea temperaturii

Prin limitarea de siguranță, domeniul de reglaj al temperaturii este plafonat la 38 °C.

Dacă se dorește o temperatură mai ridicată, prin apăsarea butonului (V1) se poate depăși limita de 38 °C; a se vedea fig. [15].

Limitatorul de temperatură

În cazul în care limitatorul de temperatură trebuie să se afle la 43 °C, utilizați mânerul cu număr catalog: 47 739 (a se vedea piesele de schimb de pe pagina pliantă II).

Atenție la pericolul de îngheț

La golirea instalației de apă a clădirii, baterile se vor golii separat deoarece, pe rețelele de alimentare cu apă rece și apă caldă, se găsesc supape de reținere.

În astfel de cazuri, trebuie deșurubate blocurile complete cu termostate și supapele de reținere.

Întreținere

Se verifică toate piesele, se curăță, eventual se înlocuiesc, apoi se gresează cu vaselină specială pentru armături.

Se întrerupe alimentarea cu apă rece și caldă.

I. Cartușul termostat compact (Y); a se vedea pagina pliantă IV, fig. [16] și [17].

- Se slăbește inelul filetat (Z) cu scula de 34mm.
- Dacă este cazul, cartușul termostat compact (Y) se scoate peste degajarea (Y1).
- Se deșurubează inelul filetat (Z).

Montarea se face în ordine inversă.

Atenție la poziția de montare a cartușului termostatic compact (Y).

Reglajul este necesar după fiecare operație de întreținere efectuată la cartușul termostat (a se vedea capitolul Reglare).

II. Supapa de reținere cu membrană (AB); a se vedea pagina pliantă IV, fig. [16] și [18].

Montarea se face în ordine inversă.

III. Partea superioară din ceramică (P); a se vedea pagina pliantă IV, fig. [16] și [18].

Montarea se face în ordine inversă.

Se vor respecta pozițiile de montaj!

Piese de schimb; a se vedea pagina pliantă II (* = accesoriu special).

Îngrijire

Indicațiile de îngrijire pentru această baterie se găsesc în instrucțiunile de îngrijire atașate.

RUS

Область применения

Термостаты сконструированы для обеспечения потребителя смешанной водой и обеспечивают самую высокую точность температуры смешанной воды. При достаточной мощности (начиная с 18 кВт или 250 ккал/мин) можно использовать также электрические или газовые проточные водонагреватели.

Эксплуатация термостатов совместно с безнапорными накопителями (с водонагревателями) не предусмотрена.

Все термостаты отрегулированы на заводе на давление горячей и холодной воды 3 бара.

Между штуцером для отвода смешанной воды скрытого корпуса термостата без запирания (34 160) и изливом необходимо всегда устанавливать запорный орган (A), см. рис. [1].

Перечень для заказа скрытой вентильной системы монтажных элементов, см. рис. [2].

a = размеры подсоединений

b = артикул

c = номер артикула

При монтаже в качестве центрального термостата в местах отбора можно устанавливать смесители. В данном случае термостат подает воду установленной температуры, также можно добавлять и холодную воду. У скрытых термостатов с запиранием (34 161 / 34 162) блокируется только верхний отвод. При использовании нижнего отвода необходимо дополнительно встроить запорный орган, см. рис. [2].

Технические данные

Минимальное давление воды без подключенных сопротивлений	0,5 бар
Минимальное давление воды с подключенным сопротивлением	1 бар
Макс. рабочее давление	10 бар
Рекомендуемое давление воды	1 - 5 бар
Испытательное давление	16 бар
Расход воды при давлении 3 бар 34 160	прибл. 40 л/мин
34 161, 34 162	прибл. 26 л/мин
Максимальная температура горячей воды на входе	80 °C
Рекомендуемая макс. температура в подающем трубопроводе (экономия энергии)	60 °C
Кнопка безопасности	38 °C
Температура горячей воды в подсоединении распределительного водопровода минимум на 2 °C выше температуры смешанной воды	
Подключение горячей воды - W - (- H -)	слева
Подключение холодной воды - K - (- C -)	справа
Минимальный расход	5 л/мин

При давлении в водопроводе более 5 бар рекомендуется установить редуктор давления.

Предварительный монтаж

- Подготовка стены к монтажу.
Предусмотреть отверстия для термостата, а также штробы для трубопроводов.
- Учитывать монтажную глубину соответственно указанию на монтажном шаблоне, см. также рис. [3].
x = верхняя кромка керамической плитки
y = передняя сторона монтажного шаблона
z = опорная точка для водного уровня
- Установить термостат горизонтально, вертикально по водному уровню и параллельно относительно стенки, см. рис. [4] (уровень устанавливать на выступы или на переднюю сторону монтажного шаблона).
- Скрытый корпус термостата установить в стену и подсоединить к трубопроводам, см. складной лист III, рис. [5].
Для облегчения крепления термостата к стене на корпусе предусмотрены крепежные отверстия (B), см. складной лист I, рис. [4].
- **Не разрешается паяное соединение корпуса с трубопроводами** так как это может вызвать повреждение встроенных обратных клапанов.
- Неиспользуемый отвод следует закрыть прилагаемой резьбовой заглушкой.

Важно!

- **Подсоединение для горячей воды должно быть слева** (маркировка W (H) на корпусе), **а подсоединение для холодной воды - справа** (маркировка K (C) на корпусе).

Проверка герметичности трубопроводов и подсоединений встраиваемого корпуса термостата.

Тщательно промыть трубопроводы.

1. Вывинтить винты (С) и удалить монтажный шаблон (D), см. складной лист III, рис. [6].
2. Закрыть подачу холодной и горячей воды.
3. Вывинтить резьбовую пробку (E).
4. Вынуть обратный клапан (F) и фильтр (G).
5. Ввинтить в свободное седло обратного клапана промывочную пробку (H), см. рис. [7].
6. Открыть подачу холодной и горячей воды и хорошо промыть трубопроводы.
7. Закрыть подачу холодной и горячей воды и удалить промывочную пробку (H).
8. Установить фильтр (G) и обратный клапан (F), см. рис. [6].
9. Ввинтить резьбовую пробку (E).
10. Снова установить монтажный шаблон (D).

Стену оштукатурить и покрыть плиткой до монтажного шаблона. При этом отверстия в стене закрыть для защиты от брызг воды.

- Если плитка уложена на раствор, то швы следует выполнить со скосом наружу.
- Для подготовленных стен произвести уплотнение эластичным материалом.

Монтажный шаблон **не снимать** до завершения монтажа.

Окончательный монтаж

1. Вывинтить винты (С) и удалить монтажный шаблон (D), см. складной лист III, рис. [8].
2. Надеть втулку (J).
3. Навинтить держатель (K) и надеть втулку (L), см. рис. [9].
4. Смазать уплотнения (M1) прилагаемой смазкой для арматуры, надеть розетку (M) и закрепить винтами (N), см. рис. [10].

Если термостат установлен слишком глубоко, то монтажную глубину можно увеличить на 27,5мм при помощи набора удлинителей (см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул: 47 200).

Монтаж запорной ручки и установка стопора для экономии воды, см. складной лист III, рис. [11] - [13].

- Количество воды ограничивается прилагаемым стопором для экономии воды (O), см. рис. [11].
- Монтаж запорной ручки производится следующим образом:
1. Закрыть керамическую кран-буксу (P) вращением вправо.
 2. Установить стопор экономии (O) в требуемое положение.
- Возможный диапазон регулирования, см. рис. [12].
3. Надеть рифленый переходник (Q), см. рис. [13].
 4. Надеть запорную ручку (R) таким образом, чтобы кнопка (R1) указывала наверх.
 5. Ввернуть винт (S).
 6. Надеть колпачок (T).

Если требуется больший расход воды, то можно, нажав кнопку экономии (R1), превысить ограничение.

Обратное подключение (горячая вода справа - холодная слева).
Заменить термоэлемент (Y), см. раздел Запчасти, складной лист II, артикул: 47 175 (1/2").

Регулировка

Монтаж ручки термостата и установка температуры, см. складной лист IV, рис. [14] и [15].

- Перед началом эксплуатации, если температура смешанной воды, замеренная в месте отбора, отличается от температуры, установленной на термостате.
 - После всех выполненных работ по техобслуживанию термоэлемента.
1. Открыть запорный вентиль и замерить термометром температуру вытекающей воды, см. рис. [14].
 2. Вращать регулировочную гайку (U) вправо или влево до тех пор, пока температура вытекающей воды не достигнет 38 °C.
 3. Надеть ручку выбора температуры (V) таким образом, чтобы кнопка (V1) указывала вверх, см. рис. [15].
 4. Вкрутить винт (W).
 5. Надеть колпачок (X).

Ограничение температуры

Температуры ограничиваются с помощью кнопки безопасности на 38 °C.
Если требуется более высокая температура, то можно, нажав кнопку (V1), превысить температуру 38 °C, см. рис. [15].

Ограничитель температуры

Если ограничитель температуры находится на 43 °C, то использовать ручку с артикулом: 47 739 (см. раздел Запчасти на складном листе II).

Внимание опасность при замерзании

При выпуске воды из водопроводной сети зданий термостат следует опорожнять отдельно, так как в подсоединеннях холодной и горячей воды предусмотрены обратные клапаны.

Из термостата следует вывинчивать блоки термоэлементов в сборе и обратные клапаны в сборе.

Техническое обслуживание

Все детали проверить, очистить, при необходимости заменить и смазать специальной смазкой для арматуры.

Перекрыть подачу холодной и горячей воды.

I. Термоэлемент (Y), см. складной лист IV, рис. [16] и [17].

- Ослабить резьбовое кольцо (Z) при помощи ключа на 34мм.
- При необходимости термоэлемент (Y) поддеть через выемку (Y1).
- Отвинтить резьбовое кольцо (Z).

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажное положение термоэлемента (Y).

После каждого выполнения работ по техобслуживанию термоэлемента необходимо произвести регулировку (см. раздел Регулировка).

II. Обратный клапан (AB), см. складной лист IV, рис. [16] и [18].

Монтаж производится в обратной последовательности.

III. Керамическая кран-букса (P), см. складной лист IV, рис. [16] и [18].

Монтаж производится в обратной последовательности.

Соблюдать монтажные положения!

Запасные части, см. складной лист II (* = Специальные принадлежности).

Уход

Указания по уходу за настоящим изделием приведены в прилагаемой инструкции по уходу.












RUS





надфундаментная часть

Комплект поставки	34 160 000	34 161 000	34 162 000	34 162 001			
скрытый смеситель	X	X	X	X			
надфундаментная часть	X						
центральный термостат							
надфундаментная часть							
смеситель для ванны							
надфундаментная часть		X	X	X			
смеситель для душа							
гарнитур для душа			X	X			
Техническое руководство	X	X	X	X			
Инструкция по уходу	X	X	X	X			
Вес нетто, кг	2,8	3,8	5,4	6,0			

Дата изготовления: см. маркировку на изделии
Срок эксплуатации согласно гарантийному талону.
Изделие сертифицировано.
Grohe AG, Германия



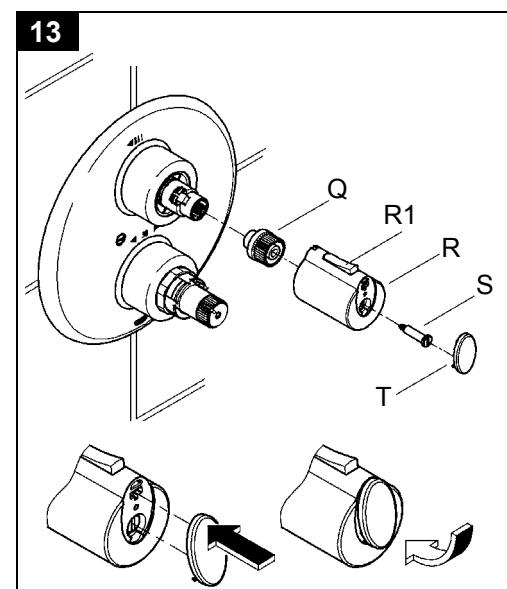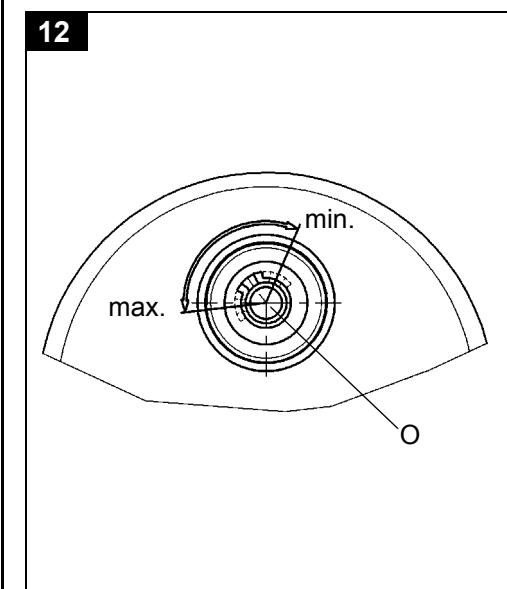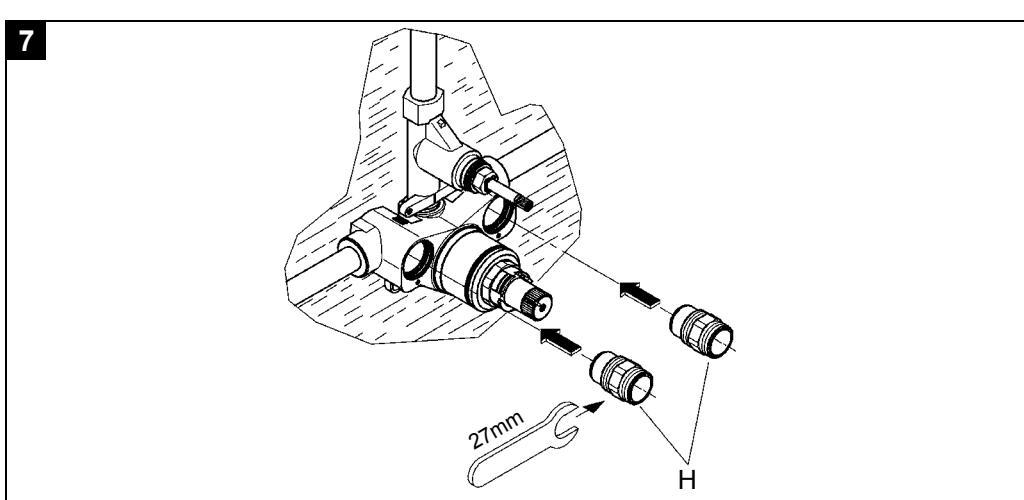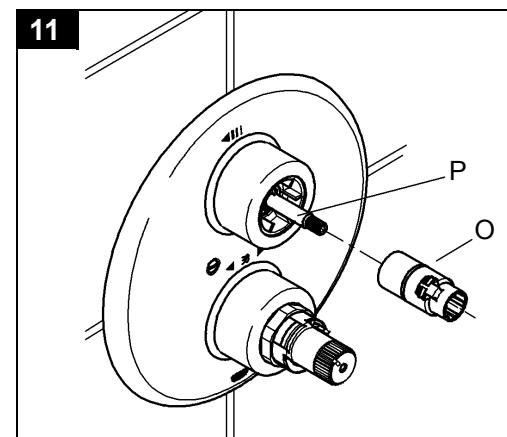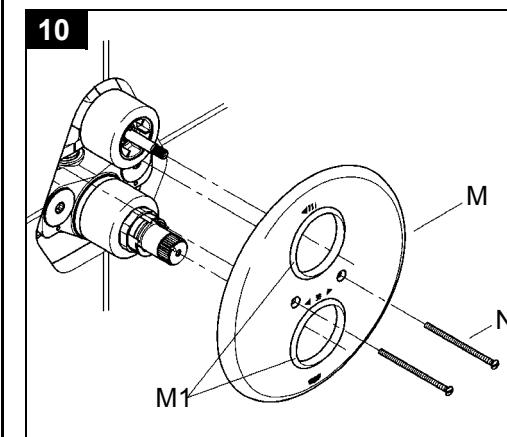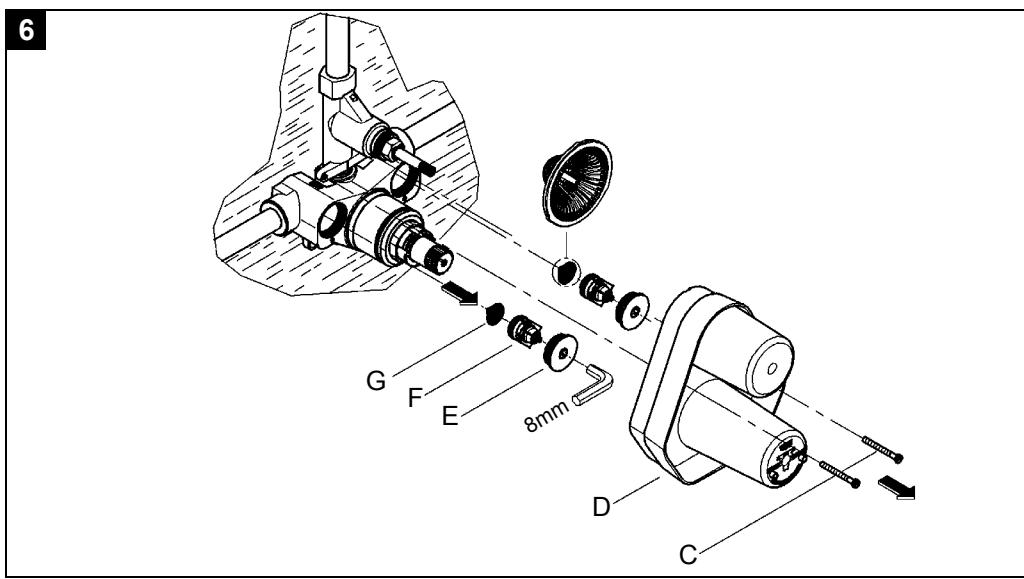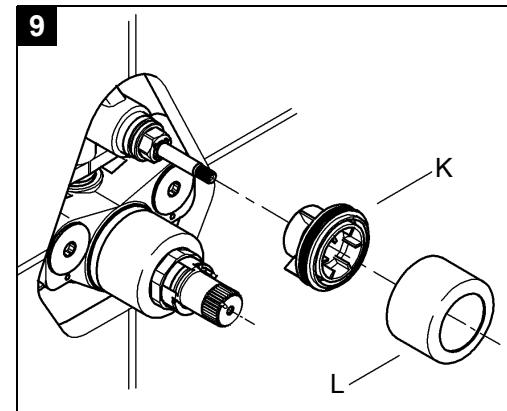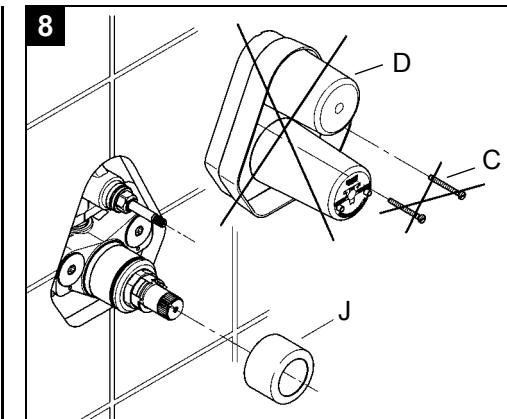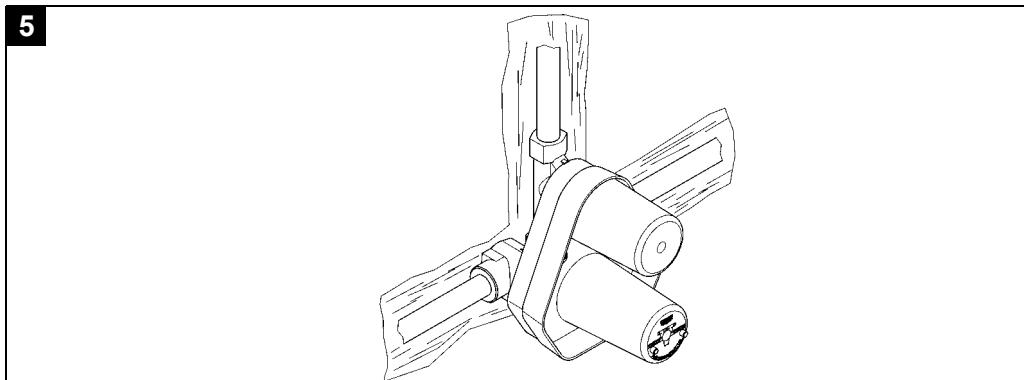

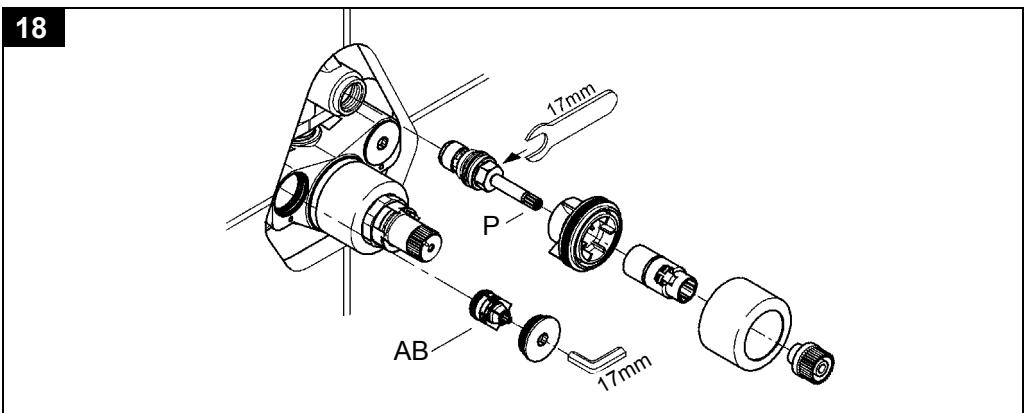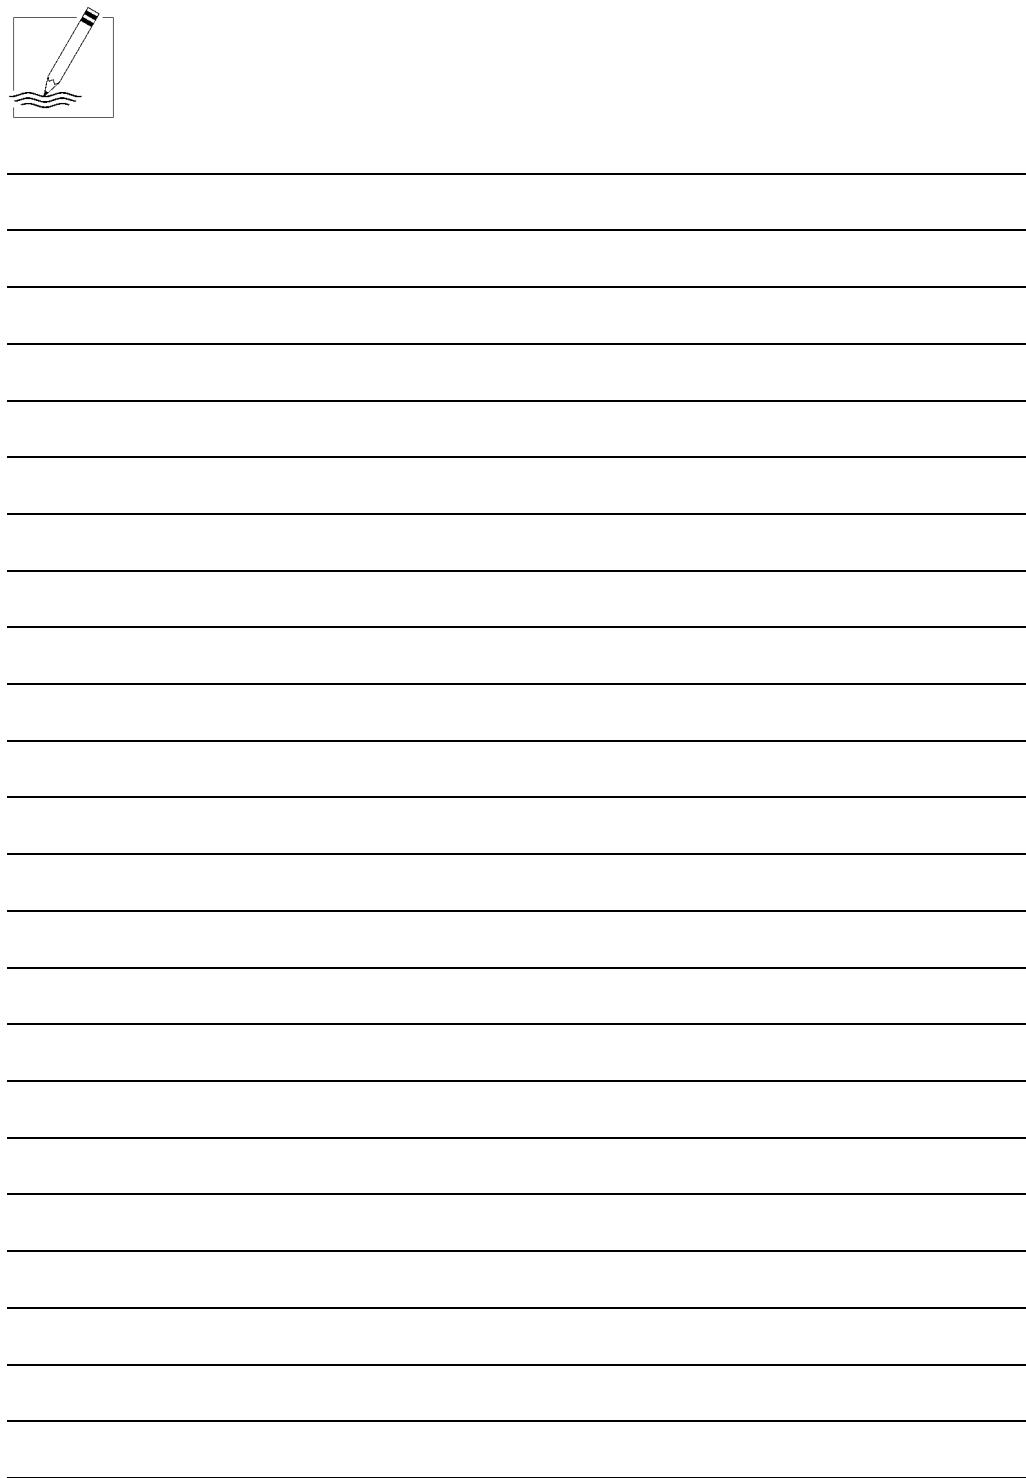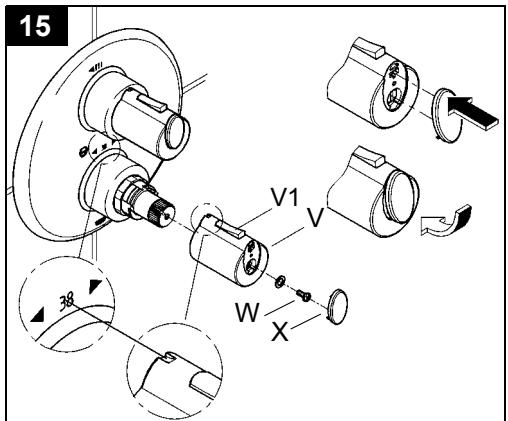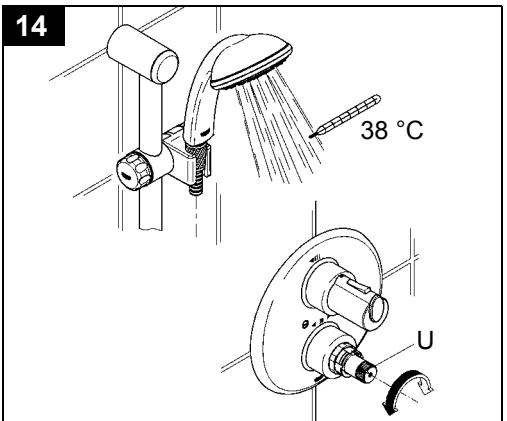

D Grohe Deutschland Vertriebs GmbH Zur Porta 9 32457 Porta Westfalica Tel.: +49 571 3989-333 Fax: +49 571 3989-999	DK GROHE A/S Walgerholm 11 3500 Værløse Tel.: +45 44 656800 Fax: +45 44 650252	I Grohe S.p.A. Via Crocefisso, 19 20122 Milano Tel.: +39 2 959401 Fax: +39 2 95940263	RO Grohe AG Reprezentanta Strada Nicolae Iorga 13, Corp B 010432 Bucuresti (Sector 1) Tel.: +40 21 2125050 Fax: +40 21 2125048
A GROHE Ges.m.b.H. Wienerbergstraße 11/A7 1100 Wien Tel.: +43 1 68060 Fax: +43 1 6884535	E GROHE España S.A. C/ Botanica, 78 - 88 Gran Via L'H - Distr. Econòmic 08908 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel.: +34 93 3368850 Fax: +34 93 3368851	IND Grohe India Pvt. Ltd. 14th Floor DLF Building No. 5, Tower A DLF Cyber City, Phase III Gurgaon - 122002 Haryana Tel.: +91 124 4933 000 Fax: +91 124 4933 001	S GROHE A/S Kungsängsvägen 25 753 23 Uppsala Tel.: +46 771 141314 Fax: +46 771 141315
B GROHE nv - sa Diependaalweg 4a 3020 Winkel Tel.: +32 16 230660 Fax: +32 16 239070	EST LT LV GROHE AG Eesti filial Tartu mnt 16 10117 Tallinn Tel.: +372 6616354 Fax: +372 6616364	IS BYKO hf. Skemmuvegi 2 200 Kópavogur Tel.: +354 515 4000 Fax: +354 515 4099	SLO GROSAN inženiring d.o.o. Slandrova 4 1000 Ljubljana Tel.: +386 1 5633060 Fax: +386 1 5633061
BG Търковско представителство Grohe AG България етаж 8, офис 21 Бул. България 81 Б 1404 София Тел.: +359 2 9719959 +359 2 9712535 Факс.: +359 2 9712422	F GROHE s.r.l. 60, Boulevard de la Mission Marchand 92400 Courbevoie - La Défense Tel.: +33 1 49972900 Fax: +33 1 55702038	J Grohe Japan Ltd. TRC Building, 3F 1-1 Heiwajima 6-chome, Ota-ku Tokyo 143-0006 Tel.: +81 3 32989730 Fax: +81 3 37673811	TR GROME IC Ve Dis Ticaret Limited Sirketi Sun Plaza - Dereboyu Caddesi Bilim Sokak, No: 5 Kat: 10 34398 Maslak-Istanbul Tel.: +90 212 3281344 Fax: +90 212 3281772
CDN GROHE Canada Inc. 1230 Lakeshore Road East Mississauga, Ontario Canada, L5E 1E9 Tel.: +1 905 2712929 Fax: +1 905 2719494	FIN Oy Teknocalor Ab Simikellonkuja 4 01300 Vantaa Tel.: +358 9 8254600 Fax: +358 9 826151	N GROHE A/S Nils Hansens vei 20 0667 Oslo Tel.: +47 22 072070 Fax: +47 22 072071	UA Представництво Grohe AG Україна Вул. Івана Франка, 18-А 01030 Київ тел.: +38 044 537 52 73 факс: +38 044 590 01 96
CH Grohe Switzerland SA Bauarena Volketswil Industriestrasse 18 8604 Volketswil Tel.: +41 44 8777300 Fax: +41 44 8777320	GB GROHE Limited Blays House, Wick Road Englefield Green Egham, Surrey, TW20 0HJ Tel.: +44 871 200 3414 Fax: +44 871 200 3415	NL GROHE Nederland BV Mettaalstraat 2 2718 SW Zoetermeer Tel.: +31 79 3680133 Fax: +31 79 3615129	USA GROHE America Inc. 241 Covington Drive Bloomingdale Illinois, 60108 Tel.: +1 630 5827711 Fax: +1 630 5827722
CN 高仪（上海） 卫生洁具有限公司 上海市黄陂北路227号 中区广场607-610室 电话：+86 21 63758878 传真：+86 21 63758665	GR N. Sapountzis S.A. 86, Kapodistriou & Rounelis Str. 142 35 N. Ionia - Athens Tel.: +30 210 2712908 Fax: +30 210 2715608	P GROHE Portugal Componentes Sanitários, LDA Zona Industrial de Areeiros, Apt. 167 3850-200 Albergaria-a-Velha Tel.: +351 234 529 900 Fax: +351 234 529 901	Eastern Mediterranean Middle East - Africa Area Sales Office: GROME Marketing (Cyprus) Ltd. 195B, Old Nicosia-Limassol Road Dhali Industrial Zone P.O. Box 27048 1641 Nicosia Tel.: +357 22 465200 Fax: +357 22 379188
CY GROME Marketing (Cyprus) Ltd. 195B, Old Nicosia-Limassol Road Dhali Industrial Zone P.O. Box 27048 1641 Nicosia Tel.: +357 22 465200 Fax: +357 22 379188	H GROHE Hungary Kft. Röppentyű u. 53. 1139 Budapest Tel.: +36 1 238 80 45 Fax: +36 1 238 07 13	PL GROHE Polska Sp. z o.o. Pulawska 182 Street 02-670 Warszawa Tel.: +48 22 5432 640 Fax: +48 22 5432 650	Far East Area Sales Office: GROHE Pacific Pte. Ltd. 180 Clemenceau Avenue # 01-01/02 Haw Par Centre Singapore 239922 Tel.: +65 6311 3600 Fax: +65 6378 0855
CZ SK Grohe ČR s.r.o. Zastoupení pro ČR a SR V Oblouku 104, Čestlice 252 43 Průhonice Tel.: +420 22509 1082 Fax: +420 22509 1085	HR GROHE AG - Predstavnictvo Štefanovečka 10 10000 Zagreb Tel.: +385 1 2989025 Fax: +385 1 2910962	RUS Представительство Grohe AG Москва, ул.Русаковская 13, стр.1 107140 тел.: +7 495 9819510 факс: +7 495 9819511	

www.grohe.com

2011 / 09 / 30



ENJOY WATER®